#### Nous vous félicitons d'avoir choisi la nouvelle RXV.

C'est une moto qui veut révolutionner la façon de concevoir les motos enduro, un véhicule innovant, en mesure de garantir des performances élevées et d'assurer le divertissement dans toutes les conditions d'utilisation. L'objectif primaire de Aprilia est, en effet, la réalisation de motos hautement technologiques, extrêmement sûres et en mesure de maintenir leur valeur dans le temps.

#### INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR L'UTILISATION DU VEHICULE ET SUR LA GARANTIE LEGALE

Les motocycles Aprilia RXV sont des produits conçus et développés pour l'utilisation sportive sur piste ou tout-terrain. Pour cette raison, ils répondent aux règlements et aux catégories actuellement en usage chez les plus importantes fédérations motocyclistes internationales.

Le modèle RXV, en particulier, a été conçu pour des compétitions de résistance tout-terrain (enduro) et il n'est pas indiqué pour une utilisation essentiellement de cross.

Pour éviter l'usure précoce et de possibles ruptures, il est absolument indispensable de respecter les interventions prévues dans les fiches d'entretien que vous trouverez dans ce manuel. Le respect des intervalles et des interventions d'entretien, exécutées auprès d'un concessionnaire ou d'un atelier agréé Aprilia ou sur les terrains de compétition par un mécanicien qualifié, permettra de maintenir inaltérées les performances du motocycle et évitera d'endommager sérieusement ce dernier.

Les motocycles RXV sont livrés dans la version bridée ; dans cette version ils sont homologués pour la circulation sur routes ouvertes au public et ils sont couverts par une garantie légale, à condition que l'on respecte rigoureusement les intervalles et les interventions d'entretien et que ces dernières soient exécutées auprès d'un concessionnaire ou d'un atelier agréé Aprilia, qui enregistrera la révision sur le carnet de garantie prévu à cet effet.

Nous rappelons toutefois que ces véhicules ne sont pas indiqués pour l'utilisation sur route : le système des rapports de la boîte de vitesses, le système de refroidissement, la configuration des suspensions, le système de freinage et les caractéristiques de débit du moteur sont optimisés pour l'utilisation sportive où les conditions sont très différentes des conditions présentes sur les routes ouvertes au public. Nous reportons, comme exemple pas exhaustif de tous les cas, certaines situations qui peuvent sérieusement endommager le moteur, à savoir : haltes prolongées aux feux, trajets autoroutiers avec le moteur toujours au régime de tours maximum, ou conduite dans le sillage de véhicules automobiles.

Toute modification ou altération du véhicule, surtout si elle est finalisée à l'augmentation des performances du moteur, entraîne l'annulation de l'homologation pour l'utilisation sur routes ouvertes au public. Le véhicule peut toutefois être utilisé dans des compétitions motocyclistes organisées et avec le consentement des autorités compétentes. Les opérations susmentionnées font déchoir tous les droits de garantie légale.

Pour votre sécurité, n'utiliser que des pièces détachées et des accessoires d'origine Aprilia. Aprilia décline toute responsabilité pour l'utilisation de composants pas d'origine et pour les dommages qui pourraient en dériver.

#### **APRILIA SOUHAITE VOUS REMERCIER**

d'avoir choisi un de ses produits. Ce manuel a été conçu et préparé par nos soins afin que vous puissiez en apprécier pleinement la qualité. Nous vous recommandons de bien lire chaque partie avant de vous mettre à la conduite du véhicule. Ce manuel contient des informations, des conseils et des avertissements liés à l'utilisation de votre véhicule ; ainsi, vous découvrirez des caractéristiques, des détails et des solutions qui vous persuaderont de votre excellent choix. Convaincus du fait que vous en tiendrez compte, l'utilisation de votre nouveau véhicule en sera d'autant plus harmonieuse et

satisfaisante. Le présent manuel d'instructions fait partie intégrante du véhicule et en cas de transfert de propriété de celui-ci, il doit être remis au nouvel acquéreur.

#### Les felicitamos por haber elegido la nueva RXV.

Es una moto que revoluciona la manera de interpretar las motos enduro, un vehículo innovador que puede garantizar elevadas prestaciones y diversión en toda condición de uso. El principal objetivo de Aprilia es la realización de motos de elevado contenido tecnológico, extremadamente seguras y capaces de mantener su valor en el tiempo.

#### ADVERTENCIAS IMPORTANTES SOBRE EL USO DEL VEHÍCULO Y SOBRE LA GARANTÍA LEGAL

Las motocicletas Aprilia RXV, son productos concebidos y desarrollados para el uso agonístico en pista o fuera de carretera. Por este motivo responden a los reglamentos y a las categorías actualmente en uso de las más importantes federaciones internacionales de motocicletas.

El modelo RXV, en especial, ha sido concebido para competencias de resistencia fuera de carretera (enduro) y no es apto para el uso tipo cross.

Para evitar el desgaste precoz y eventuales roturas es absolutamente indispensable respetar las intervenciones previstas en las tablas de mantenimiento que se encuentran dentro de este manual. El respeto a los intervalos e intervenciones de mantenimiento, realizadas en un concesionario o taller autorizado Aprilia o durante las competencias por un mecánico calificado, no alterará las prestaciones del medio y evitará graves daños.

Las motocicletas RXV se entregan en versión con potencia limitada, y en dicha versión están homologadas para la circulación en carreteras abiertas al público y tienen garantía legal, con la condición que se respeten rigurosamente los intervalos y las intervenciones de mantenimiento y que se realicen en un concesionario o taller autorizado Aprilia, que registrará la realización del cupón en el específico manual de garantía.

Recordamos que estos vehículos no son adecuados para el uso en carretera: la relación del cambio, el sistema de refrigeración, el setting de las suspensiones, el sistema de frenos y las características de erogación del motor están optimizados para el uso agonístico donde las condiciones y el tipo de uso son muy distintas a las condiciones que se presentan en las carreteras abiertas al público. Indicamos, como mero ejemplo, algunas situaciones que pueden dañar gravemente el motor: prolongadas detenciones en los semáforos, tramos de carretera con el motor siempre al máximo de revoluciones o conducción detrás de otros vehículos.

Cualquier modificación o manumisión del vehículo, sobre todo con el fin de aumentar las prestaciones del motor, hacen que el vehículo no esté más homologado para el uso de carreteras abiertas al público pero sí puede ser utilizado en competencias, con la aprobación de las autoridades. Estas operaciones causan el vencimiento de todos los derechos legales de garantía.

Para Vs. seguridad, utilizar solo recambios y accesorios originales Aprilia. Aprilia no asume ninguna responsabilidad por el uso de componentes no originales y por daños derivados de los mismos.

#### **APRILIA DESEA AGRADECERLE**

por haber elegido uno de sus productos. Hemos preparado este manual para permitirle apreciar todas sus cualidades. Le aconsejamos que lea todo su contenido antes de conducir por primera vez. Contiene información, consejos y advertencias para el uso de su vehículo; asimismo, descubrirá características, detalles y soluciones que lo convencerán de lo acertado de su elección. Estamos seguros de que teniendo todo esto en cuenta, le

resultará fácil conocer su nuevo vehículo, el cual podrá disfrutar por mucho tiempo con total satisfacción. La presente publicación es parte integrante del vehículo y en caso de venderlo debe ser entregada al nuevo propietario.

# **RXV 450-550**



Les instructions de ce manuel ont été compilées pour fournir surtout un guide d'utilisation simple et clair. Ce manuel aborde également les opérations de petit entretien et les contrôles périodiques auxquels le véhicule doit être soumis chez les **Concessionnaires ou garages agréés aprilia**. Le livret contient, en outre, les instructions pour effectuer de petites réparations. Les opérations non décrites de manière explicite dans cette publication exigent des outillages particuliers et/ou de connaissances techniques spécifiques. Pour leur exécution, il est donc conseillé de s'adresser aux **Concessionnaires ou Garages agréés aprilia**.

Las instrucciones de este manual han sido preparadas principalmente para suministrar una guía simple y clara de uso; también se indican las pequeñas operaciones de mantenimiento básico y los controles periódicos a los que debe someterse al vehículo en los **Concesionarios o Talleres autorizados aprilia**. Además, el manual contiene las instrucciones para que pueda realizar algunas reparaciones simples. Las operaciones que no se describen explícitamente en esta publicación requieren la disponibilidad de herramientas especiales y/o de conocimientos técnicos específicos, para su realización recomendamos dirigirse a los **Concesionarios o Talleres autorizados aprilia**.



#### Securite des personnes

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions peut comporter un danger grave pour la sécurité des personnes.



#### Sauvegarde de l'environnement

Il indique les comportements corrects à suivre afin que le véhicule n'entraîne aucune conséquence à la nature.



#### Bon etat du vehicule

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions provoque de sérieux dégâts au véhicule et dans certains cas l'annulation de la garantie.

Les signaux indiqués ci-dessus sont très importants. Ils servent en effet à mettre en évidence des parties de ce livret sur lesquelles il est nécessaire de s'attarder avec une plus grande attention. Comme on peut le voir, chaque signal est constitué par un symbole graphique différent qui rendra plus facile et évidente la position des suiets dans les différentes parties. Avant de démarrer le moteur, lire attentivement ce manuel, et en particulier le paragraphe « CONDUITE EN SÉCURITÉ ». Votre sécurité comme celle d'autrui ne dépendent pas uniquement de la rapidité de vos réflexes ni de votre dextérité, mais également de la connaissance du véhicule, de son état d'efficacité et de la connaissance des règles fondamentales pour une CONDUITE EN SÉCÜRITÉ. Nous vous conseillons donc de vous familiariser avec le véhicule de façon à vous déplacer dans la circulation routière avec maîtrise et sécurité. IMPORTANT Ce manuel fait partie intégrante du véhicule et doit toujours accompagner ce dernier même en cas de revente.

#### Seguridad de las personas

El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones puede comportar peligro grave para la incolumidad de las personas.

#### Salvaguardia del ambiente

Indica el comportamiento correcto para que el uso del vehículo no cause ningún daño a la naturaleza.

#### Integridad del vehículo

El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones comporta el peligro de serios daños al vehículo e incluso la caducidad de la garantía.

Las señales indicadas previamente son de gran importancia. Sirven para evidenciar las partes del manual que requieren de más atención. Como se puede observar, cada señal está compuesta por un símbolo gráfico diferente, para facilitar y agilizar la búsqueda de los temas en las diversas áreas. Antes de poner en marcha el motor, leer atentamente este manual. especialmente el apartado "CONDUCCIÓN SEGU-RA". Su seguridad y la de los demás no depende solamente de la rapidez de sus reflejos y agilidad, sino también del conocimiento del vehículo, de su eficiencia y del conocimiento de las reglas fundamentales para la CONDUCCIÓN SEGURA. Por lo tanto, le recomendamos familiarizarse con el vehículo lo suficiente como para circular por la carretera con total control v seguridad. IMPORTANTE Este manual se debe considerar como parte integrante del vehículo y debe acompañarlo en caso de venta.

# INDEX INDICE

RÈGLES GÉNÉRALES	9	NORMAS GENERALES	. 9
Monoxyde de carbone	10	Monóxido de carbono	. 10
Carburant		Combustible	. 10
Composants chauds	11	Componentes calientes	. 11
Liquide de refroidissement	11	Refrigerante	
Huile moteur et huile boîte de vitesses usées	13	Aceite motor y aceite cambio usados	. 13
Liquide de freins et d'embrayage	14	Líquido frenos y embrague	. 14
Electrolyte et gaz hydrogène de la batterie	14	Electrolito y gas hidrógeno de la batería	. 14
Communication des défauts qui influent sur la sécurité		Comunicación de los defectos que influyen en la seguridad	
VEHICULE	21	VEHÌCULO	
Emplacement composants principaux	23	Ubicación componentes principales	23
Les compteur	25	Tablero de instrumentos	25
Instruments de bord analogiques	26	Cuadro instrumentos analógico	26
Groupe témoins		Grupo testigos	26
Display/ecran digital	28	Representacion visual digital por cristales liquidos	28
Commutateur d'allumage	32	Conmutador de encendido	32
Activation verrou de direction	32	Bloqueo del volante	32
Poussoir du klaxon	33	Pulsante claxon	33
Contacteur des clignotants	33	Conmutador intermitentes	33
Commutateur d'éclairage	34	Commutador luces	34
Bouton du demarreur	34	Pulsante arranque	34
Interrupteur d'arret moteur	34	Interruptor parada motor	34
Commande starter manuel	36	Mando del starter manual	36
Ouverture de la selle	36	Abertura sillín	36
L'identification	37	La identificación	37
L'UTILISATION	39	EL USO	. 39
Controles	40	Controles	40
Ravitaillements	43	Abastecimiento	43
Réglage amortisseurs arrière	45	Regulación amortiguadores traseros	45
Réglage fourche avant	49	Regulación horquilla delantera	
Rodage	51	Rodaie	51

Demarrage du moteur	53
Demarrage difficile	
Arret du moteur	57
Bequille	
Une conduite sure	59
Charge	
L'ENTRETIEN	
Niveau d'huile moteur	
Vidange d'huile moteur	71
Niveau d'huile boîte de vitesse	
Les pneus	
Depose de la bougie	
Demontage du filtre a air	
Niveau liquide de refroidissement	
Controle du niveau de l'huile des freins	
Batterie	
Les fusibles	
Ampoules	
Bloc optique avant	
Reglage du projecteur	
Frein a disque avant et arriere	
Inactivite du vehicule	
Nettoyage du véhicule	
Transport	
Chaîne de transmission	
Contrôle du jeu de la chaîne	116
Réglage du jeu de la chaîne	117
Contrôle de l'usure de la chaîne, du pignon et de la couronne	
Lubrification et nettoyage de la chaîne	
DONNEES TECHNIQUES	
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES	
Avertissements	
L'ENTRETIEN PROGRAMME	
Tableau d'entretien progammé	
EQUIPEMENTS SPÉCIAUX	155

Puesta en marcha del motor	53
Arranque dificultoso	55
Parada motor	57
Soporte	59
La conducción segura	59
Carga	
EL MANTENIMIENTO	67
Nivel aceite motor	68
Sustitución aceite motor	71
Nivel aceite cambio	73
Neumáticos	76
Desmontaje bujía	79
Desmontaje filtro aire	83
Nivel del liquido refrigerante	85
Control nivel aceite frenos	89
Batería	
Fusibles	
Bombillas	102
Grupo óptico delantero	103
Regulación proyector	104
Freno de disco delantero y trasero	105
Inactividad del vehiculo	109
Limpieza del vehiculo	111
Transporte	
Cadena de transmisión	115
Control del juego cadena	116
Regulación del juego cadena	117
Control del desgaste cadena, piñón y corona	118
Lubricación y limpieza de la cadena	119
DATOS TÉCNICOS	121
REPUESTOS Y ACCESORIOS	129
Advertencias	
EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO	131
Tabla manutención programada	132
PREPARACIONES ESPECIALES	155

# **RXV 450-550**





Chap. 01 Règles générales Cap. 01 Normas generales

#### Monoxyde de carbone

S'il est nécessaire de faire fonctionner le moteur pour pouvoir effectuer quelques opérations, s'assurer que cela soit fait dans un espace ouvert ou dans un local bien ventilé. Ne jamais faire fonctionner le moteur dans des espaces clos. Si l'on opère dans un espace clos, utiliser un système d'évacuation des fumées d'échappement.

#### **ATTENTION**



LES FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DU MONOXYDE DE CARBONE, UN GAZ NOCIF QUI PEUT PROVOQUER LA PERTE DE CONNAISSANCE, VOIRE LA MORT.

#### Carburant

#### **ATTENTION**





LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA PROPULSION DES MOTEURS À EXPLOSION EST EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ET PEUT DEVENIR EXPLOSIF SOUS CERTAINES CONDITIONS. IL EST PRÉFÉRABLE D'EFFECTUER LE RAVITAILLEMENT ET LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DANS UNE ZONE VENTILÉE ET MO

#### Monóxido de carbono

Si es necesario hacer funcionar el motor para poder efectuar alguna operación, asegurarse de que esto ocurra en un espacio abierto o en un ambiente ventilado de manera adecuada. Nunca hacer funcionar el motor en espacios cerrados. Si se trabaja en un espacio cerrado, utilizar un sistema de evacuación de los humos de escape.

#### **ATENCIÓN**



LOS HUMOS DE ESCAPE CONTIENEN MONÓXIDO DE CARBONO, UN GAS VENENOSO QUE PUEDE PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO E INCLUSO LA MUERTE.

#### Combustible

#### **ATENCIÓN**





EL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA PROPULSIÓN DE LOS MOTORES DE EXPLOSIÓN ES EXTREMADA-MENTE INFLAMABLE Y PUEDE RE-SULTAR EXPLOSIVO EN DETERMINADAS CONDICIONES. CONVIENE REALIZAR EL REABASTECIMIENTO Y LAS OPERACIONES DE MANTENI-MIENTO EN UNA ZONA VENTILADA Y

TEUR ÉTEINT. NE PAS FUMER LORS DU RAVITAILLEMENT NI À PROXIMI-TÉ DES VAPEURS DE CARBURANT, ÉVITER ABSOLUMENT LE CONTACT AVEC DES FLAMMES NUES, DES ÉTINCELLES ET TOUTE AUTRE SOURCE SUSCEPTIBLE D'EN PRO-VOQUER L'ALLUMAGE OU L'EXPLO-SION.

NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

#### **Composants chauds**

Le moteur et les composants du système d'échappement deviennent très chauds et restent ainsi pendant une certaine période après l'arrêt du moteur. Avant de manipuler ces composants, mettre des gants isolants ou attendre que le moteur et le système d'échappement refroidissent.

#### Liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement contient du glycol éthylène qui, sous certaines conditions, devient inflammable. En brûlant, il produit des flammes invisibles qui provoquent toutefois des brûlures.

CON EL MOTOR APAGADO. NO FUMAR DURANTE EL REABASTECIMIENTO NI CERCA DE LOS VAPORES
DE COMBUSTIBLE, Y EVITAR ABSOLUTAMENTE EL CONTACTO CON
LLAMAS DESNUDAS, CHISPAS Y
CUALQUIER OTRA FUENTE QUE PODRÍA HACER QUE EL COMBUSTIBLE
SE ENCIENDA O EXPLOTE.

NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL MEDIO AMBIENTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### **Componentes calientes**

El motor y los componentes de la instalación de escape alcanzan altas temperaturas y permanecen calientes durante un cierto período, incluso después de apagar el motor. Para manipular estos componentes, utilizar guantes aislantes o esperar hasta que el motor y la instalación de escape se hayan enfriado.

#### Refrigerante

El líquido refrigerante contiene glicol etílico que, en ciertas condiciones, se torna inflamable. Al quemar produce llamas invisibles que igualmente provocan quemaduras.

#### ATTENTION





PRÊTER ATTENTION À NE PAS VER-SER DU LIQUIDE DE REFROIDISSE-MENT SUR LES PARTIES BRÛLAN-TES DU MOTEUR ET DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : IL POURRAIT S'INCENDIER EN ÉMETTANT DES FLAMMES INVISIBLES. AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN. IL EST CONSEILLÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX. LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT A UNE SAVEUR SUCRÉE. CE QUI ATTIRE BEAUCOUP LES ANIMAUX. MAIS IL RESTE TOXI-QUE. NE JAMAIS LAISSER LE LIQUI-DE DE REFROIDISSEMENT DANS DES RÉCIPIENTS OUVERTS ET À LA PORTÉE DES ANIMAUX QUI POUR-RAIENT LE BOIRE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

NE PAS DÉPOSER LE BOUCHON DU RADIATEUR LORSQUE LE MOTEUR EST ENCORE CHAUD. LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ÉTANT SOUS PRESSION, IL POURRAIT REJAILLIR ET PROVOQUER DES BRÛLURES.

#### **ATENCIÓN**





PRESTAR ATENCIÓN A NO DERRA-MAR EL LÍQUIDO REFRIGERANTE SOBRE LAS PARTES INCANDESCEN-TES DEL MOTOR Y DE LA INSTALA-CIÓN DE ESCAPE: PODRÍA INCEN-**DIARSE EMITIENDO LLAMAS INVISI-**BLES. EN CASO DE INTERVENCIO-**NES DE MANTENIMIENTO. SE RECO-**MIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁTEX. AUNQUE ES TÓXICO. EL LÍ-QUIDO REFRIGERANTE POSEE UN SABOR DULCE QUE LO TORNA EX-TREMADAMENTE ATRAYENTE PARA LOS ANIMALES, NUNCA DEJAR EL LÍQUIDO REFRIGERANTE EN RECI-PIENTES ABIERTOS O EN POSICIO-**NES ACCESIBLES PARA ANIMALES** QUE PODRÍAN BEBERLO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO QUITAR EL TAPÓN DEL RADIA-DOR CUANDO EL MOTOR ESTÁ CA-LIENTE. EL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ BAJO PRESIÓN Y PODRÍA PRO-VOCAR QUEMADURAS.

### Huile moteur et huile boîte de vitesses usées

#### **ATTENTION**



AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX.

L'HUILE DU MOTEUR OU DE LA BOÎTE DE VITESSES PEUT ENDOMMA-GER SÉRIEUSEMENT LA PEAU SI MANIPULÉE LONGTEMPS ET QUOTI-DIENNEMENT.

IL EST RECOMMANDÉ DE SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS APRÈS CHAQUE MANIPULATION.

LA REMETTRE OU LA FAIRE RETI-RER PAR LE PLUS PROCHE CENTRE DE RÉCUPÉRATION D'HUILES USÉES OU PAR LE FOURNISSEUR.

NE PAS RÉPANDRE D'HUILE DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Aceite motor y aceite cambio usados

#### **ATENCIÓN**





EN CASO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁTEX.

EL ACEITE MOTOR O DEL CAMBIO DE VELOCIDADES PUEDE PROVO-CAR SERIOS DAÑOS EN LA PIEL SI SE MANIPULA POR MUCHO TIEMPO Y COTIDIANAMENTE.

SE RECOMIENDA LAVARSE CUIDA-DOSAMENTE LAS MANOS DESPUÉS DE HABERLO EMPLEADO.

ENTREGARLO O HACERLO EXTRAER POR LA EMPRESA DE RECUPERACIÓN DE ACEITES USADOS MÁS CERCANA O POR EL PROVEEDOR.

NO ARROJAR EL ACEITE AL MEDIO AMBIENTE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### Liquide de freins et d'embrayage



LE LIQUIDE DE FREIN PEUT ENDOM-MAGER LES SURFACES PEINTES. EN PLASTIQUE OU EN CAOUTCHOUC. LORS DE L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FREINAGE, PROTÉGER CES COM-POSANTS AVEC UN CHIFFON PRO-PRE. PORTER TOUJOURS DES LU-NETTES DE PROTECTION LORS DE L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FREI-NAGE. LE LIQUIDE DE FREIN EST EX-TRÊMEMENT DANGEREUX POUR LES YEUX. EN CAS DE CONTACT AC-CIDENTEL AVEC LES YEUX. RINCER IMMÉDIATEMENT ET ABONDAM-MENT AVEC DE L'EAU FRAÎCHE ET PROPRE, ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉDECIN.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Electrolyte et gaz hydrogène de la batterie

#### **ATTENTION**



L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE EST TOXIQUE, CAUSTIQUE ET EN CONTACT AVEC L'ÉPIDERME PEUT

### Líquido frenos y embrague



EL LÍQUIDO DE FRENOS PUEDE DA-NAR LAS SUPERFICIES PINTADAS. PLÁSTICAS O DE GOMA. AL REALI-ZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INS-TALACIÓN DE FRENOS, PROTEGER ESTOS COMPONENTES CON UN TRAPO LIMPIO, USAR SIEMPRE GA-FAS DE PROTECCIÓN CUANDO SE **REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LA** INSTALACIÓN DE FRENOS. EL LÍQUI-DO DE FRENOS ES EXTREMADA-MENTE DAÑINO PARA LOS OJOS. EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON LOS OJOS, ENJUAGAR INME-DIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA FRÍA Y LIMPIA, Y CONSULTAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### Electrolito y gas hidrógeno de la batería

#### **ATENCIÓN**



EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA ES TÓXICO, CÁUSTICO Y EN CONTACTO CON LA EPIDERMIS PUEDE CAUSAR CAUSER DES BRÛLURES CAR IL CONTIENT DE L'ACIDE SUI FURIQUE. PORTER DES GANTS BIEN ADHÉ-RENTS ET DES VÊTEMENTS DE PRO-TECTION LORS DE LA MANIPULA-TION DE L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE. SI DU LIQUIDE ÉLECTRO-LYTIQUE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU. LAVER ABONDAMMENT À L'EAU FROIDE. IL EST PARTICULIÈ-REMENT IMPORTANT DE PROTÉGER LES YEUX. DANS LA MESURE OÙ UNE QUANTITÉ MÊME INFIME D'ACI-DE DE LA BATTERIE PEUT CAUSER LA CÉCITÉ. S'IL ENTRE EN CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER ABONDAM-MENT À L'EAU PENDANT CINQ MINU-TES ET CONSULTER RAPIDEMENT UN OCULISTE. S'IL EST INGÉRÉ AC-CIDENTELLEMENT. BOIRE DE GRAN-DES QUANTITÉS D'EAU OU DE LAIT, CONTINUER AVEC DU LAIT DE MA-GNÉSIE OU DE L'HUILE VÉGÉTALE. ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉDECIN. LA BATTERIE ÉMANE DES VAPEURS EXPLOSIVES : TENIR ÉLOI-**GNÉES LES FLAMMES, ÉTINCELLES,** CIGARETTES ET TOUTE AUTRE SOURCE DE CHALEUR. PRÉVOIR UNE AÉRATION ADÉQUATE LORS DE L'ENTRETIEN OU DE LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

LE LIQUIDE DE LA BATTERIE EST CORROSIF. NE PAS LE VERSER OU

QUEMADURAS. YA QUE CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO. USAR GUANTES **BIEN ADHERENTES E INDUMENTA-**RIA DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA. SI EL LÍQUIDO DEL ELECTROLITO EN-TRA EN CONTACTO CON LA PIEL. LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRESCA, ES MUY IMPORTANTE PRO-**TEGER LOS OJOS, YA QUE INCLUSO** UNA CANTIDAD MINÚSCULA DE ÁCI-DO DE LA BATERÍA PUEDE CAUSAR CEGUERA. SI EL LÍQUIDO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE QUINCE MINUTOS, LUEGO DIRIGIR-SE INMEDIATAMENTE A UN OCULIS-TA. SI SE INGIERE LÍQUIDO ACCI-DENTALMENTE. BEBER ABUNDAN-TE CANTIDAD DE AGUA O LECHE. **CONTINUAR CON LECHE DE MAGNE-**SIA O ACEITE VEGETAL. LUEGO DI-RIGIRSE INMEDIATAMENTE A UN MÉ-DICO. LA BATERÍA EMANA GASES **EXPLOSIVOS: CONVIENE MANTE-**NERLA ALEJADA DE LLAMAS. CHIS-PAS, CIGARRILLOS Y CUALQUIER OTRA FUENTE DE CALOR, PREVER UNA AIREACIÓN ADECUADA AL **REALIZAR EL MANTENIMIENTO O LA** RECARGA DE LA BATERÍA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EL LÍQUIDO DE LA BATERÍA ES CO-RROSIVO. NO DERRAMARLO NI DES-PARRAMARLO, ESPECIALMENTE LE RÉPANDRE, NOTAMMENT SUR LES PARTIES EN PLASTIQUE. S'AS-SURER QUE L'ACIDE ÉLECTROLYTI-QUE EST SPÉCIFIQUE POUR LA BAT-TERIE À ACTIVER. SOBRE LAS PARTES DE PLÁSTICO. ASEGURARSE DE QUE EL ÁCIDO ELECTROLÍTICO SEA EL ESPECÍFI-CO PARA LA BATERÍA QUE SE DE-SEA ACTIVAR.

## Communication des défauts qui influent sur la sécurité

#### PRÉCAUTIONS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lors de la réparation, le démontage ou le remontage du véhicule, s'en tenir scrupuleusement aux recommandations suivantes.

#### AVANT LE DÉMONTAGE DES COM-POSANTS

 Retirer la saleté, la boue, la poussière et les corps étrangers du véhicule avant le démontage des composants. Si prévu, employer les outils spécialement concus pour ce véhicule.

#### **DÉMONTAGE DES COMPOSANTS**

- Ne pas desserrer et/ou serrer les vis et les écrous en utilisant des pinces ou d'autres outils mais toujours employer la clé respective.
- Marquer les positions sur tous les joints de connexion (tuyaux, câbles, etc.) avant de les séparer et les identifier par des signes distinctifs différents.

## Comunicación de los defectos que influyen en la seguridad

### PRECAUCIONES E INFORMACIÓN GENERAL

Al realizar la reparación, el desmontaje y el montaje del vehículo, se deben respetar con exactitud las siguientes recomendaciones.

#### ANTES DE DESMONTAR LOS COM-PONENTES

 Eliminar suciedad, barro, polvo y cuerpos extraños del vehículo antes de desmontar los componentes. Utilizar, en los casos previstos, las herramientas especiales diseñadas para este vehículo.

### DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES

- No aflojar y/o apretar los tornillos y las tuercas utilizando pinzas u otras herramientas, utilizar siempre la llave adecuada.
- Marcar las posiciones en todas las uniones de conexiones (tubos, cables, etc.) antes de se-

- Chaque pièce doit être clairement signalée pour pouvoir être identifiée en phase d'installation.
- Nettoyer et laver soigneusement les composants démontés, avec du détergent à faible degré d'inflammabilité.
- Regrouper les pièces accouplées entre elles, car elles se sont « adaptées » l'une à l'autre suite à leur usure normale.
- Certains composants doivent être utilisés ensemble ou bien entièrement remplacés.
- Se tenir loin des sources de chaleur.

- pararlas, e identificarlas con marcas distintivas diferentes.
- Cada pieza se debe marcar con claridad para que pueda ser identificada en la fase de instalación
- Limpiar y lavar cuidadosamente los componentes desmontados, con detergente de bajo grado de inflamabilidad.
- Mantener juntas las piezas acopladas entre sí, ya que se han "adaptado" una a otra como consecuencia del desgaste normal.
- Algunos componentes se deben utilizar juntos o sustituirlos por completo.
- Mantener lejos de fuentes de calor.

#### REMONTAGE DES COMPOSANTS

#### **ATTENTION**

LES COUSSINETS DOIVENT TOUR-NER LIBREMENT SANS RÉSISTANCE ET/OU BRUITS, AUTREMENT ILS DOI-VENT ÊTRE REMPLACÉS.

- Utiliser exclusivement des PIÈ-CES DE RECHANGE D'ORIGI-NE aprilia.
- Employer uniquement des lubrifiants et des consommables recommandés.
- Lubrifier les pièces (quand c'est possible) avant de les remonter.

#### MONTAJE DE LOS COMPONENTES

#### ATENCIÓN

LOS COJINETES DEBEN GIRAR LI-BREMENTE, SIN ATASCAMIENTOS NI RUIDOS, DE LO CONTRARIO SE DE-BEN SUSTITUIR.

- Utilizar exclusivamente PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES aprilia.
- Usar sólo los lubricantes y el material de consumo recomendados.

- Au moment de serrer les vis et les écrous, commencer par ceux de diamètre plus important ou bien ceux qui sont internes, en procédant en diagonale. Effectuer le serrage par passages successifs, avant d'appliquer le couple de serrage.
- Si le filetage des écrous autobloquants, des joints, des bagues d'étanchéité, des bagues élastiques, des joints toriques, des goupilles et des vis est endommagé, les remplacer toujours par d'autres neufs.
- Lors du montage des coussinets, les lubrifier abondamment.
- Contrôler que chaque composant a été monté de façon correcte.
- Après une intervention de réparation ou d'entretien périodique, effectuer les contrôles préliminaires et essayer le véhicule dans une propriété privée ou dans une zone à faible densité de circulation.
- Nettoyer toutes les surfaces d'assemblage, les bords des pare-huile et les joints avant le remontage. Appliquer une légère couche de graisse à base de lithium sur les bords des parehuile. Remonter les pare-huile et les coussinets avec la marque ou le numéro de fabrication orientés vers l'extérieur (côté visible).

- Lubricar las piezas (en los casos en que sea posible) antes de montarlas.
- Al apretar los tornillos y las tuercas, comenzar con los de diámetro mayor o con los internos y proceder en diagonal. Apretar en varios pasos antes de aplicar el par de apriete indicado.
- Si las tuercas autoblocantes, las juntas, los anillos de estanqueidad, los anillos elásticos, las juntas tóricas, los pasadores y los tornillos presentan daños en la rosca, sustituir siempre por otros nuevos.
- Cuando se montan los cojinetes, lubricarlos abundantemente.
- Controlar que todos los componentes se hayan montado correctamente.
- Después de una intervención de reparación o de mantenimiento periódico, realizar los controles preliminares y probar el vehículo en una propiedad privada o en una zona de baja intensidad de circulación.
- Limpiar todas las superficies de acoplamiento, los bordes de los retenes de aceite y las juntas antes de montarlos. Aplicar una ligera película de grasa a base de litio en los bordes de los retenes de aceite. Montar los retenes de aceite y los cojinetes con la marca o número de fabri-

cación orientados hacia afuera (lado visible).

#### **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

Les connecteurs électriques doivent se débrancher de la manière suivante. Le manquement à ces procédures provoque des dommages irréparables au connecteur et au câblage :

Si présents, presser les crochets de sécurité respectifs.

- Saisir les connecteurs et les débrancher en les tirant dans le sens opposé l'un de l'autre.
- En présence de saleté, rouille, humidité, etc., nettoyer soigneusement l'intérieur du connecteur en utilisant un jet d'air comprimé.
- S'assurer que les câbles soient correctement attachés aux bornes des connecteurs.
- Insérer ensuite les deux connecteurs en s'assurant du correct accouplement (si les crochets opposés sont présents, on entendra le « déclic » typique).

#### **ATTENTION**

POUR DÉBRANCHER LES DEUX CONNECTEURS, NE PAS TIRER DES CÂBLES.

#### **CONECTORES ELÉCTRICOS**

Los conectores eléctricos se deben desconectar del siguiente modo (el incumplimiento de estos procedimientos provoca daños irreparables en el conector y en el mazo de cables):

Si existen, presionar los respectivos ganchos de seguridad.

- Aferrar los dos conectores y extraerlos tirando en sentido opuesto uno del otro.
- Si hay suciedad, herrumbre, humedad, etc., limpiar cuidadosamente el interior del conector utilizando un chorro de aire comprimido.
- Asegurarse de que los cables estén correctamente fijados a los terminales interiores de los conectores.
- Luego introducir los dos conectores, cerciorándose de que queden bien acoplados (si poseen los ganchos opuestos, se oirá el típico "clic").

#### **ATENCIÓN**

NO TIRAR DE LOS CABLES PARA DE-SENGANCHAR LOS DOS CONECTO-RES.

#### N.B.

LES DEUX CONNECTEURS ONT UN SEUL SENS D'INSERTION, LES PRÉ-SENTER À L'ACCOUPLEMENT DANS LE BON SENS.

#### **COUPLES DE SERRAGE**

#### **ATTENTION**

**NE PAS OUBLIER QUE LES COUPLES** DE SERRAGE DE TOUS LES ÉLÉ-MENTS DE FIXATION SITUÉS SUR LES ROUES. LES FREINS. LES PI-VOTS DE ROUE ET LES AUTRES COMPOSANTS DES SUSPENSIONS JOUENT UN RÔLE FONDAMENTAL DANS LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE ET **DOIVENT ÊTRE MAINTENUS AUX VA-**LEURS PRESCRITES. CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT LES COUPLES DE SERRAGE DES ÉLÉMENTS DE FIXA-TION ET UTILISER TOUJOURS UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE LORS DU REMONTAGE. EN CAS DE MANQUE-MENT À CES AVERTISSEMENTS. UN DE CES COMPOSANTS POURRAIT SE DESSERRER. SE DÉTACHER ET BLO-QUER UNE ROUE OU PROVOQUER D'AUTRES PROBLÈMES QUI COM-PROMETTRAIENT LA MANŒUVRABI-LITÉ. PROVOQUANT DES CHUTES COMPORTANT LE RISQUE DE LÉ-SIONS GRAVES OU MORTELLES.

#### NOTA

LOS DOS CONECTORES POSEEN UN SOLO SENTIDO DE INSERCIÓN: PRE-SENTARLOS PARA EL ACOPLAMIEN-TO EN EL SENTIDO CORRECTO.

#### PARES DE APRIETE

#### **ATENCIÓN**


NO OLVIDAR QUE LOS PARES DE APRIETE DE TODOS LOS ELEMEN-TOS DE FIJACIÓN SITUADOS EN RUEDAS, FRENOS, PERNOS DE RUE-DAY OTROS COMPONENTES DE LAS SUSPENSIONES CUMPLEN UN ROL **FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR** LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO Y SE DEBEN MANTENER EN LOS VALO-RES PRESCRITOS. CONTROLAR CON REGULARIDAD LOS PARES DE APRIETE DE LOS ELEMENTOS DE FI-JACIÓN Y UTILIZAR SIEMPRE UNA LLAVE DINAMOMÉTRICA AL MON-TARLOS. EN CASO DE INCUMPLI-MIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS, **UNO DE ESTOS COMPONENTES PO-**DRÍA AFLOJARSE. SALIRSE Y BLO-QUEAR UNA RUEDA O PROVOCAR OTROS PROBLEMAS QUE PERJUDI-CARÍAN LA MANIOBRABILIDAD, CAUSANDO CAÍDAS CON EL RIESGO DE GRAVES LESIONES O DE MUER-TE.


# **RXV 450-550**





Chap. 02 Vehicule Cap. 02 Vehiculo

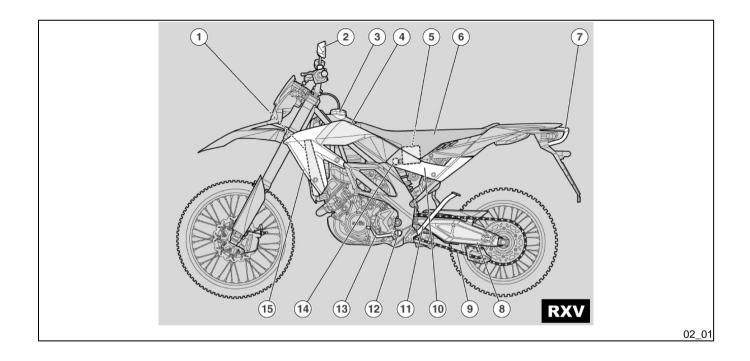

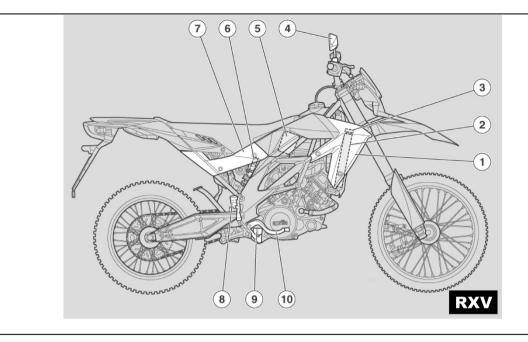

02\_02

## Emplacement composants principaux (02\_01, 02\_02)

#### LÉGENDE côté gauche

- Liquide de refroidissement du radiateur gauche
- 2. Rétroviseur gauche
- Bouchon du réservoir de carburant
- 4. Réservoir de carburant
- 5. Batterie
- 6. Selle

# Ubicación componentes principales (02\_01, 02\_02)

#### LEYENDA lado izquierdo

- Radiador izquierdo líquido refrigerante
- 2. Espejo retrovisor izquierdo
- 3. Tapón del depósito combustible
- 4. Depósito combustible
- 5. Batería
- Asiento
- 7. Faro trasero

- 7 Feu arrière
- 8. Fourche arrière
- 9. Chaîne de transmission
- 10. Carénage arrière gauche
- 11. Béquille latérale
- 12. Repose-pied gauche du pilote
- 13. Levier de commande de la boîte de vitesses
- 14. Porte-fusibles principaux (30 A)
- 15. Carénage avant gauche


- 3. Horquilla trasera
- 9. Cadena de transmisión
- 10. Carenado trasero izquierdo
- 11. Caballete lateral
- 12. Estribo izquierdo conductor
- 13. Palanca de mando del cambio de velocidades
- 14. Portafusibles principales (30A)
- 15. Carenado delantero izquierdo

#### LÉGENDE côté droit

- 1. Carénage avant droit
- Liquide de refroidissement du radiateur droit
- 3. Bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement
- 4. Rétroviseur droit
- 5. Boîtier du filtre à air
- Boîtier porte-fusibles secondaires
- 7. Carénage arrière droit
- Pompe avec réservoir de liquide du frein arrière
- 9. Repose-pied droit du pilote
- Levier de commande du frein arrière

#### LEYENDA lado derecho

- 1. Carenado delantero derecho
- 2. Radiador derecho líquido refrigerante
- 3. Tapón del depósito de expansión del líquido refrigerante
- Espejo retrovisor derecho
- 5. Caja del filtro de aire
- 6. Caja de fusibles secundarios
- 7. Carenado trasero derecho
- Bomba con depósito de líquido del freno trasero
- 9. Estribo derecho conductor
- Palanca de mando del freno trasero

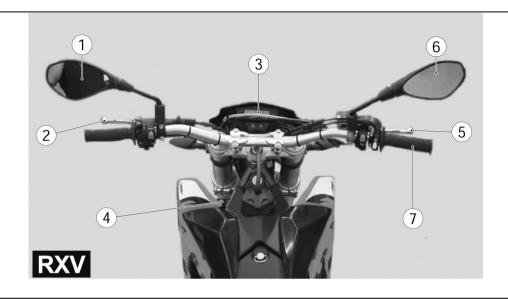

02\_03

#### Les compteur (02\_03)


#### LÉGENDE

- 1. Rétroviseur gauche
- 2. Levier de commande de l'embrayage
- 3. Tableau de bord et clignotants
- 4. Interrupteur d'allumage (ON-OFF)
- 5. Levier du frein avant
- 6. Rétroviseur droit
- 7. Poignée d'accélérateur

# Tablero de instrumentos (02\_03)

#### **LEYENDA**

- 1. Espejo retrovisor izquierdo
- 2. Palanca de mando embrague
- 3. Instrumentos e indicadores
- 4. Interruptor encendido (ON-OFF)
- 5. Palanca del freno delantero
- 6. Espejo retrovisor derecho
- 7. Puño del acelerador

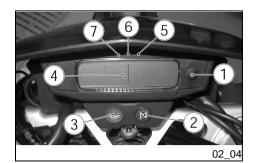

### Instruments de bord analogiques (02\_04)

#### LÉGENDE

- 1. Bouton de défilement
- Voyant de boîte de vitesses au point mort (vert)
- 3. Voyant de pression d'huile moteur (rouge)
- 4. Afficheur numérique multifonction.
- 5. Voyant de la réserve de carburant (orange)
- 6. Voyant du feu de route (bleu)
- 7. Voyant des clignotants (vert)

### analógico (02\_04)

#### **LEYENDA**

1. Pulsador SCROLL

Cuadro instrumentos

- 2. Testigo cambio en punto muerto (verde)
- 3. Testigo presión de aceite motor (rojo)
- 4. Pantalla digital multifunción.
- 5. Testigo reserva de combustible (anaraniado)
- 6. Testigo luz de carretera (azul)
- 7. Testigo intermitentes (verde)

#### **Groupe témoins**

#### Voyant de clignotants

Il clignote lorsque le signal de virage est en fonctionnement

#### Voyant du feu de route

Il s'allume quand on active les ampoules des feux de route ou quand l'appel de phares des feux de route est actionné.

#### Voyant de réserve de carburant

Il s'allume lorsqu'il reste dans le réservoir de carburant une quantité de carburant de  $2,2 \pm 1$  litres  $(4 \pm 1.8 \text{ in})$ .

#### **Grupo testigos**

#### **Testigo intermitentes**

Destella cuando está en funcionamiento la señal de giro

#### Testigo luz de carretera

Se enciende cuando se activan las bombillas de las luces de carretera o cuando se acciona el destello de las luces de carretera.

#### Testigo reserva del combustible

Se enciende cuando en el depósito de combustible queda una cantidad de combustible de  $2,2 \pm 1$  litros  $(4 \pm 1.8 \text{ in})$ .

#### **ATTENTION**



ÉVITER ABSOLUMENT D'ÉPUISER LA RÉSERVE DE CARBURANT, CAR CE-LA ENDOMMAGERAIT LA POMPE À CARBURANT.

#### Voyant indicateur de la boîte de vitesses au point mort

Il s'allume quand la boîte de vitesses est au point mort.

#### Voyant pression d'huile moteur

Il s'allume chaque fois que l'on positionne l'interrupteur d'allumage sur « ON » et que le moteur n'est pas allumé, afin d'effectuer le test de fonctionnement du voyant. Si l'allumage du voyant ne se produit pas durant cette phase, s'adresser à un Concessionnaire officiel aprilia.

#### **ATTENTION**



SI LE VOYANT DE PRESSION D'HUILE DU MOTEUR « 3 » RESTE ALLUMÉ APRÈS LE DÉMARRAGE OU S'ALLU-ME DURANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, CELA SIGNI-FIE QUE LA PRESSION D'HUILE DU MOTEUR DANS LE CIRCUIT EST IN-SUFFISANTE. DANS CE CAS, ARRÊ-TER IMMÉDIATEMENT LE MOTEUR

#### **ATENCIÓN**



EVITAR SIEMPRE QUE SE AGOTE LA RESERVA DE COMBUSTIBLE, PARA EVITAR QUE SE DAÑE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE.

### Testigo indicador cambio en punto muerto

Se enciende cuando el cambio está en posición de punto muerto.

#### Testigo presión aceite motor

Se enciende cada vez que se coloca el interruptor de encendido en **ON** y el motor no está encendido, realizando de este modo el test de funcionamiento del testigo. Si no se produce el encendido del testigo durante esta fase, dirigirse a un **Concesionario Oficial aprilia**.

#### **ATENCIÓN**



SI EL TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE MOTOR «3» QUEDA ENCENDIDO DESPUÉS DEL ARRANQUE O SE ENCIENDE DURANTE EL FUNCIONA-MIENTO NORMAL DEL MOTOR, SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE MOTOR EN EL CIRCUITO ES INSUFICIENTE. EN ESTE CASO, SE DEBE PARAR INMEDIATAMENTE EL MO-

# 000 02 05 000 lono SPEED Km/h 02 06

#### ET S'ADRESSER À UN CONCESSION-NAIRE OFFICIEL aprilia.

Afficheur numérique multifonction Compteur de vitesse (km/h - MPH) II affiche la vitesse de conduite courante sur trois chiffres.

Compteur kilométrique / Compte-milles II affiche le nombre partiel ou total de kilomètres ou milles parcourus.

Display/ecran digital (02\_05, 02\_06, 02\_07, 02\_08, 02\_09, 02\_10, 02\_11, 02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15)

À chaque allumage du tableau de commande, un contrôle de l'afficheur et des voyants s'effectue durant 2 secondes, puis le tableau de bord affiche la dernière fonction réglée.

À chaque pression de la touche de défilement, les fonctions se succèdent de la manière suivante :

#### SPEED / ODO

Dans la partie gauche de l'afficheur, la vitesse courante du véhicule est visualisée en km/h ou mph.

TOR Y DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

Pantalla digital multifunción

Velocímetro (km/h - MPH) Visualiza la velocidad de conducción actual en tres cifras.

Cuentakilómetros / Cuentamillas Visualiza el número parcial o total de kilómetros o millas recorridos


Representacion visual digital por cristales liquidos (02\_05, 02\_06, 02\_07, 02\_08, 02\_09, 02\_10, 02\_11, 02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15)

A cada encendido del tablero de mandos, sigue un control de 2 segundos de la pantalla y de los testigos y, a continuación, el tablero muestra la última función programada.

A cada presión del botón SCROLL, se suceden las funciones de la siguiente manera:

#### SPEED - ODO

En la parte izquierda de la pantalla se muestra la velocidad instantánea del vehículo en km/h o mph.

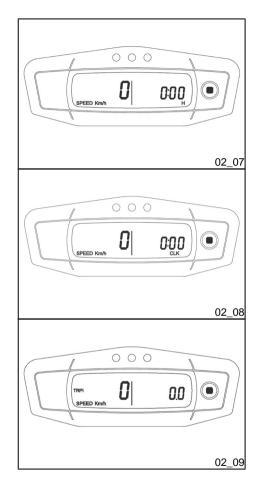

Dans la partie droite de l'afficheur, le parcours est affiché en km ou milles, selon la configuration.

#### SPEED / H

Dans la partie gauche de l'afficheur, la vitesse courante du véhicule est visualisée en km/h ou mph.

Dans la partie droite de l'afficheur, les heures de fonctionnement du moteur sont affichées

#### SPEED / CLK

Dans la partie gauche de l'afficheur, la vitesse courante du véhicule est visualisée en km/h ou mph.

Dans la partie droite de l'afficheur, l'heure est affichée.

#### RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Appuyer sur le bouton de défilement durant au moins 3 secondes pour augmenter les heures. En relâchant le bouton après 3 secondes, on pourra modifier les minutes.

#### SPEED - TRIP 1

Dans la partie gauche de l'afficheur, la vitesse courante du véhicule est visualisée en km/h ou mph. En la parte derecha de la pantalla se muestra el recorrido en km o millas, según la programación.

#### SPEED - H

En la parte izquierda de la pantalla se muestra la velocidad instantánea del vehículo en km/h o mph.

En la parte derecha de la pantalla se muestran las horas de funcionamiento del motor.

#### SPFFD - CLK

En la parte izquierda de la pantalla se muestra la velocidad instantánea del vehículo en km/h o mph.


En la parte derecha de la pantalla se muestra la hora.

#### PUESTA A PUNTO RELOJ

Presionando el pulsador SCROLL durante al menos 3 segundos se incrementarán las horas. Liberando el pulsador después de 3 segundos se podrán incrementar los minutos.

#### SPEED - TRIP 1

En la parte izquierda de la pantalla se muestra la velocidad instantánea del vehículo en km/h o mph.

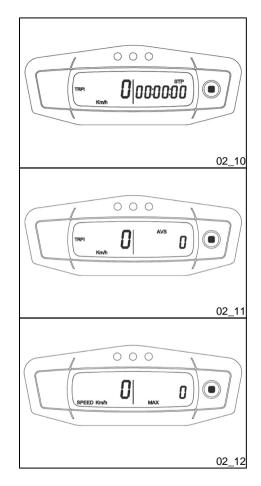

Dans la partie droite de l'afficheur, le parcours partiel est affiché en km ou milles, selon la configuration.

#### SPEED - STP 1

Dans la partie gauche de l'afficheur, la vitesse courante du véhicule est visualisée en km/h ou mph.

Dans la partie droite de l'afficheur, un chronomètre est affiché.

Pour activer cette fonction, on doit appuyer sur la touche de défilement au moins durant 3 secondes.

1° activation - démarrage

2° activation - arrêt

3° activation - mise à zéro

#### SPEED - AVS 1

Dans la partie gauche de l'afficheur, la vitesse courante du véhicule est visualisée en km/h ou mph.

Dans la partie droite de l'afficheur, la vitesse moyenne est affichée. Cette donnée est générée par l'activation de TRIP 1.

#### SPEED - V max

Dans la partie gauche de l'afficheur, la vitesse courante du véhicule est visualisée en km/h ou mph. En la parte derecha de la pantalla se muestra el recorrido parcial en km o millas, según la programación.

#### SPEED - STP 1

En la parte izquierda de la pantalla se muestra la velocidad instantánea del vehículo en km/h o mph.

En la parte derecha de la pantalla se muestra un cronómetro.

Para activar esta función, se debe presionar durante al menos 3 segundos el botón SCROLL

1° activación - start

2° activación - stop

3° activación - puesta a cero


#### SPFFD - AVS 1

En la parte izquierda de la pantalla se muestra la velocidad instantánea del vehículo en km/h o mph.

En la parte derecha de la pantalla se muestra la velocidad promedio. Este dato es generado por la activación de TRIP 1.

#### SPEED - V max

En la parte izquierda de la pantalla se muestra la velocidad instantánea del vehículo en km/h o mph.

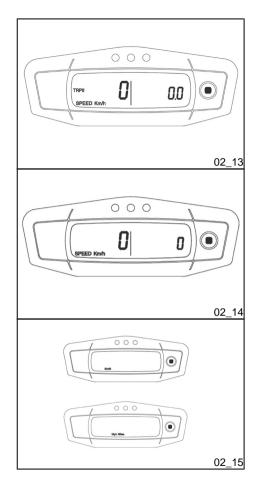

Dans la partie droite de l'afficheur, la vitesse maximale est affichée dans l'unité de mesure courante.

Pour mettre cette fonction à zéro, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton de défilement durant au moins 3 secondes.

#### SPEED - TRIP 2

Dans la partie gauche de l'afficheur, la vitesse courante du véhicule est visualisée en km/h ou mph.

Dans la partie droite de l'afficheur, le parcours partiel est affiché en km ou milles, selon la configuration.

Pour mettre cette fonction à zéro, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton de défilement durant au moins 3 secondes.

#### SPEED - RPM

Dans la partie gauche de l'afficheur, la vitesse courante du véhicule est visualisée en km/h ou mph.

Dans la partie droite de l'afficheur, le nombre de tours par minute du moteur est affiché.

#### CONVERSION DES UNITÉS DE MESU-RE

Allumer le véhicule en tenant la touche de défilement appuyée jusqu'au moment où apparaît le symbole « km/h ».

En la parte derecha de la pantalla se muestra la velocidad máxima en la unidad de medida corriente.

Para poner a cero esta función se debe presionar el pulsador SCROLL durante al menos 3 segundos.

#### SPEED - TRIP 2

En la parte izquierda de la pantalla se muestra la velocidad instantánea del vehículo en km/h o mph.

En la parte derecha de la pantalla se muestra el recorrido parcial en km o millas, según la programación.

Para poner a cero esta función se debe presionar el pulsador SCROLL durante al menos 3 segundos.

#### SPEED - RPM

En la parte izquierda de la pantalla se muestra la velocidad instantánea del vehículo en km/h o mph.

En la parte derecha de la pantalla se muestran los números de revoluciones por minuto del motor.

#### CONVERSIÓN UNIDAD DE MEDIDA

Encender el vehículo manteniendo presionado el botón SCROLL hasta el momento en que aparece el símbolo "km/h".

Les symboles « Km/h » et « mph Milles » seront affichés alternativement.

Appuyer de nouveau sur la touche de dé-

Appuyer de nouveau sur la touche de défilement au moment où l'unité de mesure désirée s'affiche. Alternativamente se mostrarán los símbolos "Km/h" y "Mph Miles".

Presionar nuevamente el botón SCROLL en el momento en que se muestra la unidad de medida deseada.

### Commutateur d'allumage (02\_16)

L'interrupteur d'allumage se trouve devant le radiateur gauche.

Deux clés sont livrées avec le véhicule (l'une de réserve).

L'extinction des feux est subordonnée au positionnement de l'interrupteur d'allumage sur « **OFF** ».

N.B.

LA CLÉ ACTIONNE L'ANTIVOL DE DI-RECTION.

N.B.

02\_17

LES FEUX S'ALLUMENT AUTOMATI-QUEMENT APRÈS LE DÉMARRAGE DU MOTEUR.

## Activation verrou de direction (02\_17)

#### Pour bloquer la direction :

• Tourner complètement le guidon vers la gauche.

### Conmutador de encendido (02\_16)

El interruptor de encendido se encuentra delante del radiador izquierdo.

Con el vehículo se entregan dos llaves (una de reserva).

Las luces se apagan cuando el interruptor de arranque está en «**OFF**».

#### NOTA

LA LLAVE ACCIONA EL BLOQUEO DEL MANILLAR.


#### NOTA

LAS LUCES SE ENCIENDEN AUTO-MÁTICAMENTE AL ARRANCAR EL MOTOR.

#### Bloqueo del volante (02\_17)

#### Para bloquear la dirección:


- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.
- Presionar y girar la llave en sentido antihorario (hacia la izquierda), virar lentamente el manillar hacia la derecha hasta

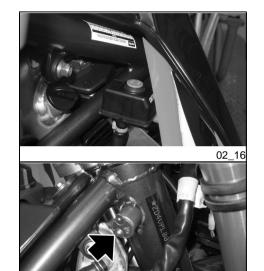

- Presser et tourner la clé vers la gauche, braquer lentement le guidon vers la droite jusqu'à tourner la clé vers la droite tandis qu'elle est encore pressée.
- Extraire la clé.

girar la llave hacia la derecha mientras está aún presionada.

Sacar la llave.

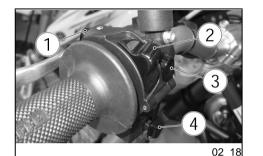


#### Poussoir du klaxon (02\_18)

Une pression sur le bouton « 3 » active le klaxon.

#### Pulsante claxon (02\_18)

Presionando el pulsador «3» se pone en funcionamiento el claxon.

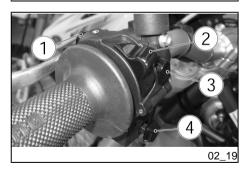

### Contacteur des clignotants (02 19)

Déplacer l'interrupteur « 4 » vers la gauche, pour indiquer le virage à gauche. Déplacer l'interrupteur « 4 » vers la droite, pour indiquer le virage à droite. Appuyer sur l'interrupteur « 4 » pour désactiver le clignotant.

#### N.B.


LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC L' INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « ON »

### Conmutador intermitentes (02\_19)

Mover el interruptor «4» hacia la izquierda para indicar el giro a la izquierda; mover el interruptor «4» hacia la derecha para indicar el giro a la derecha. Presionar el interruptor «4» para desactivar el intermitente.

#### NOTA

LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS SÓLO FUNCIONAN CON EL INTE-RRUPTOR DE ARRANQUE EN POSI-CIÓN «ON»

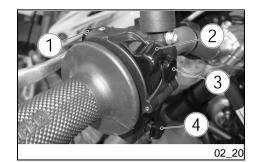





## Commutateur d'éclairage (02\_20)

Si l'inverseur feux «A» est sur la position supérieure, le feu de route s'allume; s'il est sur la position inférieure, le feu de croisement s'allume. À l'aide du bouton « 1 », il est possible d'activer l'appel de phares du feu de route en cas de danger ou d'urgence.

#### Bouton du demarreur (02 21)

En appuyant sur le bouton « 2 », le démarreur fait tourner le moteur.

### Commutador luces (02\_20)

Si el conmutador de luces «2» se encuentra en la posición superior, se acciona la luz de carretera; si se encuentra en posición inferior, se acciona la luz de cruce. Con el pulsador «1» se puede activar el destello de la luz de carretera en casos de peligro o emergencia.

#### Pulsante arranque (02 21)

Presionando el pulsador «2», el arrancador pone en funcionamiento el motor.

### Interrupteur d'arret moteur (02\_22)

Il fonctionne comme interrupteur de sécurité ou d'urgence. Une fois l'interrupteur « 1 » sur « ON », il est possible de démarrer le moteur ; en le plaçant sur « OFF », le moteur s'arrête.

### Interruptor parada motor (02\_22)

Cumple la función de interruptor de seguridad o emergencia. Con el interruptor «1» en posición «ON» se puede arrancar el motor; al presionarlo en posición «OFF», el motor se detiene.

#### **ATTENTION**



NE PAS INTERVENIR SUR L'INTER-RUPTEUR D'ARRÊT MOTEUR DU-RANT LA MARCHE.

#### **ATTENTION**



LE MOTEUR ARRÊTÉ ET L'INTER-RUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « ON », LA BATTERIE POURRAIT SE DÉ-CHARGER.

#### **ATTENTION**



UNE FOIS LE VÉHICULE ARRÊTÉ APRÈS AVOIR COUPÉ LE MOTEUR, PORTER L'INTERRUPTEUR D'ALLU-MAGE SUR « OFF ».

#### **ATENCIÓN**



NO UTILIZAR EL INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR DURANTE LA MARCHA.

#### **ATENCIÓN**



CON EL MOTOR DETENIDO Y EL IN-TERRUPTOR DE ARRANQUE EN PO-SICIÓN «ON» LA BATERÍA PODRÍA DESCARGARSE.

#### **ATENCIÓN**



CON EL VEHÍCULO DETENIDO, DES-PUÉS DE HABER APAGADO EL MO-TOR, COLOCAR EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EN POSICIÓN «OFF»



02\_23

# Commande starter manuel $(02_23)$

En cas de démarrage du moteur à froid, la centrale n'est pas en mesure de maintenir le moteur en marche de manière autonome. Dans ce cas, utiliser la commande de démarrage à froid « 3 ».

#### Mando del starter manual $(02_23)$

En caso de arranque con motor frío, la centralita no puede mantener autónomamente el motor en marcha. En este caso, utilizar el mando de arranque en frío «3».





### Ouverture de la selle (02\_24, 02\_25)

- Tourner le clip de fixation.
- Pousser la selle en avant.
- Déposer la selle.

### Abertura sillín (02\_24, 02\_25)

- Girar el Clip de fijación.
- Empujar hacia adelante el asiento.
- Extraer el asiento.



02 27

#### L'identification (02\_26, 02\_27)

Il convient d'inscrire les numéros de cadre et de moteur dans l'espace réservé à cette fin dans ce livret. Le numéro de cadre peut être utilisé pour l'acquisition de pièces de rechange.

#### **ATTENTION**



L'ALTÉRATION DES NUMÉROS D'IDENTIFICATION PEUT FAIRE EN-COURIR DE GRAVES SANCTIONS PÉ-NALES ET ADMINISTRATIVES ; NO-TAMMENT L'ALTÉRATION DU NUMÉ-RO DE CADRE ANNULE IMMÉDIATE-MENT LA GARANTIE

#### NUMÉRO DE MOTEUR

Le numéro de moteur est estampillé sur la base du carter moteur côté gauche.

Moteur Nº.....

#### **NUMÉRO DE CADRE**

Le numéro de cadre est estampillé sur le fourreau de direction, côté droit.

Cadre No.....

## La identificación (02\_26, 02\_27)

Es conveniente tomar nota de los números del chasis y del motor, en el espacio reservado para los mismos en el presente manual. El número de chasis puede ser útil para adquirir piezas de repuesto.

#### **ATENCIÓN**



LA ALTERACIÓN DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN PUEDE ACA-RREAR GRAVES SANCIONES PENA-LES Y ADMINISTRATIVAS. EN PARTI-CULAR, LA ALTERACIÓN DEL NÚME-RO DE CHASIS IMPLICA LA INMEDIA-TA CADUCIDAD DE LA GARANTÍA

#### **NÚMERO DE MOTOR**

El número de motor está estampillado en la bancada del cárter motor lado izquierdo.

Motor Nº.....

#### **NÚMERO DE CHASIS**

El número de chasis está estampillado en el manguito de dirección, lado derecho.

Chasis nº.....

## **RXV 450-550**





Chap. 03 L'utilisation Cap. 03 El uso

#### Controles

#### **ATTENTION**



AVANT DE PARTIR. EFFECTUER TOUJOURS UN CONTRÔLE PRÉLIMI-NAIRE DU VÉHICULE, AFIN D'OBTE-NIR UN FONCTIONNEMENT COR-RECT ET SÛR. LE MANQUE D'EXÉCU-TION DE CES OPÉRATIONS PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS CORPO-**RELLES GRAVES OU DES DOMMA-**GES GRAVES AU VÉHICULE. SI L'ON NE COMPREND PAS LE FONCTION-NEMENT DE CERTAINES COMMAN-DES OU SI L'ON RETROUVE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT OU SOUPCONNE LEUR EXISTENCE, NE PAS HÉSITER À S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia. LE TEMPS NÉCESSAIRE À UNE VÉRIFICATION EST INSIGNI-FIANT ET LA SÉCURITÉ QUI EN DÉ-COULE EST CONSIDÉRABLE.

#### Controles

#### **ATENCIÓN**



ANTES DE LA PARTIDA. REALIZAR SIEMPRE UN CONTROL PRELIMINAR **DEL VEHÍCULO PARA OBTENER UNA** CORRECTA Y SEGURA FUNCIONALI-DAD. EL HECHO DE NO REALIZAR DICHAS OPERACIONES PUEDE CAU-SAR GRAVES LESIONES PERSONA-LES O DAÑOS GRAVES AL VEHÍCU-LO. CUANDO NO SE COMPRENDA EL **FUNCIONAMIENTO DE ALGÚN MAN-**DO O EN CASO DE QUE SE ENCUEN-TREN ANOMALÍAS DE FUNCIONA-MIENTO O SE SOSPECHE DE SU EXISTENCIA, NO VACILAR EN DIRI-GIRSE A UN CONCESIONARIO OFI-CIAL aprilia. EL TIEMPO NECESARIO PARA UN CONTROL ES MUY BREVE Y RESULTA MUY VENTAJOSO PARA LA SEGURIDAD.

#### **C**ONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

Freins à disque avant et arrière Contrôler le fonctionnement, la course à vide des leviers de commande. le niveau de liquide et les fuites éventuelles. Vérifier des plaquettes. l'usure

#### CONTROLES PRELIMINARES

Freno de disco delantero y trasero Controlar el funcionamiento, la carrera en vacío de las palancas de mando, el nivel del líquido v eventuales pérdidas. Controlar el desgaste de las pastillas. Si es

Si

	nécessaire, effectuer le remplissage du liquide de frein.		necesario efectuar el llenado del líquido de frenos.
Accélérateur	Contrôler qu'il fonctionne doucement et qu'on puisse l'ouvrir et le fermer complètement, dans toutes les positions de la direction. Régler et/ou lubrifier, si nécessaire.	Acelerador	Controlar que funcione con suavidad y que se pueda abrir y cerrar completamente, en todas las posiciones de la dirección. Regular y/o lubricar si es necesario.
Huile moteur	Contrôler et/ou remplir, si nécessaire.	Aceite motor	Controlar y/o restaurar el nivel si es necesario.
Roues/pneus	Contrôler l'état des surfaces des pneus, la pression de gonflage, l'usure et les éventuels dommages.	Ruedas/neumáticos	Controlar el estado superficial de los neumáticos, la presión de inflado, el desgaste y eventuales daños.
	Retirer des sculptures de la bande de roulement les éventuels corps étrangers encastrés.		Quitar eventuales cuerpos extraños encastrados en las esculturas de la banda de rodadura.
Leviers de frein	Contrôler qu'ils fonctionnent doucement.  Lubrifier les articulations et régler	Palancas del freno	Controlar que funcionen con suavidad.
	la course, si nécessaire.		Lubricar las articulaciones y regular la carrera si es necesario.
Embrayage	Contrôler le fonctionnement, la course à vide du levier de commande, le niveau du liquide et les fuites éventuelles. Si nécessaire, effectuer le remplissage du liquide ; l'embrayage doit fonctionner sans broutages et/ou patinages.	Embrague	Controlar el funcionamiento, la carrera en vacío de la palanca de mando, el nivel del líquido y eventuales pérdidas. Si es necesario, efectuar el llenado del líquido: el embrague debe funcionar sin tirones ni deslizamientos.

Direction	Contrôler que la rotation soit homogène, fluide et exempte de jeu ou de relâchements.	Dirección	Controlar que la rotación sea homogénea, fácilmente deslizable y sin juego ni aflojamientos.
Béquille latérale	Contrôler leur bon fonctionnement. Durant la descente et la montée de la béquille, vérifier qu'il n'y a pas de frottement et que la tension des ressorts la ramène à la position normale. Lubrifier les joints et articulations, si nécessaire.	Caballete lateral	Controlar que funcione. Controlar que durante el descenso y el ascenso del caballete no haya fricciones y que la tensión de los muelles lo regrese a su posición normal. Lubricar los acoplamientos y las articulaciones si es necesario.
Eléments de fixation	Vérifier que les éléments de fixation ne soient pas desserrés.  Le cas échéant, procéder au réglage ou au serrage.	Elementos de fijación	Controlar que los elementos de fijación no se estén flojos.  Eventualmente, regular o apretar.
Chaîne de transmission	Contrôler le jeu.	Cadena de transmisión	Controlar el juego.
Réservoir de carburant	Contrôler le niveau et ravitailler, si nécessaire.	Depósito combustible	Controlar el nivel y reabastecer si es necesario.
	Contrôler les éventuelles fuites ou occlusions dans le circuit.		Controlar las eventuales pérdidas u oclusiones del circuito.
	Contrôler la correcte fermeture du bouchon de carburant.		Controlar que el tapón del combustible esté correctamente cerrado.
Liquide de refroidissement	Le niveau dans le radiateur doit couvrir les plaques du radiateur.	Líquido refrigerante	El nivel en el radiador debe cubrir las placas del mismo.
Interrupteur d'arrêt moteur (RUN - OFF)	Contrôler le bon fonctionnement.	Interruptor de parada del motor	Controlar el funcionamiento
Feux, voyants, klaxon, interrupteurs du feu stop arrière et dispositifs électriques	Contrôler le fonctionnement correct des dispositifs sonores et	(RUN - OFF)	correcto.

L'utilisation / 3 El uso



03 01

#### Ravitaillements (03\_01)

Utiliser de l'essence super sans plomb selon DIN 51 607, indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M) et 85 (N.O.M.M.).

#### Pour le ravitaillement en carburant :

- Dévisser et enlever le bouchon du réservoir de carburant « 1 ».
- Effectuer le ravitaillement en carburant.

#### **ATTENTION**



LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA PROPULSION DES MOTEURS À EXPLOSION EST EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ET PEUT DEVENIR EXPLOSIF SOUS CERTAINES CONDITIONS. IL EST PRÉFÉRABLE D'EFFECTUER LE RAVITAILLEMENT ET LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DANS UNE ZONE VENTILÉE ET MOTEUR ÉTEINT. NE PAS FUMER LORS DU RAVITAILLEMENT NI À PROXIMITÉ DES VAPEURS DE CARBURANT, ÉVITER ABSOLUMENT LE CONTACT AVEC DES FLAMMES NUES, DES ÉTINCELLES ET TOUTE AUTRE

#### Abastecimiento (03\_01)

Utilizar gasolina súper sin plomo según DIN 51 607, número de octanos mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.).

#### Para el reabastecimiento de combustible:

- Desenroscar y sacar el tapón del depósito combustible «1».
- Realizar el reabastecimiento de combustible.

#### **ATENCIÓN**





EL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA PROPULSIÓN DE LOS MOTORES DE EXPLOSIÓN ES EXTREMADA-MENTE INFLAMABLE Y PUEDE RE-SULTAR EXPLOSIVO EN DETERMINADAS CONDICIONES. CONVIENE REALIZAR EL REABASTECIMIENTO Y LAS OPERACIONES DE MANTENI-MIENTO EN UNA ZONA VENTILADA Y CON EL MOTOR APAGADO. NO FUMAR DURANTE EL REABASTECIMIENTO NI CERCA DE LOS VAPORES DE COMBUSTIBLE, Y EVITAR ABSO-LUTAMENTE EL CONTACTO CON

SOURCE SUSCEPTIBLE D'EN PRO-VOQUER L'ALLUMAGE OU L'EXPLO-SION.

NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

#### ATTENTION



ÉVITER ÉGALEMENT QUE DU CAR-BURANT NE SE DÉVERSE DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE. CAR IL POURRAIT PRENDRE FEU AU CON-TACT DES SURFACES BRÛLANTES DU MOTEUR. AU CAS OÙ DU CARBU-RANT SERAIT ACCIDENTELLEMENT VERSÉ. VÉRIFIER QUE LA ZONE AF-FECTÉE EST COMPLÈTEMENT SÈ-CHE AVANT DE DÉMARRER LE VÉHI-CULE. LE CARBURANT SE DILATE À LA CHALEUR ET SOUS L'ACTION DU RAYONNEMENT SOLAIRE. C'EST POURQUOI IL NE FAUT JAMAIS REM-PLIR LE RÉSERVOIR JUSQU'AU BORD. REFERMER SOIGNEUSE-MENT LE BOUCHON APRÈS AVOIR TERMINÉ LE REMPLISSAGE. ÉVITER QUE LA PEAU N'ENTRE EN CONTACT AVEC LE CARBURANT, NE PAS IN-HALER LES VAPEURS. NE PAS INGÉ-RER ET NE PAS TRANSVASER D'UN

LLAMAS DESNUDAS, CHISPAS Y CUALQUIER OTRA FUENTE QUE PO-DRÍA HACER QUE EL COMBUSTIBLE SE ENCIENDA O EXPLOTE.

NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL MEDIO AMBIENTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### **ATENCIÓN**



**EVITAR EL DERRAME DE COMBUS-**TIBLE DE LA BOCA DE LLENADO. YA QUE PODRÍA INCENDIARSE AL EN-TRAR EN CONTACTO CON LAS SU-PERFICIES INCANDESCENTES DEL MOTOR. SI SE DERRAMA COMBUS-TIBLE INVOLUNTARIAMENTE. CON-TROLAR QUE LA ZONA QUEDE COM-PLETAMENTE SECA ANTES DE ARRANCAR EL VEHÍCULO. EL COM-BUSTIBLE SE DILATA CON EL CA-LOR Y BAJO LA ACCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES. POR LO TANTO, JAMÁS SE DEBE LLENAR EL DEPÓ-SITO HASTA EL BORDE. CERRAR CUIDADOSAMENTE EL TAPÓN AL FI-NALIZAR LA OPERACIÓN DE REA-BASTECIMIENTO. EVITAR EL CON-TACTO DEL COMBUSTIBLE CON LA PIEL. LA INHALACIÓN DE LOS VAPO-**RES, LA INGESTIÓN Y EL TRASVASE** DE UN RECIPIENTE A OTRO USANDO UN TUBO.

#### RÉCIPIENT À L'AUTRE EN EMPLOY-ANT UN TUYAU

#### Caractéristiques techniques

Capacité du réservoir (réserve incluse) :

7,5 litres (13.6 pt)

#### **RÉSERVE DU RÉSERVOIR:**

2,2 litres (4 pt) (réserve mécanique)


#### Características Técnicas


## CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (incluida la reserva)

7,5 litros (13.6 pt)

#### Reserva del depósito:

2,2 litros (4 pt) (reserva mecánica)

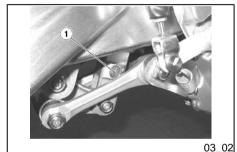

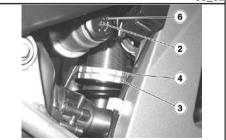

03 03

## Réglage amortisseurs arrière (03\_02, 03\_03, 03\_04, 03\_05)

La suspension arrière est composée d'un groupe ressort-amortisseur fixé au cadre au moyen d'un silentbloc et à la fourche arrière par les biellettes. Pour établir la configuration, l'amortisseur est doté d'une vis de réglage pour régler le freinage hydraulique en extension, d'une vis de réglage « 2 » pour régler le freinage hydraulique en compression, d'un écrou pour régler la précharge du ressort « 3 » et d'un écrou de blocage « 4 ».

#### RÉGLAGE DE L'AMORTISSEUR AR-RIÈRE


La configuration standard de l'amortisseur arrière est réglée de façon à satisfaire à la plupart des conditions de conduite du véhicule, à basse et à haute vitesse, à faible charge et à pleine charge. Il est toutefois possible d'effectuer un

## Regulación amortiguadores traseros (03\_02, 03\_03, 03\_04, 03\_05)

La suspensión trasera está compuesta por un grupo muelle amortiguador, unido mediante silent-block al chasis y mediante bieletas a la horquilla trasera. Para regular su posición, el amortiguador posee un tornillo de regulación del frenado hidráulico en extensión, uno «2» que lo regula en compresión, una tuerca que regula la precarga del muelle «3» y una tuerca de bloqueo «4».

#### REGULACIÓN DEL AMORTIGUADOR TRASERO

La posición estándar del amortiguador trasero está regulada para satisfacer la mayoría de las condiciones de conducción a baja y a alta velocidad, con poca carga o con el vehículo completamente cargado. Sin embargo, se puede realizar

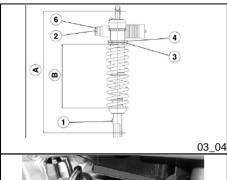



réglage personnalisé, en fonction de l'utilisation du véhicule.

#### **ATTENTION**



POUR COMPTER LE NOMBRE DE CRANS ET/OU TOURS DES RÉGULA-TEURS (1 - 2), PARTIR TOUJOURS DE LA CONFIGURATION LA PLUS RIGI-DE (ROTATION COMPLÈTE DU RÉGULATEUR DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE). NE PAS FORCER LA ROTATION DES RÉGULATEURS (1. 2) AU-DELÀ DE LA FIN DE COURSE DANS LES DEUX SENS, POUR ÉVITER D'ÉVENTUELS EN-DOMMAGEMENTS.

- En utilisant la clé adaptée, dévisser modérément l'écrou de blocage « 4 ».
- Agir sur l'écrou de réglage « 3 » pour régler la précharge du ressort « B ».
- Une fois obtenues les conditions optimales d'assiette, serrer complètement l'écrou de blocage « 4 ».
- Agir sur la vis « 1 » pour régler le freinage hydraulique en extension de l'amortisseur.
- Agir sur la molette « 2 » pour régler le freinage hydraulique en compression (voir tableau).

una regulación personalizada, en función del uso del vehículo.

#### **ATENCIÓN**



PARA CONTAR EL NÚMERO DE CLICS Y/O GIROS DE LOS REGULA-DORES (1 - 2) SIEMPRE SE DEBE PARTIR DE LA POSICIÓN MÁS RÍGI-DA (ROTACIÓN COMPLETA DEL RE-GULADOR EN SENTIDO HORARIO). NO FORZAR LA ROTACIÓN DE LOS REGULADORES (1 . 2) MÁS ALLÁ DEL FINAL DE CARRERA EN AMBOS SENTIDOS PARA EVITAR POSIBLES DA-ÑOS

- Utilizando la llave apropiada, desenroscar moderadamente la tuerca de bloqueo «4».
- Accionar la tuerca de regulación «3» para regular la precarga del muelle «B».
- Al obtener las condiciones óptimas de ajuste, apretar por completo la tuerca de bloqueo «4».
- Usar el tornillo «1» para regular el frenado hidráulico en extensión del amortiguador.
- Usar el pomo «2» para regular el frenado hidráulico en compresión (ver tabla).

#### **ATTENTION**



RÉGLER LA PRÉCHARGE DU RES-SORT ET LE FREINAGE HYDRAULI-QUE EN EXTENSION DE L'AMORTIS-SEUR SUR LA BASE DES CONDI-TIONS D'UTILISATION DU VÉHICULE. EN AUGMENTANT LA PRÉCHARGE DU RESSORT, IL EST NÉCESSAIRE D'AUGMENTER AUSSI LE FREINAGE HYDRAULIQUE EN EXTENSION DE L'AMORTISSEUR, POUR ÉVITER LES REBONDS IMPRÉVUS DURANT LA CONDUITE. EN CAS DE NÉCESSITÉ, S'ADRESSER À UN CONCESSION-NAIRE OFFICIEL ADTILIA.



POUR NE PAS COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'AMORTIS-SEUR, NE PAS DESSERRER LA VIS « 5 » NI INTERVENIR SUR LA MEMBRA-NE SITUÉE EN-DESSOUS ; AUTRE-MENT, ON PROVOQUERA UNE FUITE D'AZOTE ENTRAÎNANT UN DANGER D'ACCIDENT.

#### **ATTENTION**



LES RÉGLAGES POUR UNE UTILISA-TION SPORTIVE DOIVENT ÊTRE EF-

#### **ATENCIÓN**



REGULAR LA PRECARGA DEL MUELLE Y EL FRENADO HIDRÁULICO EN EXTENSIÓN DEL AMORTIGUADOR EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO DEL VEHÍCULO. AL AUMENTAR LA PRECARGA DEL MUELLE, TAMBIÉN ES NECESARIO AUMENTAR EL FRENADO HIDRÁULICO EN EXTENSIÓN DEL AMORTIGUADOR, PARA EVITAR REBOTES IMPREVISTOS DURANTE LA CONDUCCIÓN. EN CASO DE NECESIDAD, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.



PARA NO COMPROMETER EL FUNCIONAMIENTO DEL AMORTIGUA-DOR, NO AFLOJAR EL TORNILLO «5» NI INTERVENIR EN LA MEMBRANA QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL MISMO; DE LO CONTRARIO, SE PRO-DUCIRÁ UNA PÉRDIDA DE NITRÓGE-NO CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO DE ACCIDENTE. FECTUÉS EXCLUSIVEMENT À L'OC-CASION DE COURSES ORGANISÉES OU D'ÉVÈNEMENTS SPORTIFS À SE DISPUTER SUR DES CIRCUITS ISO-LÉS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET AVEC L'ACCORD DES AUTORITÉS COMPÉTENTES. IL EST STRICTE-MENT INTERDIT D'EFFECTUER DES RÉGLAGES POUR UNE UTILISATION SPORTIVE ET DE CONDUIRE LE VÉ-HICULE AVEC UNE TELLE ASSIETTE SUR LES ROUTES ET LES AUTOROU-TES.

#### **ATENCIÓN**



LAS REGULACIONES PARA USO DE-PORTIVO SE DEBEN REALIZAR EX-CLUSIVAMENTE EN OCASIÓN DE COMPETENCIAS ORGANIZADAS O EVENTOS DEPORTIVOS, ES DECIR, QUE SE REALICEN EN CIRCUITOS AISLADOS DE LA CIRCULACIÓN DE CARRETERA Y CON LA APROBA-CIÓN DE LAS AUTORIDADES COM-PETENTES. ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR REGULACIO-NES PARA USO DEPORTIVO Y CON-DUCIR EL VEHÍCULO CON DICHO AJUSTE EN CARRETERAS Y AUTO-PISTAS.

## RÉGLAGE STANDARD DE LA SUSPENSION ARRIÈRE REGULACIÓN ESTÁNDAR SUSPENSIÓN TRASERA RXV

<u>IVV </u>		<u>rva</u>	
Distance entre axes de l'amortisseur (A)	473 ± 1,5 mm (18.6 ± 0.06 in)	Distancia entre ejes amortiguador (A)	473 ± 1,5 mm (18.6 ± 0.06 in)
Longueur du ressort (préchargé) (B)	247 mm (9.7 in)	Longitud muelle (pretensado) (B)	247 mm (9.7 in)
Réglage en extension, vis (1) 23 crans		Regulación en extensión, tornillo (1)	23 clics
Réglage en compression, vis (2)	Complètement ouvert	Regulación en compresión, tornillo	Completamente abierto
Molette de réglage by-pass (6)	Complètement ouvert (-)	(2)	
		Pomo de regulación by-pass (6)	Completamente abierto (-)







03 07

## Réglage fourche avant (03\_06, 03\_07)

#### SUSPENSION AVANT

La suspension avant est composée d'une fourche hydraulique branchée au moyen de deux plaques au fourreau de direction. Pour configurer l'assiette du véhicule, chaque tige de la fourche est dotée d'une vis supérieure « 1 » pour le réglage du freinage hydraulique en extension et une vis inférieure « 2 » pour le réglage du freinage hydraulique en compression.

#### **RÉGLAGE DE LA FOURCHE AVANT**

#### **ATTENTION**

**NE PAS FORCER LA ROTATION DES RÉGULATEURS (1-2) AU-DELÀ DE LA** FIN DE COURSE DANS LES DEUX SENS. POUR ÉVITER DE POSSIBLES **ENDOMMAGEMENTS. CONFIGURER** LES DEUX TIGES AVEC LE MÊME RÉ-GLAGE DE PRÉCHARGE DU RES-SORT ET DE FREINAGE HYDRAULI-**QUE: CONDUIRE LE VÉHICULE AVEC** UNE CONFIGURATION DIFFÉRENTE ENTRE LES TIGES RÉDUIT LA STABI-LITÉ DU VÉHICULE. EN AUGMEN-TANT LA PRÉCHARGE DU RESSORT, IL FAUT AUGMENTER AUSSI LE FREI-NAGE HYDRAULIQUE EN EXTEN-SION. POUR ÉVITER LES REBONDS IMPRÉVUS DURANT LA CONDUITE.

## Regulación horquilla delantera (03\_06, 03\_07)

#### SUSPENSIÓN DELANTERA

La suspensión delantera está compuesta por una horquilla hidráulica unida mediante dos placas al manguito de dirección. Para regular el ajuste del vehículo, cada vástago de la horquilla posee un tornillo superior «1» para la regulación del frenado hidráulico en extensión y uno inferior «2» para la regulación del frenado hidráulico en compresión.

#### REGULACIÓN HORQUILLA DELAN-TERA

#### **ATENCIÓN**

NO FORZAR LA ROTACIÓN DE LOS REGULADORES (1-2) MÁS ALLÁ DEL FINAL DE CARRERA EN AMBOS SEN-TIDOS PARA EVITAR POSIBLES DA-ÑOS. REGULAR AMBOS VÁSTAGOS CON LA MISMA CALIBRACIÓN DE PRETENSADO DE MUELLE Y DE FRE-NADO HIDRÁULICO: CONDUCIR EL VEHÍCULO CON UNA REGULACIÓN **DIFERENTE EN CADA VÁSTAGO DIS-**MINUYE LA ESTABILIDAD DEL VEHÍ-CULO. AL AUMENTAR EL PRETEN-SADO DEL MUELLE TAMBIÉN SE DEBE AUMENTAR EL FRENADO HI-DRÁULICO EN EXTENSIÓN, PARA **EVITAR REBOTES IMPREVISTOS DU-**RANTE LA CONDUCCIÓN.

La configuration standard de la fourche avant est réglée de façon à satisfaire à la plupart des conditions de conduite du véhicule à basse vitesse, aussi bien à faible charge qu'a pleine charge. Il est toutefois possible d'effectuer un réglage personnalisé, en fonction de l'utilisation du véhicule.

Réglage standard de la suspension avant **RVX** :

- Réglage hydraulique en extension, vis « 1 » : depuis la position complètement serrée (\*), dévisser de (\*\*) 12 crans :
- Réglage hydraulique en compression, vis « 2 » : Depuis la position complètement serrée (\*) « H », dévisser de (\*\*) 12 crans :
- Saillie des tiges « A » (\*\*\*) de la plaque supérieure (bouchon exclu): 1 cran.

(\*)= Sens des aiguilles d'une montre (\*\*)= (\*\*)= Sens inverse des aiguilles d'une montre

(\*\*\*)= Pour ce type de réglage, s'adresser exclusivement à un Concessionnaire officiel aprilia.

#### **ATTENTION**

POUR COMPTER LE NOMBRE DE CRANS ET/OU TOURS DES RÉGULA-TEURS (1-2), PARTIR TOUJOURS DE LA CONFIGURATION LA PLUS RIGI-DE (ROTATION COMPLÈTE DU RÉGU- La posición estándar de la horquilla delantera está regulada para satisfacer la mayoría de las condiciones de conducción a baja velocidad, con poca carga o con el vehículo completamente cargado. Sin embargo, se puede realizar una regulación personalizada, en función del uso del vehículo.

Regulación estándar suspensión delantera **RVX**:

- Regulación hidráulica en extensión, tornillo «1»: de todo cerrado (\*) abrir (\*\*) 12 clic;
- Regulación hidráulica en compresión, tornillo «2»: de todo cerrado (\*) «H» abrir (\*\*) 12 clic;
- Saliente vástagos «A» (\*\*\*) de placa superior (excluido el tapón): 1 marca.

(\*)= Sentido horario

(\*\*)= Sentido antihorario

(\*\*\*)= Para este tipo de regulación, dirigirse exclusivamente a un Concesionario Oficial aprilia

#### **ATENCIÓN**

PARA CONTAR EL NÚMERO DE CLICS Y/O GIROS DE LOS REGULA-DORES (1-2) SIEMPRE SE DEBE PAR-TIR DE LA POSICIÓN MÁS RÍGIDA (ROTACIÓN COMPLETA DEL REGULADOR EN SENTIDO HORARIO).

LATEUR DANS LE SENS DES AIGUIL-LES D'UNE MONTRE).

#### **ATTENTION**



LES RÉGLAGES POUR UNE UTILISATION SPORTIVE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS EXCLUSIVEMENT À L'OCCASION DE COURSES ORGANISÉES
OU D'ÉVÈNEMENTS SPORTIFS À SE
DISPUTER SUR DES CIRCUITS ISOLÉS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
ET AVEC L'ACCORD DES AUTORITÉS
COMPÉTENTES. IL EST STRICTEMENT INTERDIT D'EFFECTUER DES
RÉGLAGES POUR UNE UTILISATION
SPORTIVE ET DE CONDUIRE LE VÉHICULE AVEC UNE TELLE ASSIETTE
SUR LES ROUTES ET LES AUTOROUTES.

#### **ATENCIÓN**



LAS REGULACIONES PARA USO DE-PORTIVO SE DEBEN REALIZAR EX-CLUSIVAMENTE EN OCASIÓN DE COMPETENCIAS ORGANIZADAS O EVENTOS DEPORTIVOS, ES DECIR, QUE SE REALICEN EN CIRCUITOS AISLADOS DE LA CIRCULACIÓN DE CARRETERA Y CON LA APROBA-CIÓN DE LAS AUTORIDADES COM-PETENTES. ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR REGULACIO-NES PARA USO DEPORTIVO Y CON-DUCIR EL VEHÍCULO CON DICHO AJUSTE EN CARRETERAS Y AUTO-PISTAS.

#### Rodage

Le rodage du moteur est fondamental pour en garantir la durée de vie et le bon fonctionnement. Parcourir, si possible, des routes très sinueuses et/ou vallonnées, où le moteur, les suspensions et les freins soient soumis à un rodage plus efficace. Varier la vitesse de conduite durant le rodage. Cela permet de « charger » le travail des composants et successivement de « décharger », en refroidissant les pièces du moteur. Bien qu'il soit important de solliciter les composants du

#### Rodaje

El rodaje del motor es fundamental para garantizar su duración y su correcto funcionamiento. Recorrer, en lo posible, carreteras con muchas curvas y/o con colinas, donde el motor, las suspensiones y los frenos sean sometidos a un rodaje más eficaz. Variar la velocidad de conducción durante el rodaje. De esta manera, se permite "recargar" el trabajo de los componentes y luego "aliviarlo", enfriando las partes del motor. Si bien es importante someter a esfuerzo los com-

moteur pendant le rodage, faire très attention à ne pas exagérer.

#### Suivre les indications suivantes :

- Ne pas accélérer brusquement et complètement quand le moteur fonctionne à bas régime, aussi bien pendant qu'après le rodage.
- pendant les 3 premières heures de fonctionnement, ne pas dépasser 50 % de la course de l'accélérateur et ne jamais dépasser les 8 000 tr/min (rpm),
- pendant les 12 heures suivantes, ne pas dépasser 75 % de la course de l'accélérateur.

#### N.B.

MÊME APRÈS LE RODAGE, ÉVITER DE FAIRE TOURNER LE MOTEUR AU NOMBRE DE TOURS CORRESPON-DANT AU SEUIL D'INTERVENTION DU LIMITEUR:

- RXV 450 11 500 rpm (tr/min)
- RXV 550 11 000 rpm (tr/min)

#### ATTENTION

LE VOYANT DU LIMITEUR (PAS LE LI-MITEUR DE LA CENTRALE) EST RÉ-GLÉ EN USINE À 8 000 TR/MIN. ponentes del motor durante el rodaje, tener mucho cuidado de no excederse.

## Atenerse a las siguientes indicaciones:

- No acelerar repentina y completamente cuando el motor está en marcha con un bajo régimen de revoluciones, tanto durante como después del rodaie.
- durante las primeras 3 horas de funcionamiento, no superar el 50% de la carrera del acelerador y nunca superar las 8000 rom
- durante las siguientes 12 horas no superar el 75% de la carrera del acelerador.


#### NOTA

DESPUÉS DEL RODAJE, TAMBIÉN SE DEBE EVITAR HACER FUNCIONAR EL MOTOR AL NÚMERO DE REVOLU-CIONES DE INTERVENCIÓN DEL LI-MITADOR:


- RXV 450 11500 rpm (rev/min)
- RXV 550 11000 rpm (rev/min)

#### **ATENCIÓN**

EL TESTIGO DEL LIMITADOR (NO EL LIMITADOR DE LA CENTRALITA) SE CONFIGURA EN FÁBRICA A 8.000 REV/MIN.

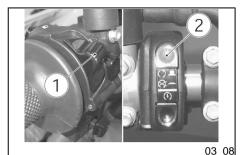



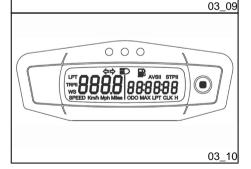

Demarrage du moteur (03\_08, 03\_09, 03\_10, 03\_11, 03\_12)

#### **ATTENTION**



NE PAS PLACER D'OBJETS À L'INTÉ-RIEUR DE LA BULLE (ENTRE LE GUI-DON ET LE TABLEAU DE BORD), AFIN DE NE PAS GÊNER LA ROTA-TION DU GUIDON NI LA VISION DU TABLEAU DE BORD.

#### **ATTENTION**

AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR, LIRE ATTENTIVEMENT LE PARAGRA-PHE « CONDUITE EN SÉCURITÉ ».

- Se mettre en position de conduite sur le véhicule.
- Vérifier que la béquille soit complètement soulevée.
- S'assurer que le commutateur de feux « 1 » soit en position de feu de croisement.
- Positionner sur « RUN » l'interrupteur d'arrêt du moteur « 2 ».
- Appuyer sur l'interrupteur d'allumage (la DEL rouge s'allumera sur le commutateur).

#### Arrivé à ce point :

 La page-écran d'allumage apparaît sur l'afficheur durant deux secondes. Puesta en marcha del motor (03\_08, 03\_09, 03\_10, 03\_11, 03\_12)

#### **ATENCIÓN**



NO COLOCAR OBJETOS DENTRO DE LA CÚPULA (ENTRE EL MANILLAR Y EL TABLERO), PARA NO OBSTACU-LIZAR LA ROTACIÓN DEL MANILLAR NI LA VISIÓN DEL TABLERO.

#### **ATENCIÓN**

ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR, LEER ATENTAMENTE EL APARTADO "CONDUCCIÓN SEGURA".

- Subir al vehículo y colocarse en posición de conducción.
- Asegurarse de que el caballete haya entrado completamente.
- Asegurarse de que el conmutador de luces «1» esté en posición de luz de cruce.
- Colocar en RUN, el interruptor de parada del motor «2».
- Presionar el interruptor de encendido (se encenderá un led rojo en el conmutador).

#### Entonces:

 En la pantalla aparece la página vídeo de encendido durante dos segundos.







03 12

- Tous les voyants s'allument sur le tableau de bord durant deux secondes.
- Bloquer au moins une roue en actionnant un levier de frein.
- Actionner complètement le levier d'embrayage et positionner le levier de commande de la boîte de vitesses au point mort [voyant vert (N) allumé].

#### **ATTENTION**

NE PAS DÉMARRER LE MOTEUR AVEC UNE VITESSE ENCLENCHÉE ET L'EMBRAYAGE ACTIONNÉ.

#### **ATTENTION**

POUR ÉVITER UNE CONSOMMATION EXCESSIVE DE LA BATTERIE, NE PAS APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE « ON » (3) PENDANT PLUS DE TROIS SECONDES POUR CINQ TENTATIVES CONSÉCUTIVES. SI DANS CET INTERVALLE DE TEMPS LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS, ATTENDRE QUELQUES MINUTES POUR PERMETTRE LE DÉMARREUR DE REFROIDIR.

#### **ATTENTION**

POUR ÉVITER DE SURCHARGER LES ORGANES DE DÉMARRAGE, LA CEN-TRALE ÉLECTRONIQUE DU VÉHICU-LE INTERVIENT EN CAS DE DÉMAR-RAGE DIFFICILE : IL EST POSSIBLE D'ACTIONNER CONTINUELLEMENT

- En el tablero se encienden todos los testigos durante dos segundos.
- Bloquear una rueda por lo menos, accionando una palanca de freno.
- Accionar por completo la palanca de embrague y posicionar la palanca de mando del cambio en punto muerto [testigo verde (N) encendido].

#### **ATENCIÓN**

NO ARRANCAR EL MOTOR CON UNA MARCHA ACOPLADA Y EL EMBRA-GUE ACCIONADO.

#### **ATENCIÓN**

PARA EVITAR UN CONSUMO EXCE-SIVO DE LA BATERÍA, NO MANTENER PRESIONADO EL PULSADOR DE ARRANQUE ON «3» POR MÁS DE TRES SEGUNDOS EN CINCO INTEN-TOS CONSECUTIVOS. SI EN ESTE IN-TERVALO DE TIEMPO EL MOTOR NO ARRANCA, ESPERAR ALGUNOS MI-NUTOS PARA PERMITIR QUE SE EN-FRÍE EL ARRANCADOR.

#### **ATENCIÓN**

PARA EVITAR SOBRECARGAR LOS ÓRGANOS DE ARRANQUE, LA CEN-TRALITA ELECTRÓNICA DEL VEHÍ-CULO INTERVIENE EN CASO DE ARRANQUE DIFICULTOSO: SE PUE-DE ACCIONAR DE MANERA ININTE- LE DÉMARREUR DURANT UN TEMPS MAXIMUM DE 6 SECONDES, APRÈS LESQUELLES LA CENTRALE DÉSACTIVERA LE DÉMARRAGE DURANT 10 SECONDES; UNE FOIS CES SECONDES ÉCOULÉES, IL SERA POSSIBLE D'EFFECTUER UNE NOUVELLE TENTATIVE. EN CAS D'URGENCE, EN EFFECTUANT UN KEY OFF / KEY ON, IL EST POSSIBLE DE METTRE À ZÉRO LE TEMPORISATEUR ET PROCÉDER IMMÉDIATEMENT AU DÉMARRAGE DU VÉHICULE.

RRUMPIDA EL ARRANCADOR DURANTE UN TIEMPO MÁXIMO DE 6
SEGUNDOS, DESPUÉS DEL CUAL LA
CENTRALITA INHABILITARÁ EL
ARRANQUE DURANTE 10 SEGUNDOS, TRANSCURRIDOS LOS CUALES SERÁ POSIBLE EFECTUAR UN
NUEVO INTENTO. EN CASO DE
EMERGENCIA, EFECTUANDO UN
KEY OFF/KEY ON, SE PUEDE PONER
A CERO EL TEMPORIZADOR Y EFECTUAR INMEDIATAMENTE EL ARRANQUE DEL VEHÍCULO.

## PROCÉDURE DE DÉMARRAGE DU MOTEUR À CHAUD

 Appuyer sur le bouton de démarrage « 3 » sans accélérer, puis le relâcher à peine le moteur démarré.

### PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE CON EL MOTOR CALIENTE

 Presionar el pulsador de arranque «3» sin acelerar, y soltarlo apenas arranque el motor.



#### Demarrage difficile (03\_13)

- Tourner la poignée d'accélérateur.
- Pousser vers le bas le bouton de démarrage à froid « 4 ».
- Relâcher la commande de l'accélérateur. La commande restera légèrement accélérée pour permettre au moteur de rester allumé durant le réchauffement.
- Pour désactiver le système, il suffit de reporter la commande

#### Arranque dificultoso (03\_13)

- Girar el puño del acelerador.
- Presionar hacia abajo la tecla de arrangue en frío «4».
- Soltar el mando del acelerador. El mando quedará ligeramente acelerado para permitir que el motor permanezca encendido durante el calentamiento.
- Para desactivar el sistema, basta colocar el mando del acelerador en posición de reposo.

de l'accélérateur en position de repos.

#### **ATTENTION**

ÉVITER D'APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE « ON » UNE FOIS LE MOTEUR DÉMARRÉ, CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE DÉMARREUR. SI LE VOYANT DE PRESSION D'HUILE DU MOTEUR S'ALLUME SUR LE TABLEAU DE BORD, CELA SIGNIFIE QUE LA PRESSION DE L'HUILE DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISANTE. DANS CE CAS, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE MOTEUR ET S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia.

Tenir actionné au moins un levier de frein et ne pas accélérer avant le départ.

#### ATTENTION

À CAUSE DES TOLÉRANCES DE FABRICATION LIMITÉES DU MOTEUR ET DU DIMENSIONNEMENT POUR UNE UTILISATION SPORTIVE DES CANAUX D'ÉCOULEMENT DE L'HUI-LE, LE MOTEUR POURRAIT NE PAS S'ALLUMER À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 0 °C (32 °F). ÉVITER D'INSISTER PAR D'VERSES TENTATI-VES DE DÉMARRAGE AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE DÉMARREUR. IL EST DONC CONSEILLÉ DE REMISER LE VÉHICULE DANS UN EN-

#### **ATENCIÓN**

EVITAR PRESIONAR EL PULSADOR DE ARRANQUE «ON» UNA VEZ QUE EL MOTOR HAYA ARRANCADO, YA QUE PODRÍA DAÑARSE EL ARRANCADOR. SI EN EL TABLERO SE ENCIENDE EL TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE MOTOR, SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE EN EL CIRCUITO ES INSUFICIENTE. EN ESTE CASO, SE DEBE PARAR INMEDIATAMENTE EL MOTOR Y DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

Mantener accionada por lo menos una palanca de freno y no acelerar hasta la partida.

#### **ATENCIÓN**

A RAÍZ DE LAS REDUCIDAS TOLE-RANCIAS DE FABRICACIÓN DEL MO-TOR Y DEL DIMENSIONAMIENTO PA-RA USO DEPORTIVO DE LOS CANALES DE DESPLAZAMIENTO DEL ACEITE, EL MOTOR PODRÍA NO ARRANCAR A TEMPERATURAS INFERIORES A LOS 0 °C (32 °F). EVITAR INSISTIR CON LOS INTENTOS DE ARRANQUE PARA NO DAÑAR EL ARRANCADOR. POR LO TANTO, SE RECOMIENDA GUARDAR EL VEHÍCULO EN AMBIENTES CERRADOS, ES-PECIALMENTE EN EL PERÍODO INVERNAL.


DROIT FERMÉ, SURTOUT DURANT

#### ATTENTION

NE PAS EFFECTUER DE DÉPARTS BRUSQUES À MOTEUR FROID. POUR LIMITER L'ÉMISSION DANS L'AIR DES SUBSTANCES POLLUANTES ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT, IL EST CONSEILLÉ DE CHAUFFER LE MOTEUR EN ROULANT À FAIBLE VITESSE AU COURS DES PREMIERS KILOMÈTRES.

#### **ATENCIÓN**

NO REALIZAR PARTIDAS BRUSCAS CON EL MOTOR FRÍO. PARA LIMITAR LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN EL AIRE Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SE RECOMIENDA CALENTAR EL MOTOR CONDUCIENDO A UNA VELOCIDAD REDUCIDA DURANTE LOS PRIMEROS KILÓMETROS DE RECORRIDO.

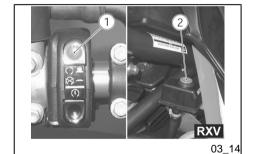

#### Arret du moteur (03 14)

Le choix de la zone de stationnement est très important et doit respecter la signalisation routière et les indications reportées ci-après.

#### ATTENTION



GARER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT POUR ÉVITER QU'IL NE TOMBE.

NE PAS APPUYER LE VÉHICULE CONTRE UN MUR, NE PAS L'ÉTEN-DRE SUR LE SOL.

S'ASSURER QUE LE VÉHICULE, ET EN PARTICULIER LES PARTIES BRÛ-LANTES DE CELUI-CI, NE REPRÉ-SENTENT AUCUN DANGER POUR

#### Parada motor (03 14)

La elección de la zona de aparcamiento es muy importante y se deben respetar la señalización vial y las indicaciones que se presentan a continuación.

#### **ATENCIÓN**



APARCAR EL VEHÍCULO SOBRE UN TERRENO SÓLIDO Y HORIZONTAL PARA EVITAR QUE SE CAIGA.

NO APOYAR EL VEHÍCULO EN PARE-DES Y NO TENDERLO EN EL PISO.

ASEGURARSE DE QUE EL VEHÍCULO NO REPRESENTE PELIGRO ALGUNO PARA PERSONAS O NIÑOS, ESPE-CIALMENTE LAS PARTES CANDEN-TES DEL MISMO. NO DEJAR EL VEHÍ- LES PERSONNES ET LES ENFANTS. NE PAS LAISSER LE VÉHICULE SANS SURVEILLANCE LORSQUE LE MO-TEUR TOURNE OU AVEC LA CLÉ DE CONTACT INSÉRÉE DANS L'INTER-RUPTEUR D'ALLUMAGE.

NE PAS S'ASSEOIR SUR LE VÉHICU-LE AVEC LA BÉQUILLE ABAISSÉE. CULO SIN VIGILANCIA, CON EL MOTOR ENCENDIDO O CON LA LLA-VE COLOCADA EN EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.


NO SENTARSE EN EL VEHÍCULO CON EL CABALLETE BAJO.

#### Pour stationner le véhicule :

- Choisir la zone de stationnement.
- Arrêter le véhicule.
- Positionner sur « OFF » l'interrupteur d'arrêt du moteur « 1 ».
- Positionner sur « OFF » l'interrupteur d'allumage « 2 ».
   La DEL rouge à côté de l'interrupteur devra s'éteindre.
- Descendre du véhicule.
- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Bloquer la direction et extraire la clé.

#### Para aparcar el vehículo:

- Elegir la zona de aparcamiento.
- Detener el vehículo.
- Colocar en «OFF» el interruptor de parada del motor «1»
- Colocar en «OFF» el interruptor de encendido «2».
  - El led rojo junto al interruptor deberá apagarse.
- Descender del vehículo.
- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Bloquear la dirección y extraer la llave.

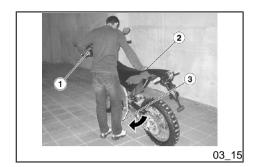

#### **Beguille (03 15)**

Pour positionner le véhicule sur la béquille :

- Saisir la poignée gauche « 1 » et appuyer la main droite sur la partie supérieure arrière du véhicule « 2 ».
- Pousser la béquille latérale avec le pied droit, en l'étendant complètement « 3 ».
- En la maintenant complètement extraite, incliner le véhicule afin d'appuyer la béquille au sol.
- Braquer le guidon complètement vers la gauche.


#### **ATTENTION**

VÉRIFIER QUE LE TERRAIN DE LA ZONE DE STATIONNEMENT SOIT DÉ-GAGÉ, SOLIDE ET PLAT.

# Une conduite sure (03\_16, 03\_17, 03\_18, 03\_19, 03\_20, 03\_21, 03\_22, 03\_23, 03\_24, 03\_25, 03\_26, 03\_27)

## RÈGLES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ

Pour conduire le véhicule il est nécessaire de répondre à toutes les exigences imposées par la législation (permis de conduire, âge minimum, aptitude psychophysique, assurance, taxes gouverne-



Para colocar el vehículo sobre el caballete:

- Tomar el puño izquierdo «1» y apoyar la mano derecha sobre la parte trasera superior del vehículo «2».
- Empujar el caballete lateral con el pie derecho, extendiéndolo por completo «3».
- Manteniéndolo completamente extraído, inclinar el vehículo hasta apoyar el caballete en el piso.
- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.

#### **ATENCIÓN**


CONTROLAR QUE EL TERRENO DE LA ZONA DE APARCAMIENTO ESTÉ DESPEJADO, Y QUE SEA FIRME Y PLANO.

La conducción segura (03\_16, 03\_17, 03\_18, 03\_19, 03\_20, 03\_21, 03\_22, 03\_23, 03\_24, 03\_25, 03\_26, 03\_27)

#### REGLAS FUNDAMENTALES DE SE-GURIDAD

Para conducir el vehículo es necesario poseer todos los requisitos previstos por la ley (permiso de conducir, edad mínima, aptitud psicofísica, seguro, impues-



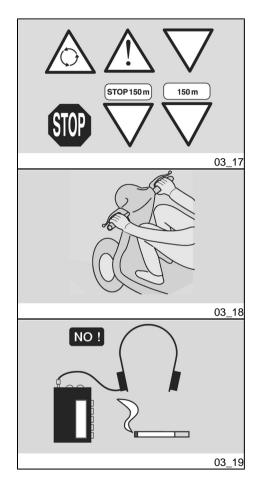

mentales, immatriculation, plaque d'immatriculation, etc.).

Il est conseillé de se familiariser avec le véhicule et de gagner confiance dans des zones à faible circulation et/ou dans des propriétés privées.

L'ingestion de certains médicaments, d'alcool et de substances stupéfiantes ou psychotropes, augmente sensiblement le risque d'accident.

S'assurer que vos conditions psychophysiques sont aptes à la conduite et faire particulièrement attention à l'état de fatigue physique et à la somnolence.

L'inexpérience du conducteur est la première cause d'accident.

Ne JAMAIS prêter le véhicule à des débutants et, dans tous les cas, s'assurer que le conducteur possède les qualités requises indispensables à la conduite.

Respecter rigoureusement la signalisation et les normes de circulation nationales et locales.

Éviter les manœuvres brusques et dangereuses pour soi-même et pour les autres (exemple : cabrages, inobservance des limites de vitesse, etc.). En outre, évaluer et tenir toujours dûment en considération l'état de la chaussée, les conditions de visibilité, etc.

Ne pas heurter d'obstacles qui pourraient endommager le véhicule ou mener à la perte de contrôle de ce dernier. tos estatales, matriculación, matrícula, etc.).

Se recomienda familiarizarse y tomar confianza con el vehículo en zonas con baja intensidad de circulación y/o en propiedades privadas.

El consumo de determinados medicamentos, alcohol y sustancias estupefacientes o psicotrópicas aumenta notablemente el riesgo de accidentes.

Asegurarse de que las propias condiciones psicofísicas sean aptas para las conducción, especialmente el grado de fatiga física y somnolencia.


La mayor parte de los accidentes se deben a la inexperiencia del conductor.

NUNCA prestar el vehículo a principiantes, y en todo caso asegurarse de que el conductor tenga los requisitos necesarios para la conducción.

Respetar rigurosamente las señalizaciones y las normativas nacionales y locales sobre circulación.

Evitar maniobras bruscas y peligrosas para sí mismos y para los demás (ejemplo: caballitos, inobservancia de los límites de velocidad, etc.), además, evaluar y tener siempre presente la debida consideración del estado del firme de la carretera. de la visibilidad, etc.

No golpear obstáculos que podrían causar daños en el vehículo u ocasionar la pérdida del control del mismo.

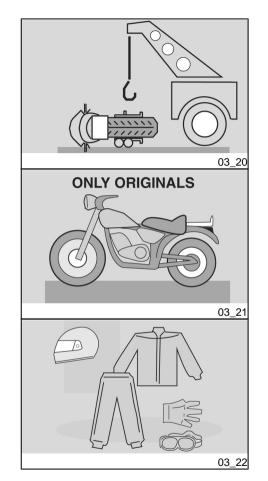

Ne pas rester dans le sillage des véhicules qui précèdent à seule fin d'augmenter la propre vitesse.

#### **ATTENTION**



CONDUIRE TOUJOURS AVEC LES DEUX MAINS SUR LE GUIDON ET LES PIEDS SUR LA PLATE-FORME REPOSE-PIEDS (OU SUR LES REPOSE-PIEDS DU CONDUCTEUR) ET DANS LA POSITION CORRECTE DE CONDUITE.

Éviter absolument de se mettre débout ou de s'étirer pendant la conduite.

Le conducteur ne doit pas se distraire, se laisser distraire ou influencer par des personnes, choses, actions (ne pas fumer, manger, boire, lire, etc.) durant la conduite du véhicule.

Utiliser le carburant et les lubrifiants spécifiques au véhicule, du type reporté dans le « TABLEAU DES LUBRIFIANTS » ; contrôler régulièrement la présence des niveaux prescrits d'essence, d'huile et de liquide de refroidissement.

Si le véhicule a été impliqué dans un accident ou bien a subi des chocs ou des chutes, s'assurer que les leviers de commande, les tuyaux, les câbles, le système de freinage et les parties essentielles ne soient pas endommagés.

No permanecer en la estela de los vehículos que van adelante para aumentar la propia velocidad.

#### **ATENCIÓN**




CONDUCIR SIEMPRE CON AMBAS MANOS EN EL MANILLAR Y LOS PIES EN LA PLATAFORMA REPOSAPIÉS (O EN LOS ESTRIBOS DEL CONDUC-TOR), EN LA POSICIÓN CORRECTA DE CONDUCCIÓN.

Evitar en cualquier circunstancia levantar los pies o desperezarse durante la conducción.

El conductor no debe distraerse o dejarse influir por personas, cosas, acciones (fumar, comer, beber, leer, etc.) durante la conducción del vehículo.

Utilizar combustible y lubricantes específicos para el vehículo, del tipo indicado en la "TABLA DE LUBRICANTES", controlar reiteradamente que se respeten los niveles prescritos de combustible, aceite y líquido refrigerante.

Si el vehículo estuvo involucrado en un accidente o sufrió golpes o caídas, asegurarse de que las palancas de mando, los tubos, los cables, la instalación de frenos y las partes vitales no estén dañados.

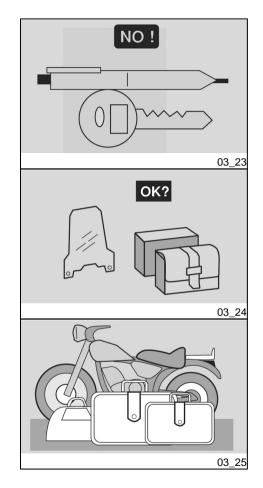

Faire éventuellement contrôler le véhicule par un concessionnaire officiel aprilia, en faisant particulièrement attention au cadre, au guidon, aux suspensions, aux organes de sécurité et aux dispositifs dont l'utilisateur n'est pas en mesure d'évaluer l'état.

Signaler tout mauvais fonctionnement afin de faciliter l'intervention des techniciens et/ou des mécaniciens.

Ne conduire sous aucun prétexte le véhicule si les dégâts subis en compromettent la sécurité.

Ne modifier sous aucun prétexte la position, l'inclinaison et la couleur : de la plaque d'immatriculation, des clignotants, des dispositifs d'éclairage et des klaxons.

Les modifications apportées au véhicule entraînent l'annulation de la garantie.

Toute modification éventuelle apportée au véhicule et la dépose des pièces d'origine peuvent compromettre les performances de celui-ci, diminuer le niveau de sécurité, même le rendre illégal.

Il est recommandé de respecter toujours les dispositions légales et les réglementations nationales et locales en matière d'équipement du véhicule.

Éviter en particulier les modifications techniques visant à en améliorer les performances ou altérant les caractéristiques originales du véhicule. Eventualmente, hacer controlar el vehículo en un Concesionario Oficial aprilia, especialmente el chasis, el manillar, las suspensiones, los órganos de seguridad y los dispositivos cuya integridad no pueda ser evaluada por el usuario.

Indicar cualquier mal funcionamiento para agilizar la intervención de los técnicos y/o mecánicos.

No conducir en absoluto el vehículo si el daño sufrido compromete la seguridad.

No modificar en absoluto la posición, la inclinación o el color de: matrícula, intermitentes, dispositivos de iluminación y avisadores sonoros


Realizar modificaciones en el vehículo implica la anulación de la garantía.

Toda eventual modificación realizada al vehículo, y la eliminación de piezas originales pueden comprometer el rendimiento del mismo, y por lo tanto disminuir el nivel de seguridad e incluso hacer que el vehículo sea ilegal.

Se recomienda atenerse siempre a todas las disposiciones de ley y reglamentaciones nacionales y locales en materia de equipamiento del vehículo.

En especial se deben evitar modificaciones técnicas dirigidas a incrementar el rendimiento o a alterar las características originales del vehículo.

Evitar en absoluto competir con los vehículos.

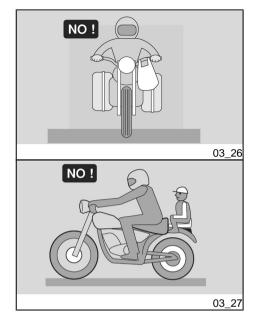

Éviter absolument de rivaliser avec les autres véhicules.

Éviter la conduite tout-terrain.

#### VÊTEMENTS

Avant de se mettre en marche, ne pas oublier de toujours mettre et boucler le casque correctement. S'assurer qu'il est homologué, en bon état, à la bonne taille, et que la visière est propre.

Mettre des vêtements protecteurs, de préférence de couleur claire et/ou réfléchissante. De cette manière, on se rendra plus visible des autres conducteurs, réduisant sensiblement le risque d'être renversé, et on pourra jouir d'une meilleure protection en cas de chute.

Les vêtements doivent être bien adhérents et fermés aux extrémités ; les cordons, les ceintures et les cravates ne doivent pas pendre ; éviter que ceux-ci ou d'autres objets puissent interférer avec la conduite, en s'accrochant dans les pièces en mouvement ou les autres organes de conduite.

Ne pas conserver dans les poches des objets potentiellement dangereux en cas de chute, comme par exemple : des objets pointus comme des clés, des stylos, des récipients en verre, etc. (ces recommandations restent valables pour l'éventuel passager).

Evitar la conducción todo terreno.

#### **INDUMENTARIA**

Antes de ponerse en marcha, colocarse siempre el casco correctamente abrochado. Asegurarse de que el mismo sea homologado, esté en buen estado y tenga la medida adecuada y el visor limpio.

Usar indumentaria de protección, en lo posible de color claro y/o reflectante. De esta manera será visible para los demás conductores, reduciendo notablemente el riesgo de ser atropellado y se podrá tener mayor protección en caso de caída.

La ropa deberá ser adherente y cerrada en las extremidades; los cordones, los cinturones y las corbatas no deben estar sueltos; evitar que éstos u otros objetos puedan interferir con la conducción, enganchándose con piezas en movimiento u otros órganos de conducción.

No conservar en los bolsillos objetos potencialmente peligrosos en caso de caída, por ejemplo: objetos con punta como llaves, bolígrafos, contenedores de vidrio, etc. (las mismas recomendaciones son válidas también para el eventual pasajero).

#### **ACCESSOIRES**

#### **ACCESORIOS**

L'utilisateur est personnellement responsable du choix d'installation et d'utilisation des accessoires.

Lors du montage, il est recommandé que l'accessoire ne couvre pas les dispositifs de signalisation sonore et visuelle ni n'en compromette le fonctionnement, ne limite pas la course des suspensions et l'angle de braquage, qu'il ne gêne pas l'actionnement des commandes ni ne réduise pas la distance au sol et l'angle d'inclinaison dans les virages.

Éviter l'utilisation d'accessoires qui gênent l'accès aux commandes, dans la mesure où cela peut rallonger les temps de réaction en cas d'urgence.

Les carénages et les pare-brises de grandes dimensions, montés sur le véhicules, peuvent créer des forces aérodynamiques pouvant compromettre la stabilité du véhicule pendant la marche, surtout à grande vitesse.

S'assurer que l'accessoire est solidement ancré au véhicule et qu'il ne comporte pas un danger pour la conduite.

Ne pas ajouter ou modifier des équipements électriques excédant la capacité du véhicule, parce que cela pourrait provoquer l'arrêt soudain de ce dernier ou un manque dangereux du courant nécessaire au fonctionnement des dispositifs de signalisation sonore et visuelle. El usuario es responsable personalmente de decidir instalar y usar accesorios.

Se recomienda, para el montaje, que el accesorio no tape los dispositivos de señalización sonora y visual ni comprometa su funcionalidad, que no limite la carrera de las suspensiones ni el ángulo del viraje, que no obstaculice el accionamiento de los mandos y que no reduzca la altura desde el piso ni el ángulo de inclinación en curva.

Evitar el uso de accesorios que obstaculicen el acceso a los mandos porque podrían prolongar los tiempos de reacción en caso de emergencia.

Los carenados y parabrisas de grandes dimensiones montados en el vehículo, pueden ocasionar fuerzas aerodinámicas que comprometen la estabilidad del vehículo durante la marcha, sobre todo a alta velocidad.

Asegurarse de que el accesorio quede firmemente fijado al vehículo y que no sea causa de peligro durante la conducción.

No agregar ni modificar equipos eléctricos que excedan la capacidad del vehículo, esto podría ocasionar la detención imprevista del mismo o una peligrosa falta de corriente, necesaria para el funcionamiento de los dispositivos de señalización sonora y visual. **aprilia** recommande l'utilisation d'accessoires d'origine (**aprilia** genuine accessories).

TRANSPORT DE CHARGES OU DE

BAGAGES.

**aprilia** recomienda el uso de accesorios originales (**aprilia** genuine accessories).

TRANSPORTE DE CARGAS O EQUI-

Charge	Carga
N.B.	NOTA
I E VÉHICIJI E N'EST PAS ADAPTÉ ALI	EL VEHÍCULO NO ES APTO PARA EL

PAJES.

## **RXV 450-550**






Chap. 04 L'entretien Cap. 04 El mantenimiento





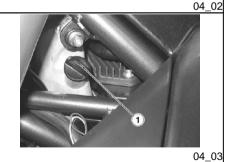

## Niveau d'huile moteur (04\_01, 04\_02)

Vérification du niveau d'huile moteur et remplissage

#### **ATTENTION**



SI LE VOYANT DE PRESSION D'HUILE MOTEUR S'ALLUME SUR L'ÉCRAN DURANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, CELA SIGNI-FIE QUE LA PRESSION D'HUILE MO-TEUR DANS LE CIRCUIT EST INSUF-FISANTE.

DANS CE CAS, VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE MOTEUR. VOIR VÉRIFICA-TION DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR ET REMPLISSAGE. S'IL N'EST PAS CORRECT, ARRÊTER IMMÉDIATE-MENT LE MOTEUR ET S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA. OPÉRER AVEC PRÉCAUTION.

#### **NE PAS RÉPANDRE D'HUILE!**

FAIRE ATTENTION À NE SOUILLER AUCUN COMPOSANT, NI L'ESPACE DE TRAVAIL NI LES ENVIRONS. NET-TOYER SOIGNEUSEMENT TOUTE ÉVENTUELLE TRACE D'HUILE.

EN CAS DE FUITES OU DE MAUVAIS FONCTIONNEMENTS, S'ADRESSER

## Nivel aceite motor (04\_01, 04\_02)

Control del nivel de aceite motor y llenado

#### **ATENCIÓN**




SI EL TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEI-TE MOTOR SE ENCIENDE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MOTOR, EN LA PANTALLA, ESTO SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE MOTOR EN EL CIRCUITO ES INSUFICIENTE.


EN ESTE CASO, CONTROLAR EL NI-VEL DE ACEITE MOTOR, VER (CON-TROL DEL NIVEL DE ACEITE MOTOR Y LLENADO); SI EL NIVEL NO ES ADE-CUADO, PARAR INMEDIATAMENTE EL MOTOR Y DIRIGIRSE A UN CON-CESIONARIO OFICIAL APRILIA. OPE-RAR CON CAUTELA.

#### **iNO DERRAMAR EL ACEITE!**

CUIDAR QUE NO SE ENSUCIE NIN-GÚN COMPONENTE, NI LA ZONA EN LA CUAL SE TRABAJA O LOS ALRE-DEDORES. LIMPIAR CUIDADOSA-MENTE TODO RASTRO EVENTUAL.

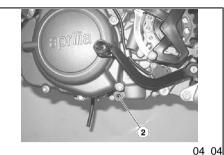



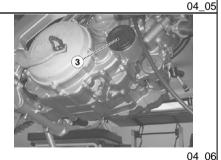

À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.

Pour réaliser le contrôle :

#### ATTENTION

CES VÉHICULES SONT DOTÉS D'UN CIRCUIT DE LUBRIFICATION SÉPARÉ POUR BOÎTE DE VITESSES / EMBRAYAGE ET MOTEUR. LE CONTRÔLE DES NIVEAUX ET LA VIDANGE D'HUILE SONT RÉALISÉS SUR LES DEUX CIRCUITS.

#### ATTENTION

LE CONTRÔLE DE L'HUILE MOTEUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉ À MOTEUR CHAUD. EN EFFECTUANT LE CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE DU MOTEUR À MOTEUR FROID, L' HUILE POURRAIT DESCENDRE TEMPORAIREMENT EN-DESSOUS DU NIVEAU MIN. CECI NE CONSTITUE PAS UN PROBLÈME À CONDITION QUE L'ON NE VÉRIFIE PAS L'ALLUMAGE DU VOYANT DE PRESSION D'HUILE DU MOTEUR.

#### N.B.

POUR RÉCHAUFFER LE MOTEUR ET PORTER L'HUILE À TEMPÉRATURE, UTILISER LE VÉHICULE POUR UN BREF PARCOURS (10 - 15 MIN), LAIS-SER FONCTIONNER LE MOTEUR AU EN CASO DE PÉRDIDAS O MAL FUN-CIONAMIENTO, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

Para control:

#### ATENCIÓN

ESTOS VEHÍCULOS POSEEN CIRCUITOS DE LUBRICACIÓN SEPARADA PARA CAMBIO DE VELOCIDADES/EMBRAGUE Y MOTOR. EL CONTROL DE LOS NIVELES Y EL CAMBIO DE ACEITE SE DEBEN REALIZAR EN AMBOS CIRCUITOS.

#### ATENCIÓN

EL CONTROL DE ACEITE MOTOR SE DEBE REALIZAR CON EL MOTOR CA-LIENTE. REALIZANDO EL CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE MOTOR CON EL MOTOR FRÍO, EL ACEITE PODRÍA DESCENDER TEMPORALMENTE POR DEBAJO DEL NIVEL MÍN. ESTO NO CONSTITUYE NINGÚN PROBLEMA, MIENTRAS NO SE ENCIENDA EL TESTIGO DE PRESIÓN DEL ACEITE MOTOR.

#### NOTA

PARA CALENTAR EL MOTOR Y LLE-VAR EL ACEITE A TEMPERATURA, UTILIZAR EL VEHÍCULO EN UN BRE-VE TRECHO (10 - 15 MIN), DEJAR FUNCIONAR EL MOTOR EN RALENTÍ

#### RALENTI AVEC LE VÉHICULE ARRÈ-TÉ DURANT AU MOINS 30 SECON-DES. PUIS ARRÊTER LE MOTEUR.

- Tenir le véhicule à la verticale avec les deux roues appuyées au sol.
- S'assurer du niveau d'huile au travers du tube transparent approprié « 1 ».

MAX = niveau maximum

MIN = niveau minimum

approximativement le niveau « MAX ».

Le niveau est correct s'il rejoint

CON EL VEHÍCULO DETENIDO DU-RANTE POR LO MENOS 30 SEGUN-DOS. LUEGO APAGAR EL MOTOR.

- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoyadas en el piso.
- Controlar con el correspondiente tubo transparente «1» el nivel de aceite.

MAX = nivel máximo

MIN = nivel mínimo

 El nivel es correcto si alcanza aproximadamente el nivel MAX.

Si nécessaire, restaurer le niveau d'huile moteur :

#### **ATTENTION**

EN UTILISANT LE VÉHICULE EN MO-DE SPORTIF, AVEC UN NIVEAU D'HUILE TROP HAUT, IL EST POS-SIBLE QUE QUELQUES ÉCLABOUS-SURES D'HUILE ATTEIGNENT LE BOÎ-TIER DU FILTRE À TRAVERS LE RENIFLARD DU MOTEUR.

#### **ATTENTION**



NE PAS DÉPASSER L'INSCRIPTION « MAX » NI N'ALLER AU-DESSOUS DE

Si es necesario, restablecer el nivel de aceite motor:

#### **ATENCIÓN**

SI SE UTILIZA EL VEHÍCULO EN MO-DO DEPORTIVO CON EL NIVEL DE ACEITE DEMASIADO ALTO, PUEDE OCURRIR QUE ALGUNAS SALPICA-DURAS DE ACEITE ALCANCEN LA CAJA DEL FILTRO A TRAVÉS DEL RESPIRADERO DEL MOTOR.

#### **ATENCIÓN**



NO SOBREPASAR LA MARCA «MÁX» NI DEJAR POR DEBAJO DE LA MAR-

#### L'INSCRIPTION « MIN », POUR NE PAS ENDOMMAGER IRRÉMÉDIABLE-MENT LE MOTEUR.

- CA «MÍN», PARA NO CAUSAR GRA-VES DAÑOS AL MOTOR.
- Dévisser et enlever le bouchon de remplissage « 2 ».
- Remplir le réservoir en rétablissant le niveau correct.

#### **ATTENTION**

NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS NI D'AUTRES SUBSTANCES À L'HUILE. SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉ-MENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL SOIT PARFAITEMENT PROPRE.

#### N.B.

UTILISER DES HUILES DE BONNE QUALITÉ.

Vidange d'huile moteur (04 03, 04 04, 04 05, 04 06)

- Positionner le véhicule sur un terrain solide et plat.
- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Arrêter le moteur et le laisser refroidir pour permettre le drainage de l'huile dans le carter et son refroidissement.
- Dévisser et extraire le bouchon (1).
- Positionner un récipient de récupération sous le bouchon de

- Desenroscar y sacar el tapón de llenado «2».
- Llenar el depósito restableciendo el nivel adecuado.

#### **ATENCIÓN**

NO AGREGAR ADITIVOS NI OTRAS SUSTANCIAS AL ACEITE. SI SE UTI-LIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PER-FECTAMENTE LIMPIO.

#### NOTA

UTILIZAR ACEITES DE BUENA CALI-DAD.


Sustitución aceite motor (04 03, 04 04, 04 05, 04 06)

- Colocar el vehículo sobre un terreno sólido y horizontal.
- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Detener el motor y dejarlo enfriar, para permitir el drenaje de aceite hacia el cárter y el enfriamiento del aceite.
- Desenroscar y extraer el tapón (1).
- Colocar un recipiente de recolección debajo del tapón de dre-

- vidange de l'huile moteur du côté volant.
- Dévisser et retirer il bouchon de vidange d'huile (2) et faire couler toute l'huile du moteur.
- Positionner un récipient de récupération sous le bouchon de vidange de l'huile moteur du réservoir de récupération.
- Dévisser et retirer il bouchon de vidange d'huile du réservoir (4) et faire couler toute l'huile du moteur.
- Dévisser le couvercle du filtre à huile moteur (2). L'ôter avec le joint et récupérer le joint torique.
- Déposer le filtre à huile moteur.
   Installer un nouveau filtre à huile
- Installer un nouveau filtre à huile moteur.
- Visser le couvercle du filtre à huile moteur (3).
- Visser et serrer le bouchon de vidange d'huile (2).
- Visser et serrer le bouchon (4).
- Effectuer un remplissage d'huile moteur d'environ 1250 cm³ (76.3 cu in) à travers le trou de remplissage.
- Visser et serrer le bouchon (1).
- Démarrer le véhicule et le laisser en marche pendant quelques minutes. Couper le moteur et le laisser refroidir.
- Effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur.

- naje de aceite motor del lado volante.
- Desenroscar y extraer el tapón de drenaje de aceite (2) y dejar fluir todo el aceite motor.
- Colocar un recipiente de recolección debajo del tapón de drenaje de aceite motor del depósito de recuperación.
- Desenroscar y sacar el tapón de drenaje de aceite del depósito
   (4) y dejar fluir todo el aceite motor.
- Desenroscar la tapa del filtro de aceite del motor (2). Sacarla con la junta recuperando la junta tórica.
- · Sacar el filtro de aceite motor.
- Instalar un nuevo filtro de aceite motor.
- Enroscar la tapa del filtro de aceite del motor (3).
- Enroscar y apretar el tapón de drenaje de aceite (2).
- Enroscar y apretar el tapón (4).
- Llenar a través del orificio de llenado de aceite motor con aproximadamente 1.250 cm³ (76.3 cu.in).
- Enroscar y apretar el tapón (1).
- Arrancar el vehículo y dejarlo en marcha durante algunos minutos. Apagarlo y dejarlo enfriar.
- Efectuar el control del nivel de aceite motor.



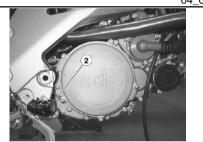



Niveau d'huile boîte de vitesse (04\_07, 04\_08, 04\_09, 04\_10)

#### **ATTENTION**



LE CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE DE LA BOÎTE DE VITESSES DOIT ÊTRE FAIT LORSQUE LE MOTEUR EST CHAUD.

- Arrêter le moteur.
- Attendre quelques minutes pour permettre le passage de l'huile de la boîte de vitesses à l'embrayage.
- Tenir le véhicule en position verticale avec les deux roues posées sur le sol.
- Déposer le levier du frein arrière en dévissant la vis (1) et en récupérant la rondelle.
- Dévisser et enlever le bouchon de visite (2).
- Le niveau est correct si l'huile effleure l'orifice du bouchon de visite (2).

#### Si nécessaire :

 Déposer le bouchon de remplissage (3). Nivel aceite cambio (04\_07, 04\_08, 04\_09, 04\_10)

#### **ATENCIÓN**



EL CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DEL CAMBIO DE VELOCIDADES SE DEBE REALIZAR CON EL MOTOR CA-LIENTE.

- Parar el motor.
- Esperar algunos minutos para permitir que el aceite pase del cambio al embrague.
- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoyadas en el piso.
- Quitar la palanca del freno trasero desenroscando el tornillo (1) recuperando la arandela.
- Desenroscar y quitar el tapón de inspección (2).
- El nivel es correcto si el aceite roza el orificio del tapón de inspección (2).

#### Si es necesario:

- Quitar el tapón de llenado (3).
- Llenar con aceite hasta alcanzar el orificio del tapón de inspección (2).



04\_10

 Remplir avec de l'huile jusqu'à atteindre le trou du bouchon de visite (2).

#### **ATTENTION**



NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES AU LIQUI-DE.

SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉ-MENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL SOIT PARFAITEMENT PROPRE.

 Attendre quelques minutes pour permettre le passage de l'huile de l'embrayage à la boîte de vitesses. Puis contrôler à nouveau le niveau d'huile.

#### REMPLACEMENT

N.B.

POUR UN MEILLEUR ET COMPLET ÉCOULEMENT, IL EST NÉCESSAIRE QUE L'HUILE SOIT CHAUDE ET DONC PLUS FLUIDE.

- Abaisser le pare-carter.
- Positionner un récipient d'une capacité adéquate au niveau du bouchon de vidange « 4 ».
- Dévisser et enlever le bouchon de vidange « 4 ».

#### **ATENCIÓN**



NO AGREGAR ADITIVOS NI OTRAS SUSTANCIAS AL LÍQUIDO.

SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURARSE DE QUE ES-TÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.

 Esperar algunos minutos para permitir que el aceite pase del embrague al cambio de velocidades. Luego controlar nuevamente el nivel de aceite.

#### SUSTITUCIÓN

#### NOTA

PARA QUE EL ACEITE SALGA POR COMPLETO Y CON MAYOR FACILI-DAD, ES NECESARIO QUE ESTÉ CA-LIENTE Y POR LO TANTO MÁS FLUI-DO.

- Bajar el cubrecárter.
- Colocar un contenedor con capacidad adecuada a nivel del tapón de drenaie «4».
- Desenroscar y sacar el tapón de drenaie «4».

- Dévisser et enlever le bouchon de remplissage « 3 ».
- Vidanger et laisser couler l'huile à l'intérieur du récipient durant quelques minutes.
- Contrôler et éventuellement remplacer les rondelles d'étanchéité du bouchon de vidange « 4 ».
- Visser et serrer le bouchon de vidange « 4 ».
- Déposer le levier du frein arrière en dévissant la vis « 1 » et en récupérant la rondelle.
- Dévisser et enlever le bouchon de visite « 2 ».
- Introduire de l'huile neuve, jusqu'à atteindre le trou du bouchon de visite « 2 »
- Attendre quelques minutes pour permettre le passage de l'huile de l'embrayage à la boîte de vitesses
- Vérifier ensuite à nouveau le niveau d'huile.
- Serrer le bouchon de remplissage « 3 ».

#### **ATTENTION**

LE PASSAGE DE L'HUILE DE L'EM-BRAYAGE À LA BOÎTE DE VITESSES ET VICE-VERSA PEUT ÊTRE PARTI-CULIÈREMENT LENT AU CAS OÙ LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, DE L'HUILE OU DU MOTEUR SERAIT BASSE.

- Desenroscar y sacar el tapón de llenado «3».
- Descargar y dejar gotear durante algunos minutos el aceite dentro del contenedor.
- Controlar y eventualmente sustituir las arandelas de estanqueidad del tapón de drenaje «4».
- Enroscar y apretar el tapón de drenaje «4».
- Sacar la palanca del freno trasero desenroscando el tornillo
   «1» y recuperando la arandela.
- Desenroscar y sacar el tapón de inspección «2».
- Introducir aceite nuevo hasta alcanzar el orificio del tapón de inspección «2».
- Esperar algunos minutos para permitir que el aceite pase del embrague al cambio de velocidades.
- Luego controlar nuevamente el nivel de aceite.
- Apretar el tapón de llenado «3».

#### **ATENCIÓN**

EL PASO DEL ACEITE DESDE EL EM-BRAGUE AL CAMBIO DE VELOCIDA-DES Y VICEVERSA PUEDE SER PAR-TICULARMENTE LENTO SI LA TEM-PERATURA AMBIENTE, DEL ACEITE O DEL MOTOR ES BAJA.

- Remonter le levier du frein arrière, en se rappelant d'insérer la rondelle entre le levier et le carter, et en vissant la vis « 1 ».
- Montar la palanca del freno trasero, recordando colocar la arandela entre la palanca y el cárter, y enroscar el tornillo «1».

#### Les pneus

Ce véhicule est équipé de pneus avec chambre à air (Tube type).

#### **ATTENTION**



CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT LA PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS À TEMPÉRATURE AMBIANTE. SI LES PNEUS SONT CHAUDS. LA MESURE EST INCORRECTE, EFFEC-TUER LA MESURE SURTOUT AVANT ET APRÈS DE LONGS TRAJETS. SI LA PRESSION DE GONFLAGE EST TROP ÉLEVÉE, LES ASPÉRITÉS DU TER-**RAIN NE SONT PLUS AMORTIES ET** SONT DONC TRANSMISES AU GUI-DON, COMPROMETTANT AINSI LE CONFORT DE CONDUITE ET RÉDUI-SANT ÉGALEMENT LA TENUE DE **ROUTE DANS LES VIRAGES. INVER-**SÉMENT. SI LA PRESSION DE GON-FLAGE EST INSUFFISANTE, LES FLANCS DES PNEUS TRAVAILLENT **DAVANTAGE ET LE PNEU POURRAIT** ALORS PATINER SUR LA JANTE OU BIEN SE DÉTACHER. ENTRAÎNANT AINSI LA PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE. EN CAS DE FREINAGES

#### **Neumáticos**

Este vehículo posee neumáticos con cámara de aire (Tube type).

#### **ATENCIÓN**



CONTROLAR PERIÓDICAMENTE LA PRESIÓN DE INFLADO DE LOS NEU-MÁTICOS A TEMPERATURA AMBIEN-TE. SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN CA-LIENTES. LA MEDICIÓN NO SERÁ CORRECTA. REALIZAR LA MEDICIÓN **ESPECIALMENTE ANTES Y DESPUÉS** DE UN VIAJE LARGO. SI LA PRESIÓN DE INFLADO ES DEMASIADO ALTA, LAS ASPEREZAS DEL TERRENO NO SON AMORTIGUADAS Y POR LO TANTO SE TRANSMITEN AL MANI-LLAR, COMPROMETIENDO DE ESTA MANERA EL CONFORT DE MARCHA Y REDUCIENDO AL MISMO TIEMPO LA ADHERENCIA A LA CARRETERA EN LAS CURVAS. EN CAMBIO, SI LA PRESIÓN DE INFLADO ES INSUFI-CIENTE, LOS FLANCOS DE LOS NEU-MÁTICOS TRABAJARÁN DEMASIA-DO Y PODRÍA PRODUCIRSE UN **DESPLAZAMIENTO DE LA GOMA SO-**BRE LA LLANTA, O BIEN SU SEPA- BRUSQUES. LES PNEUS PEUVENT SORTIR DES JANTES. DANS LES VI-RAGES. LE VÉHICULE POURRAIT FAIRE UNE EMBARDÉE. CONTRÔ-LER L'ÉTAT DE LA SURFACE ET L'USURE. DANS LA MESURE OÙ DES PNEUS EN MAUVAIS ÉTAT COMPRO-METTRAIENT L'ADHÉRENCE À LA ROUTE ET LA MANŒUVRABILITÉ DU VÉHICULE. REMPLACER LE PNEU S'IL EST USÉ OU SI UNE ÉVENTUEL-LE CREVAISON DANS LA ZONE DE LA BANDE DE ROULEMENT A DES DI-MENSIONS SUPÉRIEURES À 5 mm (0.197 in). APRÈS AVOIR RÉPARÉ UN PNEU, FAIRE L'ÉQUILIBRAGE DES ROUES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES PNEUS AUX DIMENSIONS INDI-QUÉES PAR LE FABRICANT. VOIR « DONNÉES TECHNIQUES ». CONTRÔ-LER QUE LES VALVES DE GONFLA-GE POSSÈDENT TOUJOURS LES BOUCHONS RESPECTIFS. AFIN D'ÉVITER QUE LES PNEUS NE SE DÉ-GONFLENT ACCIDENTELLEMENT. LES OPÉRATIONS DE REMPLACE-MENT, RÉPARATION, ENTRETIEN ET **ÉQUILIBRAGE SONT TRÈS IMPOR-**TANTES QUI DOIVENT ÊTRE RÉALI-SÉES AVEC DES OUTILS APPRO-PRIÉS ET QUI DEMANDENT DE L'EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE. POUR CETTE RAISON. IL EST CONSEILLÉ DE S'ADRESSER À UN CONCESSION-NAIRE OFFICIEL aprilia OU À UN SPÉ-CIALISTE EN PNEUS POUR L'EXÉCU-

RACIÓN. CON LA CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCU-LO. EN CASO DE FRENADAS BRUS-CAS. LOS NEUMÁTICOS PODRÍAN SALIRSE DE LAS LLANTAS. POR ÚL-TIMO. EL VEHÍCULO PODRÍA DERRA-PAR EN LAS CURVAS. CONTROLAR EL ESTADO SUPERFICIAL Y EL DES-GASTE. YA QUE UN ESTADO DEFI-CIENTE DE LOS NEUMÁTICOS COM-PROMETERÍA LA ADHERENCIA EN LA CARRETERA Y LA MANIOBRABI-LIDAD DEL VEHÍCULO, SUSTITUIR EL NEUMÁTICO SI ESTÁ DESGASTADO O SI UNA EVENTUAL PERFORACIÓN EN LA ZONA DE LA BANDA DE RO-DADURA POSEE UNA DIMENSIÓN MAYOR A 5 mm (0.197 in), DESPUÉS DE REPARAR UN NEUMÁTICO. SE DEBE HACER EQUILIBRAR LAS RUE-DAS. USAR EXCLUSIVAMENTE NEU-MÁTICOS CON LAS DIMENSIONES QUE INDICA LA EMPRESA. VER (DA-TOS TÉCNICOS). CONTROLAR QUE LAS VÁLVULAS DE INFLADO PO-SEAN LAS TAPAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PRESIÓN DE LOS NEU-MÁTICOS. LAS OPERACIONES DE SUSTITUCIÓN. REPARACIÓN. MAN-TENIMIENTO Y EQUILIBRADO SON MUY IMPORTANTES, PARA REALI-**ZARLAS SE DEBE CONTAR CON LAS** HERRAMIENTAS ADECUADAS Y CON LA EXPERIENCIA NECESARIA. POR ESTE MOTIVO. SE RECOMIENDA DI-RIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFI-CIAL APRILIA O A UN ESPECIALISTA

TION DES OPÉRATIONS PRÉCÉDEN-TES.

#### **ATTENTION**





SI LES PNEUS SONT NEUFS, ILS PEU-VENT ÊTRE RECOUVERTS D'UNE PA-TINE GLISSANTE : CONDUIRE PRU-DEMMENT LORS DES PREMIERS KILOMÈTRES. NE PAS ENDUIRE LES PNEUS AVEC UN LIQUIDE INAPPRO-PRIÉ. SI LES PNEUS SONT VIEUX, MÊME S'ILS NE SONT PAS COMPLÈ-TEMENT USÉS, ILS PEUVENT DUR-CIR ET COMPROMETTRE LA TENUE DE ROUTE. DANS CE CAS, REMPLA-CER LES PNEUS.

### Limite minimale de profondeur de la bande de roulement :

avant et arrière 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) et de toute façon non inférieure à ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur dans le pays où le véhicule est utilisé.

EN NEUMÁTICOS PARA REALIZAR LAS OPERACIONES ANTES MENCIONADAS.

#### **ATENCIÓN**







SI LOS NEUMÁTICOS SON NUEVOS, PUEDEN ESTAR RECUBIERTOS POR UNA CAPA RESBALADIZA: CONDUCIR CON CAUTELA DURANTE LOS PRIMEROS KILÓMETROS. NO APLICAR NINGÚN LÍQUIDO INADECUADO A LOS NEUMÁTICOS. SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN VIEJOS, AUNQUE NO COMPLETAMENTE DESGASTADOS, PUEDEN ENDURECERSE Y NO GARANTIZAR LA ADHERENCIA EN CARRETERA. EN ESTE CASO, SUSTITUIR LOS NEUMÁTICOS.

### Limite mínimo de profundidad de la banda de rodadura:

delantera y trasera 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) y en todos los casos no inferior a lo prescrito por la legislación vigente en el país de utilización del vehículo.



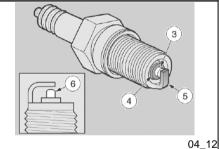

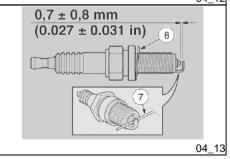

## Depose de la bougie (04\_11, 04\_12, 04\_13)

Démonter périodiquement les bougies, les décalaminer, et si nécessaire les remplacer.

#### **ATTENTION**



MÊME SI UNE SEULE DES BOUGIES DOIT ÊTRE REMPLACÉE, REMPLA-CER TOUJOURS LES DEUX BOU-GIES.

Pour accéder aux bougies :

#### **ATTENTION**



AVANT D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS SUIVANTES, LAISSER REFROIDIR LE MOTEUR ET LE POT D'ÉCHAPPEMENT JUSQU'À CE QU'ILS AIENT ATTEINT LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, AFIN D'ÉVITER DE POSSIBLES BRÛLURES.

Positionner le véhicule sur la béquille.

## Desmontaje bujía (04\_11, 04\_12, 04\_13)

Desmontar periódicamente las bujías, limpiar las incrustaciones de carbón y si es necesario, sustituirlas.

#### **ATENCIÓN**



AUNQUE SÓLO UNA DE LAS BUJÍAS REQUIERA LA SUSTITUCIÓN, SE DE-BEN SUSTITUIR SIEMPRE AMBAS.

Para acceder a las bujías:

#### **ATENCIÓN**



ANTES DE REALIZAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES, DEJAR ENFRIAR EL MOTOR Y EL SILENCIADOR, HASTA QUE ALCANCEN LA TEMPERATURA AMBIENTE, PARA EVITAR POSIBLES QUEMADURAS.

 Colocar el vehículo sobre el caballete. N.B.



LE VÉHICULE EST DOTÉ D'UNE BOU-GIE (2) PAR CYLINDRE. LES OPÉRA-TIONS SUIVANTES CONCERNENT UNE SEULE BOUGIE MAIS RESTENT VALABLES POUR LES DEUX.

- Enlever la pipette (1) de la bougie (2).
- Retirer toute trace de saleté de la base de la bougie (2).
- Enfiler sur le logement hexagonal de la bougie (2) la clé fournie dans le kit d'outils.
- Dévisser la bougie (2) et l'extraire du logement, en prenant soin de ne pas faire entrer de poussière ou d'autres substances à l'intérieur du cylindre.

Pour le contrôle et le nettoyage :

#### **ATTENTION**



LES ÉLECTRODES DES BOUGIES MONTÉES SUR CE VÉHICULE SONT DU TYPE AU PLATINE. POUR LE NETTOYAGE, NE PAS UTILISER DE BROSSES MÉTALLIQUES ET/OU DE PRODUITS ABRASIFS, MAIS EXCLUSIVEMENT UN JET D'AIR COMPRIMÉ.

NOTA



EL VEHÍCULO CONSTA DE UNA BU-JÍA (2) POR CILINDRO. LAS SIGUIEN-TES OPERACIONES SE REFIEREN A UNA SOLA BUJÍA PERO SON VÁLI-DAS PARA AMBAS.

- Extraer la pipeta (1) de la bujía (2).
- Quitar todo rastro de suciedad de la base de la bujía (2).
- Introducir en el alojamiento hexagonal de la bujía (2) la llave suministrada en el kit de herramientas.
- Desenroscar la bujía (2) y extraerla de su alojamiento, prestando atención a que no entre polvo u otras sustancias dentro del cilindro.

Para el control y la limpieza:

#### **ATENCIÓN**



LOS ELECTRODOS DE LAS BUJÍAS MONTADAS EN ESTE VEHÍCULO SON DE PLATINO. PARA LA LIMPIEZA NO UTILIZAR CEPILLOS METÁLICOS NI PRODUCTOS ABRASIVOS; USAR EXCLUSIVAMENTE UN CHORRO DE AIRE COMPRIMIDO.

#### LÉGENDE :

électrode centrale (3) :

isolant (4);

électrode latérale (5).

 Contrôler que les électrodes et l'isolant de la bougie (2) soient décalaminés ou de signes de corrosion; le cas échéant, les nettoyer avec un jet d'air comprimé.

Si la bougie (2) présente des fissures sur l'isolant, des électrodes corrodées, un excès de calamine ou si l'électrode centrale présente un sommet arrondi (6), elle doit être remplacée.

#### **ATTENTION**



LORS DU REMPLACEMENT DE LA BOUGIE (2), CONTRÔLER LE PAS ET LA LONGUEUR DU FILETAGE. SI LA PARTIE FILETÉE EST TROP COURTE, LA CALAMINE SE DÉPOSERA SUR LA BASE DU FILETAGE RISQUANT AINSI D'ENDOMMAGER LE MOTEUR AU REMONTAGE DE LA BOUGIE CORRECTE. UTILISER SEULEMENT DES BOUGIES DE TYPE CONSEILLÉ, AUTREMENT ON RISQUE DE COMPROMETTRE LES PRESTATIONS ET LA DURÉE DE VIE DU MOTEUR. POUR CONTRÔLER LA DISTANCE ENTRE LES ÉLECTRODES, UTILISER UN CA-

#### LEYENDA:

electrodo central (3);

aislante (4);

electrodo lateral (5).

 Controlar que los electrodos y el aislante de la bujía (2) no presenten depósitos de carbón o marcas de corrosión; si fuera necesario, limpiar con un chorro de aire a presión.

La bujía (2) debe sustituirse si presenta grietas en el aislante, corrosión en los electrodos, depósitos excesivos o electrodo central con la punta redondeada (6).

#### **ATENCIÓN**



CUANDO SE SUSTITUYE LA BUJÍA «2», CONTROLAR EL PASO Y LA LONGITUD DE LA ROSCA. SI LA PARTE ROSCADA ES DEMASIADO CORTA, LOS DEPÓSITOS DE CARBÓN SE DEPOSITARÁN EN EL ALOJAMIENTO DE LA ROSCA, CON EL RIESGO DE DAÑAR EL MOTOR AL MONTAR LA BUJÍA CORRECTA. UTILIZAR SÓLO BUJÍAS DEL TIPO RECOMENDADO; DE LO CONTRARIO, SE PODRÍAN COMPROMETER LAS PRESTACIONES Y LA DURACIÓN DEL MOTOR. PARA CONTROLAR LA DISTANCIA ENTRE LOS ELECTRODOS, UTILIZAR

#### LIBRE D'ÉPAISSEUR DE TYPE À FIL POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE REVÊTEMENT EN PLATINE.

 Contrôler la distance entre les électrodes avec un calibre d'épaisseur du type à fil.

#### **ATTENTION**



NE TENTER EN AUCUNE FAÇON DE REPORTER À LA BONNE MESURE LA DISTANCE ENTRE LES ÉLECTRO-DES.

La distance entre les électrodes doit être de  $0.7 \div 0.8$  mm  $(0.027 \div 0.031 \, \text{in})$ ; si elle est différente, remplacer la bougie (2).

 S'assurer que la rondelle soit en bon état.

#### Pour effectuer l'installation :

- Une fois la rondelle montée, visser manuellement la bougie (2) pour éviter d'endommager le filetage.
- Serrer avec la clé fournie dans le kit d'outils, en faisant accomplir un 1/2 tour à chaque bougie (2) pour comprimer la rondelle.

#### UN CALIBRE DE ESPESORES DE CA-BLE PARA EVITAR DAÑAR EL RE-VESTIMIENTO DE PLATINO.

 Controlar la distancia entre los electrodos con un calibre de espesores de cable.

#### **ATENCIÓN**



NO INTENTAR DE NINGUNA MANERA RESTABLECER LA DISTANCIA EN-TRE LOS ELECTRODOS.

La distancia entre los electrodos debe ser de  $0.7 \div 0.8$  mm  $(0.027 \div 0.031in)$ ; si es distinta, sustituir la bujía (2).

 Asegurarse de que la arandela se encuentre en buen estado.

#### Para la instalación:

- Con la arandela montada, enroscar a mano la bujía (2) para evitar que se dañe la rosca.
- Con la llave suministrada con el kit de herramientas apretar, girando 1/2 vuelta cada bujía (2) para comprimir la arandela.

#### ATTENTION



LA BOUGIE (2) DOIT ÊTRE BIEN VIS-SÉE, AUTREMENT LE MOTEUR POURRAIT SURCHAUFFER ET S'EN-DOMMAGER GRAVEMENT.

#### Couples de blocage (N\*m)

Bougie - M10x1,25

12 Nm (8.85 lbf ft)

Positionner correctement la pipette de la bougie (1), de façon à ce qu'elle ne se détache pas avec les vibrations du moteur

# Demontage du filtre a air (04 14, 04 15)

- Déposer la selle.
- Soulever le réservoir.
- Décrocher le couvercle du boîtier du filtre en saisissant et en soulevant des deux côtés les poignées du passager.
- Extraire ensuite le couvercle du boîtier du filtre avec le filtre à air.

#### N.B.

DURANT LE REMONTAGE, PRÊTER ATTENTION AU NETTOYAGE PAR-FAIT DU BOÎTIER DU FILTRE. ENLE-VER TOUTE TRACE DE SALETÉ POU-

#### **ATENCIÓN**



LA BUJÍA (2) DEBE ESTAR BIEN EN-ROSCADA; DE LO CONTRARIO, EL MOTOR PODRÍA SOBRECALENTAR-SE Y DAÑARSE GRAVEMENTE.

#### Pares de apriete (N\*m)

Bujía - M10x1.25

12 Nm (8.85 lbf ft)

Introducir correctamente la pipeta de la bujía (1), de manera que no se separe con las vibraciones del motor.

### Desmontaje filtro aire (04\_14, 04\_15)

- Extraer el asiento.
- Levantar el depósito.
- Desenganchar la tapa de la caja del filtro aferrando y levantando de ambos lados las manijas.
- Sacar desde atrás la tapa de la caja del filtro con el filtro de aire.

#### NOTA

AL REALIZAR EL MONTAJE, PRES-TAR ATENCIÓN A LA PERFECTA LIM-PIEZA DE LA CAJA DEL FILTRO. ELIMINAR TODO RASTRO DE SUCIE-DAD QUE PUEDA ENTRAR DURANTE





VANT ENTRER LORS DE LA DÉPOSE. DURANT LE REMONTAGE, PRÊTER ATTENTION À L'INTRODUCTION CORRECTE DES PRISES D'AIR.

#### **ATTENTION**



PRÊTER ATTENTION AU FIL DE RE-TENUE DU RÉSERVOIR ET NE TOU-CHER SOUS AUCUN PRÉTEXTE LE PÔLE POSITIF DE LA BATTERIE.

#### **ATTENTION**



EN CAS DE CHUTE, NETTOYER SOI-GNEUSEMENT LE FILTRE À AIR ET LE BOÎTIER DU FILTRE À AIR DE L'HUILE ÉVENTUELLEMENT ENTRÉE DANS LE RÉSERVOIR D'HUILE À TRAVERS LE RENIFLARD DES VA-PEURS D'HUILE.

#### **ATTENTION**



EFFECTUER L'OPÉRATION DE DÉPO-SE DU COUVERCLE DU FILTRE À AIR SEULEMENT UNE FOIS LA MOTO PARFAITEMENT NETTOYÉE POUR ÉVITER QUE DES SALETÉS N'EN-TRENT DANS LE BOÎTIER DU FILTRE.

LA EXTRACCIÓN. AL REALIZAR EL MONTAJE, PRESTAR ATENCIÓN A LA CORRECTA INSERCIÓN DE LAS TOMAS DE AIRE.

#### **ATENCIÓN**



PRESTAR ATENCIÓN A QUE EL CA-BLE DE RETENCIÓN DEL DEPÓSITO NO TOQUE POR NINGÚN MOTIVO EL POLO POSITIVO DE LA BATERÍA.

#### **ATENCIÓN**




EN CASO DE CAÍDA, LIMPIAR CUIDA-DOSAMENTE EL FILTRO DE AIRE Y LA CAJA DEL FILTRO DE AIRE DEL ACEITE QUE EVENTUALMENTE PUE-DA ENTRAR DESDE EL DEPÓSITO DE ACEITE A TRAVÉS DEL RESPIRADE-RO DE VAPORES DE ACEITE.

#### **ATENCIÓN**



REALIZAR LA OPERACIÓN DE EXTRACCIÓN DE LA TAPA DEL FILTRO DE AIRE SÓLO SI LA MOTO ESTÁ PERFECTAMENTE LIMPIA PARA EVITAR QUE ENTRE SUCIEDAD EN LA CAJA DEL FILTRO.



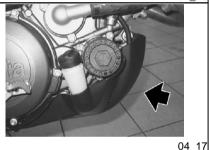

# Niveau liquide de refroidissement (04\_16, 04\_17)

Ne pas utiliser le véhicule si le niveau du liquide de refroidissement est au dessous du niveau minimum.

#### **ATTENTION**



LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST TOXIQUE SI INGÉRÉ; LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX POURRAIT CAUSER DES IRRITATIONS. SI LE LIQUIDE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES YEUX, RINCER LONGUEMENT ET ABONDAMMENT À L'EAU ET CONSULTER UN MÉDECIN. SI INGÉRÉ, PROVOQUER LE VOMISSEMENT, RINCER ABONDAMMENT À L'EAU LA BOUCHE ET LA GORGE ET CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

La solution de liquide de refroidissement est composée de 50 % d'eau et 50 % d'antigel.

Ce mélange est idéal pour la plupart des températures de fonctionnement et garantit une bonne protection contre la corrosion.

Il est souhaitable de conserver le même mélange à la saison chaude car on réduit

## Nivel del liquido refrigerante (04\_16, 04\_17)

No utilizar el vehículo si el nivel del líquido refrigerante está por debajo del nivel mínimo.

#### **ATENCIÓN**



ES NOCIVO INGERIR LÍQUIDO REFRIGERANTE; EL CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS PODRÍA CAUSAR IRRITACIONES. SI EL LÍQUIDO ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS, ENJUAGAR DURANTE MUCHO TIEMPO CON ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR AL MÉDICO. EN CASO DE INGESTIÓN, PROVOCAR EL VÓMITO, ENJUAGAR LA BOCA Y LA GARGANTA CON ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO.

La solución de líquido refrigerante está compuesta por un 50% de agua y 50% de anticongelante.

Esta mezcla es ideal para la mayoría de las temperaturas de funcionamiento y garantiza una buena protección contra la corrosión.

Conviene mantener la misma mezcla también en la estación cálida ya que de este modo se reducen las pérdidas por ainsi les fuites par évaporation et la nécessité de remplissages fréquents.

De cette façon, les dépôts de sels minéraux, laissés dans le radiateur suite à l'évaporation de l'eau, diminuent et l'efficacité du système de refroidissement reste inaltérée.

Si la température extérieure descend par dessous zéro degré centigrade, contrôler fréquemment le circuit de refroidissement en ajoutant, si nécessaire, une concentration plus importante d'antigel (jusqu'à un maximum de 60 %).

Pour la solution de refroidissement, utiliser de l'eau distillée, pour ne pas endommager le moteur.

#### ATTENTION



NE PAS RETIRER LE BOUCHON « 1 » DU VASE D'EXPANSION LORSQUE LE MOTEUR EST CHAUD, CAR LE LI-QUIDE DE REFROIDISSEMENT EST SOUS PRESSION ET À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE. S'IL ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, IL PEUT CAUSER DES BRÛLURES ET/OU DES BLESSURES GRAVES.

Contrôle et remplissage

evaporación y la necesidad de llenados frecuentes.

De este modo, disminuyen los depósitos de sales minerales que deja el agua evaporada en los radiadores y se mantiene inalterable la eficiencia de la instalación de refrigeración.

En caso de que la temperatura exterior sea inferior a cero grado centígrado, controlar frecuentemente el circuito de refrigeración, agregando si es necesario una concentración mayor de anticongelante (hasta un máximo de 60%).

Para la solución refrigerante utilizar agua destilada para no arruinar el motor.

#### **ATENCIÓN**



NO SACAR EL TAPÓN «1» DEL DE-PÓSITO DE EXPANSIÓN CON EL MO-TOR CALIENTE, PORQUE EL REFRI-GERANTE ESTÁ BAJO PRESIÓN Y A TEMPERATURA ELEVADA. EN CON-TACTO CON LA PIEL O CON LAS VES-TIMENTAS PUEDE CAUSAR SERIAS QUEMADURAS Y/O DAÑOS.

Control y llenado

#### **ATTENTION**



EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE ET REMPLISSAGE DU LI-QUIDE DE REFROIDISSEMENT LORS-QUE LE MOTEUR EST FROID.

- Arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse.
- Positionner le véhicule sur un terrain solide et plat.
- Tenir le véhicule en position verticale avec les deux roues appuyées au sol.
- Tourner d'un cran en sens inverse des aiguilles d'une montre le bouchon du radiateur « 1 ».
- Attendre quelques secondes pour permettre la purge de l'éventuelle pression présente dans le système.
- Tourner à nouveau en sens inverse des aiguilles d'une montre le bouchon du radiateur « 1 » et le retirer.
- Contrôler que le liquide couvre complètement les plaques du radiateur
- Vérifier de plus le niveau dans le vase d'expansion (sous le couvercle du carter moteur) par la fenêtre appropriée.
- Le niveau doit être compris entre les repères MIN et MAX.

#### **ATENCIÓN**



REALIZAR LAS OPERACIONES DE CONTROL Y DE LLENADO DE LÍQUI-DO REFRIGERANTE CON EL MOTOR FRÍO.

- Parar el motor y esperar hasta que se enfríe.
- Colocar el vehículo sobre un terreno firme y plano.
- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoyadas en el piso.
- Girar, en sentido antihorario y de una sola vez, el tapón del radiador «1»
- Esperar algunos segundos para permitir la purga de la eventual presión presente en la instalación.
- Girar nuevamente en sentido antihorario el tapón del radiador «1 » y extraerlo.
- Controlar que el líquido cubra por completo las placas del radiador.
- Controlar también el nivel en el depósito de expansión (debajo de la tapa del cárter motor) a través de la ventana correspondiente.
- El nivel debe estar comprendido entre las referencias MIN y MAX.

#### **ATTENTION**



NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES AU LIQUI-DE.

SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉ-MENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL SOIT PARFAITEMENT PROPRE.

- Si nécessaire, remplir avec du liquide de refroidissement jusqu'à couvrir complètement les plaques du radiateur. Ne pas dépasser ce niveau, autrement une fuite de liquide se produira durant le fonctionnement du moteur. Si on utilise un entonnoir ou autre chose, s'assurer de leur parfaite propreté.
- Réinsérer le bouchon du radiateur « 1 ».

#### ATTENTION

EN CAS DE CONSOMMATION EXCES-SIVE DE LIQUIDE DE REFROIDISSE-MENT, CONTRÔLER L'ABSENCE DE FUITES DANS LE CIRCUIT.

POUR LA RÉPARATION, S'ADRES-SER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

#### **ATENCIÓN**



NO AGREGAR ADITIVOS NI OTRAS SUSTANCIAS AL LÍQUIDO.

SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURARSE DE QUE ES-TÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.

- Si es necesario, llenar con líquido refrigerante, hasta cubrir por completo las placas del radiador. No superar este nivel, de lo contrario se producirá la salida del líquido durante el funcionamiento del motor. Si se utiliza un embudo u otro objeto, asegurarse de que esté perfectamente limpio.
- Volver a colocar el tapón del radiador «1».

#### **ATENCIÓN**

EN CASO DE CONSUMO EXCESIVO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE, CON-TROLAR QUE NO HAYA PÉRDIDAS EN EL CIRCUITO.


PARA LA REPARACIÓN, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.







04 19

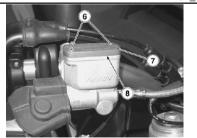

4 20

Controle du niveau de l'huile des freins (04\_18, 04\_19, 04\_20, 04\_21)

#### Opérations d'entretien

Niveau du liquide de frein et remplissage

Les informations suivantes concernent un seul système de freinage, mais restent valables pour les deux.

#### N.B.

CE VÉHICULE EST DOTÉ DE FREINS À DISQUE AVANT ET ARRIÈRE, AVEC DES CIRCUITS HYDRAULIQUES SÉ-PARÉS.

#### **ATTENTION**



DES VARIATIONS IMPRÉVUES DU JEU OU UNE RÉSISTANCE ÉLASTI-QUE SUR LE LEVIER DE FREIN SONT DUES À DES INCONVÉNIENTS DANS LE SYSTÈME HYDRAULIQUE. S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel aprilia EN CAS DE DOUTES SUR LE PARFAIT FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE, ET SI L'ON N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE NORMALES.

# Control nivel aceite frenos (04\_18, 04\_19, 04\_20, 04\_21)

#### Operaciones de mantenimiento

Nivel del líquido de frenos y llenado

La siguiente información se refiere a una sola instalación de frenos, pero es válida para ambas.

#### NOTA

ESTE VEHÍCULO POSEE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, CON CIRCUITOS HIDRÁULICOS SEPARADOS.

#### **ATENCIÓN**



IMPREVISTAS VARIACIONES DEL JUEGO O UNA RESISTENCIA ELÁSTICA EN LA PALANCA DEL FRENO SE DEBEN A INCONVENIENTES EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia, EN CASO DE DUDAS SOBRE EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS Y EN CASO DE INCAPACIDAD PARA REALIZAR LAS OPERACIONES NORMALES DE CONTROL.



04\_21

#### **ATTENTION**



PRÊTER UNE ATTENTION PARTICU-LIÈRE À CE QUE LES DISQUES DE FREIN NE SOIENT PAS GRAISSÉS, SPÉCIALEMENT APRÈS L'EXÉCU-TION D'OPÉRATIONS D'ENTRETIEN OU DE CONTRÔLE.

CONTRÔLER QUE LES TUYAUX DES FREINS NE SONT PAS ENTORTILLÉS OU USÉS.

FAIRE ATTENTION À CE QUE L'EAU OU LA POUSSIÈRE N'ENTRENT PAS ACCIDENTELLEMENT À L'INTÉRIEUR DU CIRCUIT.

AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN SUR LE CIRCUIT HY-DRAULIQUE, IL EST CONSEILLÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX.

LE LIQUIDE DE FREIN POURRAIT CAUSER DES IRRITATIONS S'IL VE-NAIT EN CONTACT AVEC LA PEAU OU AVEC LES YEUX.

#### **ATTENTION**



LAVER SOIGNEUSEMENT LES PAR-TIES DU CORPS ENTRÉES EN CON-TACT AVEC LE LIQUIDE, S'ADRES-SER À UN OCULISTE OU À UN

#### **ATENCIÓN**



CONTROLAR CON MUCHA ATENCIÓN QUE LOS DISCOS DE FRENO NO ESTÉN SUCIOS O ENGRASADOS, ESPECIALMENTE DESPUÉS DE REALIZAR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO O CONTROL.

CONTROLAR QUE LOS TUBOS DE LOS FRENOS NO ESTÉN RETORCI-DOS O DESGASTADOS.

PRESTAR ATENCIÓN A QUE NO ENTRE AGUA O POLVO INADVERTIDA-MENTE DENTRO DEL CIRCUITO.

EN CASO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO HIDRÁULICO, SE RECOMIENDA UTILIZAR GUANTES DE LÁTEX.

EL LÍQUIDO DE FRENOS PODRÍA CAUSAR IRRITACIONES SI ENTRARA EN CONTACTO CON LA PIEL O CON LOS OJOS.

#### **ATENCIÓN**



LAVAR CUIDADOSAMENTE LAS PARTES DEL CUERPO QUE ENTREN EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO, Y DIRIGIRSE A UN OCULISTA O A UN MÉDICO SI EL LÍQUIDO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS.

MÉDECIN SI DU LIQUIDE EST ENTRÉ EN CONTACT AVEC LES YEUX.

#### **ATTENTION**



NE PAS RÉPANDRE DE LIQUIDE DANS L'ENVIRONNEMENT.

#### **ATTENTION**



TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

#### **ATTENTION**



EN UTILISANT LE LIQUIDE DE FREIN, FAIRE ATTENTION À NE PAS EN REN-VERSER SUR LES PARTIES EN PLAS-TIQUE ET PEINTES, CAR CELA LES ENDOMMAGERAIT IRRÉMÉDIABLE-MENT.

#### Freins à disque

#### **ATTENTION**





LES FREINS SONT LES ORGANES QUI GARANTISSENT PRINCIPALE-

#### **ATENCIÓN**



NO ARROJAR EL LÍQUIDO AL MEDIO AMBIENTE.

#### **ATENCIÓN**



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### **ATENCIÓN**



AL USAR EL LÍQUIDO DE FRENOS, PRESTAR ATENCIÓN A NO DERRA-MARLO SOBRE LAS PARTES PLÁS-TICAS Y PINTADAS, YA QUE LAS DAÑARÍA DE MANERA IRREPARA-BLE.

#### Frenos de disco

#### **ATENCIÓN**





LOS FRENOS SON LOS PRINCIPALES ÓRGANOS QUE GARANTIZAN LA SE- MENT LA SÉCURITÉ, ILS DOIVENT DONC ÊTRE TOUJOURS MAINTENUS EN PARFAIT ÉTAT D'EFFICACITÉ ; LES CONTRÔLER AVANT CHAQUE VOYAGE.

EFFECTUER L'OPÉRATION DE REM-PLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN SUR LA BASE DU TABLEAU D'EN-TRETIEN PROGRAMMÉ.

UTILISER DU LIQUIDE DE FREIN DU TYPE SPÉCIFIÉ DANS LE TABLEAU DES LUBRIFIANTS.

Suite à l'usure des plaquettes de frottement, le niveau du liquide à l'intérieur du réservoir diminue pour compenser automatiquement cette usure.

Le réservoir de liquide du frein avant « 1 » est situé à proximité de la fixation du levier du frein avant.

Le réservoir de liquide du frein arrière « 2 » est intégré dans la pompe de frein fixée au cadre, sur le côté droit, à côté de la fourche arrière.

Avant de partir, contrôler le niveau du liquide de frein dans les réservoirs.

GURIDAD, POR LO TANTO SE LOS DEBE MANTENER SIEMPRE EN PER-FECTA EFICIENCIA; CONTROLAR-LOS ANTES DE CADA VIAJE.

EFECTUAR LA OPERACIÓN DE SUSTITUCIÓN DEL LÍQUIDO DE FRENOS EN BASE A LA TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO.

UTILIZAR LÍQUIDO DE FRENOS DEL TIPO ESPECIFICADO EN LA TABLA DE LUBRICANTES.

Al consumirse las pastillas de fricción, el nivel del líquido en el depósito disminuye para compensar automáticamente su desgaste.

El depósito de líquido del freno delantero «1» se encuentra cerca de la fijación de la palanca del freno delantero.

El depósito de líquido del freno trasero «2» está integrado en la bomba de freno fijada al chasis, en el lado derecho, junto a la horquilla trasera.

Antes de la partida, controlar el nivel del líquido de frenos en los depósitos.

#### **ATTENTION**



NE PAS UTILISER LE VÉHICULE EN CAS DE FUITE DE LIQUIDE CONSTA-TÉE DANS LE SYSTÈME DE FREINA-GE.

#### **ATENCIÓN**



NO UTILIZAR EL VEHÍCULO SI SE DE-TECTA UNA PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS.

#### Frein avant

#### Contrôle

- Positionner le véhicule à la verticale et maintenir le guidon droit.
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir « 1 » dépasse le repère « MIN ».

MIN = niveau minimum

MAX = niveau maximum

Si le liquide n'atteint pas au moins le repère « MIN » :

#### ATTENTION

LE NIVEAU DU LIQUIDE DIMINUE PROGRESSIVEMENT AVEC L'USURE DES PLAQUETTES.

 Vérifier l'usure des plaquettes de frein et du disque.

Si les plaquettes et/ou le disque ne doivent pas être remplacés, effectuer le remplissage.

#### Freno delantero

#### Control

- Colocar el vehículo en posición vertical y mantener derecho el manillar.
- Controlar que el líquido que contiene el depósito «1» supere la referencia MIN.

MIN = nivel mínimo

MAX = nivel máximo

Si el líquido no alcanza por lo menos MIN.

#### **ATENCIÓN**

EL NIVEL DEL LÍQUIDO DISMINUYE PROGRESIVAMENTE CON EL DES-GASTE DE LAS PASTILLAS.

 Controlar el desgaste de las pastillas de freno y del disco.

Si las pastillas y/o el disco no se deben sustituir, realizar el llenado.

#### ATTENTION

DANGER DE FUITE DU LIQUIDE DE FREIN. NE PAS ACTIONNER LE LE-VIER DU FREIN AVANT SI LES VIS « 6 » SONT DESSERRÉES OU, SURTOUT PAS, SI LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREIN « 7 » EST DÉPOSÉ

 En utilisant un tournevis court cruciforme, dévisser les vis « 6 » du réservoir du liquide de frein.

#### ATTENTION

ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE DU LIQUIDE DE FREIN À L'AIR. LE LI-QUIDE DE FREIN EST HYGROSCOPI-QUE ET EN CONTACT AVEC L'AIR ABSORBE DE L'HUMIDITÉ. LAISSER LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREIN « 1 » OUVERT SEULEMENT LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR EFFEC-TUER LE REMPLISSAGE.

Soulever et retirer le couvercle «
 7 » avec les vis « 6 » et le joint « 8 ».

#### **ATTENTION**



POUR NE PAS RÉPANDRE DE LIQUI-DE DE FREIN DURANT LE REMPLIS-SAGE, IL EST RECOMMANDÉ DE NE

#### **ATENCIÓN**

PELIGRO DE PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE FRENOS. NO ACCIONAR LA PA-LANCA DEL FRENO DELANTERO CON LOS TORNILLOS «6» FLOJOS O, ESPECIALMENTE, SI LA TAPA DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS «7» NO ESTÁ COLOCADA.

 Utilizando un destornillador de cruz corto, desenroscar los tornillos «6» del depósito del líquido de frenos.

#### **ATENCIÓN**

EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA DEL LÍQUIDO DE FRENOS AL AIRE. EL LÍQUIDO DE FRENOS ES HIGROSCÓPICO Y AL ENTRAR EN
CONTACTO CON EL AIRE ABSORBE
LA HUMEDAD. DEJAR EL DEPÓSITO
DEL LÍQUIDO DE FRENOS «1» ABIERTO SÓLO EL TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR EL LLENADO.

 Levantar y extraer la tapa «7» con los tornillos «6» y la junta «8».

#### ATENCIÓN



PARA NO DERRAMAR EL LÍQUIDO DE FRENOS DURANTE EL LLENADO, SE RECOMIENDA NO SACUDIR EL VEHÍ- PAS SECOUER LE VÉHICULE. NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES AU LIQUIDE. SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉMENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL SOIT PARFAITEMENT PROPRE.

ENT JETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ OIT PERFECTAMENTE LIMPIO.

 Remplir le réservoir « 1 » avec du liquide de frein jusqu'à dépasser le niveau minimum indiqué MIN.

### ATTENTION



LE REMPLISSAGE JUSQU'AU NI-VEAU MAX DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SEULEMENT AVEC DES PLAQUET-TES NEUVES. IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS REMPLIR JUSQU'AU NI-VEAU MAX LORSQUE LES PLAQUET-TES SONT USÉES, CAR CELA PRO-VOQUERAIT UNE FUITE DE LIQUIDE EN CAS DE REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN.

CONTRÔLER L'EFFICACITÉ DE FREI-NAGE.

EN CAS DE COURSE EXCESSIVE DU LEVIER DE FREIN OU DE PERTE D'EF-FICACITÉ DU SYSTÈME DE FREINA-GE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia, CAR IL POUR-RAIT ÊTRE NÉCESSAIRE DE PURGER L'AIR DU SYSTÈME.  Llenar el depósito «1» con líquido de frenos, hasta superar el nivel mínimo indicado con MIN.

CULO. NO AGREGAR ADITIVOS U

OTRAS SUSTANCIAS AL LÍQUIDO. SI

SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OB-

#### **ATENCIÓN**



EL LLENADO HASTA EL NIVEL MAX SÓLO SE DEBE REALIZAR CON PAS-TILLAS NUEVAS. SE RECOMIENDA NO LLENAR HASTA EL NIVEL MAX CON PASTILLAS GASTADAS, YA QUE ESTO PROVOCARÍA LA PÉRDI-DA DE LÍQUIDO EN CASO DE SUSTI-TUCIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRE-NO.

CONTROLAR LA EFICIENCIA DEL FRENADO.

EN CASO DE UN RECORRIDO EXCE-SIVO DE LA PALANCA DE FRENO O DE UNA PÉRDIDA DE EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE FRENOS, DIRI-GIRSE A UN CONCESIONARIO OFI-CIAL APRILIA, YA QUE PODRÍA SER NECESARIO PURGAR EL AIRE DE LA INSTALACIÓN.

#### Frein arrière

#### Contrôle

- Positionner le véhicule à la verticale.
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir dépasse le repère MIN.

MIN = niveau minimum

Si le liquide n'atteint pas au moins le repère « MIN » :

#### **ATTENTION**

LE NIVEAU DU LIQUIDE DIMINUE PROGRESSIVEMENT AVEC L'USURE DES PLAQUETTES.

 Vérifier l'usure des plaquettes de frein et du disque.

Si les plaquettes et/ou le disque ne doivent pas être remplacés, effectuer le remplissage.

Remplissage

#### ATTENTION

DANGER DE FUITE DU LIQUIDE DE FREIN. NE PAS ACTIONNER LE LE-VIER DU FREIN AVANT SI LES VIS « 9 » SONT DESSERRÉES OU, SURTOUT PAS, SI LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREIN « 10 » EST DÉPOSÉ.

#### Freno trasero

#### Control

- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Controlar que el líquido que contiene el depósito supere la referencia MIN.

MIN = nivel mínimo

Si el líquido no alcanza por lo menos MIN.

#### **ATENCIÓN**

EL NIVEL DEL LÍQUIDO DISMINUYE PROGRESIVAMENTE CON EL DES-GASTE DE LAS PASTILLAS.

 Controlar el desgaste de las pastillas de freno y del disco.

Si las pastillas y/o el disco no se deben sustituir, realizar el llenado.

Llenado

#### **ATENCIÓN**

PELIGRO DE PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE FRENOS. NO ACCIONAR LA PA-LANCA DEL FRENO DELANTERO CON LOS TORNILLOS «9» FLOJOS O, ESPECIALMENTE, SI LA TAPA DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS «10» NO ESTÁ COLOCADA.  En utilisant une clé, dévisser les deux vis « 9 » du réservoir du liquide de frein « 2 ».

#### **ATTENTION**

ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE DU LIQUIDE DE FREIN À L'AIR. LE LI-QUIDE DE FREIN EST HYGROSCOPI-QUE ET EN CONTACT AVEC L'AIR ABSORBE DE L'HUMIDITÉ. LAISSER LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREIN « 2 » OUVERT SEULEMENT LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR EFFEC-TUER LE REMPLISSAGE.

Soulever et retirer le couvercle «
 10 » avec les vis « 9 » et le joint « 11 ».

#### ATTENTION



POUR NE PAS RÉPANDRE DE LIQUI-DE DE FREIN DURANT LE REMPLIS-SAGE, IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS SECOUER LE VÉHICULE. NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AU-TRES SUBSTANCES AU LIQUIDE. SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉMENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL SOIT PARFAITEMENT PROPRE.

 Remplir le réservoir « 2 » avec du liquide de frein jusqu'à dé Utilizando una llave, desenroscar los dos tornillos «9» del depósito del líquido de frenos «2».

#### **ATENCIÓN**

EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA DEL LÍQUIDO DE FRENOS AL AIRE. EL LÍQUIDO DE FRENOS ES HIGROSCÓPICO Y AL ENTRAR EN
CONTACTO CON EL AIRE ABSORBE
LA HUMEDAD. DEJAR EL DEPÓSITO
DEL LÍQUIDO DE FRENOS «2» ABIERTO SÓLO EL TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR EL LLENADO.

Levantar y extraer la tapa «10» con los tornillos «9» y la junta «11»

#### **ATENCIÓN**



PARA NO DERRAMAR EL LÍQUIDO DE FRENOS DURANTE EL LLENADO, SE RECOMIENDA NO SACUDIR EL VEHÍ-CULO. NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS AL LÍQUIDO. SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OB-JETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.

 Llenar el depósito «2» con líquido de frenos, hasta superar el nivel mínimo indicado con MIN. passer le niveau minimum indiqué MIN.

#### **ATTENTION**



LE REMPLISSAGE JUSQU'AU NI-VEAU MAX DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SEULEMENT AVEC DES PLAQUET-TES NEUVES. IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS REMPLIR JUSQU'AU NI-VEAU MAX LORSQUE LES PLAQUET-TES SONT USÉES, CAR CELA PRO-VOQUERAIT UNE FUITE DE LIQUIDE EN CAS DE REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN.

CONTRÔLER L'EFFICACITÉ DE FREI-NAGE.

EN CAS DE COURSE EXCESSIVE DU LEVIER DE FREIN OU DE PERTE D'EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE FREINAGE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia, CAR IL POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE DE PURGER L'AIR DU SYSTÈME.

#### **ATENCIÓN**



EL LLENADO HASTA EL NIVEL MAX SÓLO SE DEBE REALIZAR CON PASTILLAS NUEVAS. SE RECOMIENDA NO LLENAR HASTA EL NIVEL MAX CON PASTILLAS GASTADAS, YA QUE ESTO PROVOCARÍA LA PÉRDIDA DE LÍQUIDO EN CASO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO.

CONTROLAR LA EFICIENCIA DEL FRENADO.

EN CASO DE UN RECORRIDO EXCE-SIVO DE LA PALANCA DE FRENO O DE UNA PÉRDIDA DE EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE FRENOS, DIRI-GIRSE A UN CONCESIONARIO OFI-CIAL APRILIA, YA QUE PODRÍA SER NECESARIO PURGAR EL AIRE DE LA INSTALACIÓN.







04\_23



04\_24


#### Batterie (04\_22, 04\_23, 04\_24) Batería (04\_22, 04\_23, 04\_24)

- Déposer la selle.
- Dévisser et enlever la vis de fixation du câble négatif, en récupérant le bloque-vis.
- Dévisser et enlever la vis de fixation du câble positif, en récupérant le bloque-vis.
- Déposer la batterie.

- Extraer el asiento.
- Desenroscar y sacar el tornillo de fijación del cable negativo, recuperando el bloqueador de tornillo.
- Desenroscar y sacar el tornillo de fijación del cable positivo, recuperando el bloqueador de tornillo.
- Extraer la batería.





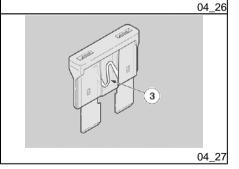

Les fusibles (04\_25, 04\_26, 04\_27, 04\_28, 04\_29)

#### **ATTENTION**



NE PAS RÉPARER DES FUSIBLES DÉFECTUEUX. NE JAMAIS UTILISER DES FUSIBLES DIFFÉRENTS DE CEUX SPÉCIFIÉS. CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE SYSTÈME ÉLEC-TRIQUE ET MÊME UN INCENDIE, EN CAS DE COURT-CIRCUIT.

#### **ATTENTION**



QUAND UN FUSIBLE GRILLE FRÉ-QUEMMENT, IL EST PROBABLE QU'IL Y A UN COURT-CIRCUIT OU UNE SURCHARGE. DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel aprilia.

En cas de manque de fonctionnement ou de fonctionnement irrégulier d'un composant électrique ou si le moteur ne démarre pas, il faut contrôler les fusibles.

Contrôler d'abord les fusibles secondaires et successivement le fusible principal de 30 A.

Pour réaliser le contrôle :

Fusibles (04\_25, 04\_26, 04\_27, 04\_28, 04\_29)

#### **ATENCIÓN**



NO REPARAR FUSIBLES DEFECTUO-SOS. NUNCA UTILIZAR FUSIBLES DI-FERENTES A LOS ESPECIFICADOS. PODRÍA CAUSAR DAÑOS AL SISTE-MA ELÉCTRICO E INCLUSO UN IN-CENDIO EN CASO DE CORTOCIRCUI-TO.

#### **ATENCIÓN**




CUANDO UN FUSIBLE SE DAÑA FRE-CUENTEMENTE, ES PROBABLE QUE EXISTA UN CORTOCIRCUITO O UNA SOBRECARGA. EN ESTE CASO CON-SULTAR A UN Concesionario Oficial aprilia.

Si se detecta que un componente eléctrico no funciona o funciona en forma anormal, o no se produce el arranque del motor, es necesario controlar los fusibles.

Primero controlar los fusibles secundarios y luego el fusible principal de 30A.

Para el control:

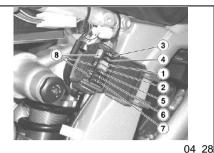



- Positionner l'interrupteur d'allumage sur « OFF » afin d'éviter un court-circuit accidentel.
- Déposer le carénage latéral droit, en dévissant les deux vis (1) et en le retirant de son logement.
- Soulever le couvercle (2) du boîtier porte-fusibles secondaires.
- Extraire un fusible à la fois et contrôler si le filament (3) est interrompu.
- Avant de remplacer le fusible, rechercher, si possible, la cause de la panne.
- Remplacer le fusible, si endommagé, par un de même ampérage.

#### N.B.

SI UN FUSIBLE DE RÉSERVE EST UTI-LISÉ, VEILLER À EN INSTALLER UN AUTRE IDENTIQUE DANS LE LOGE-MENT RESPECTIF.

- Déposer le carénage latéral gauche, en opérant de la même manière que pour le carénage latéral droit.
- Effectuer pour les fusibles principaux les opérations décrites précédemment pour les fusibles secondaires

- Colocar en (OFF) el interruptor de arranque, para evitar un cortocircuito accidental.
- Retirar el carenado lateral derecho, desenroscando los dos tornillos (1) y extrayéndolo del alojamiento.
- Levantar la tapa (2) de la caja de fusibles secundarios.
- Extraer un fusible a la vez y controlar si el filamento (3) está interrumpido.
- Antes de sustituir el fusible buscar, en lo posible, la causa que produjo el inconveniente.
- Sustituir el fusible si está dañado por uno del mismo amperaje.

#### NOTA

SI SE UTILIZA UN FUSIBLE DE RE-SERVA, REPONER UNO IGUAL EN EL ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTE.

- Quitar el carenado lateral izquierdo, operando del mismo modo que con el carenado lateral derecho.
- Realizar asimismo con los fusibles principales las operaciones descritas anteriormente para los fusibles secundarios

### DISPOSITION DES FUSIBLES SECONDAIRES

#### **DISPOSICIÓN DE LOS FUSIBLES SECUNDARIOS**

(1) Fusible de 15 A	Excitation du relais de la centrale	(1) Fusible de 15A	Excitación relé centralita
(2) Fusible de 15 A	Feux de position, feux de direction, klaxon, tableau de bord, feu stop	(2) Fusible de 15A	Luces de posición, intermitentes, claxon, tablero, luz de stop
(3) Fusible de 7,5 A	Projecteurs avant	(3) Fusible de 7,5A	Proyectores delanteros
(4) Fusible de 7,5 A	Puissance du relais de la centrale	(4) Fusible de 7,5A	Potencia relé centralita
(5) Fusible de 7,5 A	Bobines des injecteurs	(5) Fusible de 7,5A	Bobinas inyectores
(6) Fusible de 7,5 A	Électroventilateur	(6) Fusible de 7,5A	Electroventilador
(7) Fusible de 5 A	Pompe à essence	(7) Fusible de 5A	Bomba de gasolina

N.B. NOTA

TROIS FUSIBLES SONT DE RÉSERVE « 8 ».

TRES FUSIBLES SON DE RESERVA «8».

#### **DISPOSITION DES FUSIBLES PRINCIPAUX**

#### DISPOSICIÓN DE LOS FUSIBLES PRINCIPALES


Fusible de 30 A	Recharge de la batterie (c'est un seul fusible, le second est de	Fusible de 3
	réserve).	

E !!! ! 004	5 11.70
Fusible de 30A	Recarga de batería (hay un solo
	fusible, el segundo es de reserva).

Ampoules Bombillas

N.B. NOTA

AVANT DE REMPLACER UNE AM-POULE, CONTRÔLER LES FUSIBLES. ANTES DE SUSTITUIR UNA BOMBI-LLA CONTROLAR LOS FUSIBLES.

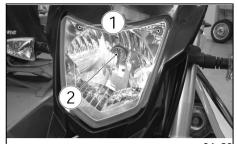





04 31



# Bloc optique avant (04\_30, 04\_31, 04\_32, 04\_33, 04\_34)

Dans le feu avant, se trouvent :

- Deux ampoules du feu de position « 1 ».
- Une ampoule des feux de croisement / de route « 2 ».

#### Pour le remplacement :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Dévisser les deux vis supérieures.
- Extraire le cache du phare des logements du garde-boue.

#### Ampoule du feu de position « 1 »;

 Extraire l'ampoule du feu de position et la remplacer par une autre du même type.

### Ampoule du feu de croisement / feu de route « 2 »

- Saisir le connecteur électrique de l'ampoule « 3 » et le tirer pour le débrancher de la douille.
- Extraire la coiffe « 4 » du logement de la parabole et des bornes de l'ampoule.
- Décrocher les deux extrémités du ressort de retenue « 5 » situé sur la douille.
- Extraire l'ampoule de son logement.

#### Au remontage:

#### Grupo óptico delantero (04\_30, 04\_31, 04\_32, 04\_33, 04\_34)

En el faro delantero están alojadas:

- Dos bombillas de luz de posición «1».
- Una bombilla de luz de cruce/ luz de carretera «2».

#### Para la sustitución:


- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desenroscar los dos tornillos superiores.
- Extraer la protección de los alojamientos del guardabarros.


#### Bombilla luz de posición «1»


 Extraer la bombilla de posición y sustituirla por una del mismo modelo.

### Bombilla luz de cruce / de carretera «2»

- Aferrar el conector eléctrico de la bombilla «3», tirar del mismo y desconectarlo del portalámparas.
- Extraer la cubierta «4» del alojamiento de la parábola y de los terminales de la bombilla.
- Desenganchar los dos extremos del muelle de retención «5» ubicado en el portalámparas.

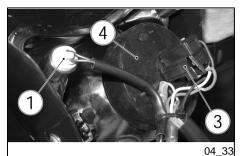

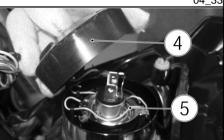

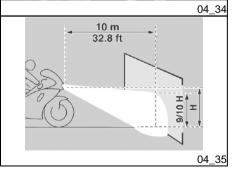

- Installer correctement une ampoule du même type.
- Introduire correctement la coiffe
   « 4 » dans les bornes de l'ampoule et dans le logement de la
  parabole.
- Brancher le connecteur électrique de l'ampoule « 3 ».

Reglage du projecteur (04\_35, 04 36)

N.B.

EN FONCTION DE CE QUI EST PRE-SCRIT PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LE PAYS OÙ LE VÉHICULE EST UTILISÉ, DES PROCÉ-DURES SPÉCIFIQUES DOIVENT ÊTRE ADOPTÉES POUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIENTATION DU FAISCEAU LUMINEUX.

Pour une vérification rapide de l'orientation correcte du faisceau lumineux avant :

- Placer le véhicule à dix mètres de distance d'une paroi verticale, en s'assurant que le terrain soit plat.
- Allumer le feu de croisement, s'asseoir sur le véhicule et vérifier que le faisceau lumineux projeté sur le mur se trouve légèrement au-dessous de l'axe

 Extraer la bombilla de su alojamiento.

#### En el montaje:

- Instalar correctamente una bombilla del mismo modelo.
- Introducir correctamente la cubierta «4» en los terminales de la bombilla y en el alojamiento de la parábola.
- Conectar el conector eléctrico de la bombilla «3».

Regulación proyector (04\_35, 04 36)

#### NOTA

EN FUNCIÓN DE LO PREVISTO POR LA LEGISLACIÓN EN VIGENCIA EN EL PAÍS DONDE SE UTILICE EL VEHÍ-CULO, PARA EL CONTROL DE LA ORIENTACIÓN DEL HAZ LUMINOSO SE DEBEN ADOPTAR PROCEDIMIEN-TOS ESPECÍFICOS.

Para realizar un control rápido de la orientación correcta del haz luminoso delantero:

- Colocar el vehículo a diez metros de distancia de una pared vertical, asegurándose de que el terreno sea plano.
- Encender la luz de cruce, sentarse en el vehículo y controlar que el haz luminoso proyectado en la pared quede inmediata-



horizontal du projecteur (environ 9/10 de la hauteur totale).

Pour effectuer le réglage du faisceau lumineux :

- En opérant des deux côtés, dévisser la vis « 1 ».
- Orienter le phare jusqu'à obtenir la position désirée.
- En opérant des deux côtés, serrer la vis « 1 ».

mente debajo de la recta horizontal del proyector (aproximadamente 9/10 de la altura total).

Para realizar la regulación del haz luminoso:

- Trabajando desde ambos lados desenroscar el tornillo «1».
- Orientar el faro hasta obtener la posición deseada
- Trabajando desde ambos lados apretar el tornillo «1».



04\_37

04 38



Frein a disque avant et arriere (04\_37, 04\_38, 04\_39, 04\_40)

#### **ATTENTION**



LES FREINS SONT LES ORGANES QUI GARANTISSENT PRINCIPALE-MENT LA SÉCURITÉ. ILS DOIVENT **DONC ÊTRE TOUJOURS MAINTENUS** EN PARFAIT ÉTAT D'EFFICACITÉ ; LES CONTRÔLER AVANT CHAQUE **VOYAGE. UN DISQUE SALE SOUILLE** LES PLAQUETTES. RÉDUISANT AIN-SI L'EFFICACITÉ DE FREINAGE. LES PLAQUETTES SALES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES, TANDIS QUE LE DIS-QUE SALE DOIT ÊTRE NETTOYÉ AVEC UN PRODUIT DÉGRAISSANT DE HAUTE QUALITÉ. LE LIQUIDE DE FREIN DOIT ÊTRE REMPLACÉ UNE FOIS PAR AN PAR UN CONCESSION-NAIRE OFFICIEL APRILIA. UTILISER Freno de disco delantero y trasero (04\_37, 04\_38, 04\_39, 04\_40)

#### **ATENCIÓN**



LOS FRENOS SON LOS ÓRGANOS QUE GARANTIZAN EN MAYOR MEDIDA LA SEGURIDAD, POR LO TANTO SE DEBE MANTENER SIEMPRE SU PERFECTA EFICIENCIA; CONTROLARLOS ANTES DE CADA VIAJE. UN DISCO SUCIO MANCHA LAS PASTILLAS, CON LA CONSIGUIENTE REDUCCIÓN DE LA EFICACIA DEL FRENADO. LAS PASTILLAS SUCIAS SE DEBEN SUSTITUIR, MIENTRAS QUE EL DISCO SUCIO SE DEBE LIMPIAR CON UN PRODUCTO DESENGRASANTE DE ALTA CALIDAD. EL LÍQUIDO DE FRENOS SE DEBE SUSTITUIR





DU LIQUIDE DE FREIN DU TYPE SPÉ-CIFIÉ DANS LE TABLEAU DES LUBRI-FIANTS.

N.B.

CE VÉHICULE EST DOTÉ DE FREINS À DISQUE AVANT ET ARRIÈRE, AVEC DES CIRCUITS HYDRAULIQUES SÉ-PARÉS. UNA VEZ AL AÑO EN UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA. UTILIZAR LÍQUIDO DE FRENOS DEL TIPO ESPECIFICADO EN LA TABLA DE LUBRICANTES.

#### **NOTA**

ESTE VEHÍCULO POSEE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, CON CIRCUITOS HIDRÁULICOS SEPARADOS.

Le système de freinage avant est à disque simple (côté gauche).

Le système de freinage arrière est à disque simple (côté droit).

Les informations suivantes concernent un seul système de freinage, mais restent valables pour les deux.

Suite à l'usure des plaquettes de frottement, le niveau du liquide à l'intérieur du réservoir (1-2) diminue pour compenser automatiquement cette usure.

Le réservoir de liquide du frein avant « 1 » est situé à proximité de la fixation du levier du frein avant. Le réservoir de liquide du frein arrière « 2 » est intégré dans la pompe de frein fixée au cadre, sur le côté droit, à côté de la fourche arrière.

El sistema de frenos delantero es de disco simple (lado izquierdo).

El sistema de frenos trasero es de disco simple (lado derecho).

La siguiente información se refiere a una sola instalación de frenos, pero es válida para ambas.

Al consumirse las pastillas de fricción, el nivel del líquido en el depósito (1-2) disminuye para compensar automáticamente su desgaste.

El depósito de líquido del freno delantero «1» se encuentra cerca de la fijación de la palanca del freno delantero. El depósito de líquido del freno trasero «2» está integrado en la bomba de freno fijada al chasis, en el lado derecho, junto a la horquilla trasera.

Avant de partir, contrôler le niveau du liquide de frein dans les réservoirs « 1 » et « 2 », ainsi que l'usure des plaquettes.

#### Vérification de l'usure des plaquettes

L'usure des plaquettes du frein à disque dépend de leur utilisation, du type de conduite et de la route.

#### **ATTENTION**



L'USURE EST PLUS IMPORTANTE DURANT L'UTILISATION SUR DES ROUTES POUSSIÉREUSES OU MOUILLÉES ET EN CAS DE CONDUI-TE TOUT-TERRAIN.

Pour réaliser un contrôle rapide de l'usure des plaquettes :

Positionner le véhicule sur la béquille.

Contrôle des plaquettes de l'étrier du frein avant :

 Effectuer un contrôle visuel entre l'étrier de frein et les plaquettes, en opérant de la partie supérieure avant;

Contrôle des plaquettes de l'étrier du frein arrière :

 Effectuer un contrôle visuel entre l'étrier de frein et les plaquetAntes de la partida, controlar el nivel del líquido de frenos en los depósitos «1» «2», y el desgaste de las pastillas.

#### Control del desgaste de pastillas

El desgaste de las pastillas del freno de disco depende del uso, del tipo de conducción y de carretera.

#### **ATENCIÓN**



EL DESGASTE ES MAYOR DURANTE EL USO EN CARRETERAS POLVO-RIENTAS O MOJADAS O EN LA CON-DUCCIÓN TODOTERRENO.

Para realizar el control rápido del desgaste de las pastillas:

 Colocar el vehículo sobre el caballete.

Control pastillas pinza del freno delantero:

 Realizar un control visual entre la pinza del freno y las pastillas, operando desde la parte superior delantera;

Control pastillas pinza del freno trasero:

 Realizar un control visual entre la pinza del freno y las pastillas, operando desde la parte superior trasera; tes, en opérant de la partie supérieure arrière ;

#### N.B.

L'USURE AU-DELÀ DE LA LIMITE DU MATÉRIEL DE FROTTEMENT PROVO-QUERAIT LE CONTACT DU SUPPORT MÉTALLIQUE DE LA PLAQUETTE AVEC LE DISQUE, CE QUI PRODUI-RAIT UN BRUIT MÉTALLIQUE ET DES ÉTINCELLES À L'ÉTRIER L'EFFICACI-TÉ DU FREINAGE, LA SÉCURITÉ ET L'INTÉGRITÉ DU DISQUE SERAIENT AINSI COMPROMIS.

Si l'épaisseur du matériel de frottement (même d'une seule plaquette) est réduite à une valeur d'environ 1,5 mm (0.06 in) (ou si même un seul des indicateurs d'usure n'est plus visible), remplacer les deux plaquettes.

#### **ATTENTION**

POUR LES REMPLACER, S'ADRES-SER À UN concessionnaire officiel aprilia.

#### **NOTA**

EL CONSUMO MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DEL MATERIAL DE FRICCIÓN CAUSARÍA EL CONTACTO DEL SOPORTE METÁLICO DE LA PASTILLA CON EL DISCO, CON EL CONSIGUIENTE RUIDO METÁLICO Y ESCAPE DE CHISPAS DE LA PINZA; LA EFICACIA DE FRENADO, LA SEGURIDAD Y EL BUEN ESTADO DEL DISCO QUEDARÍAN DE ESTE MODO COMPROMETIDOS.

Si el espesor del material de fricción (incluso en una sola pastilla) está reducido hasta un valor aproximado de 1,5 mm (0.06 in) (o si por lo menos uno de los indicadores de desgaste ya no se puede ver), sustituir ambas pastillas.

#### **ATENCIÓN**

PARA SUSTITUIRLO DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.



#### **ATTENTION**



AU CAS OÙ LE VÉHICULE RESTE-RAIT INACTIF DURANT PLUS DE VINGT JOURS, DÉBRANCHER LE FU-SIBLE DE 30 A AFIN D'ÉVITER LA DÉ-GRADATION DE LA BATTERIE.

Inactivite du vehicule (04 41)

Inactividad del vehiculo (04 41)

#### **ATENCIÓN**



SI EL VEHÍCULO PERMANECE INAC-TIVO POR MÁS DE VEINTE DÍAS. DES-CONECTAR EL FUSIBLE DE 30 A PARA EVITAR QUE SE DETERIORE LA BATERÍA.

Il faut adopter certaines précautions pour éviter les effets découlants de l'inactivité du véhicule. En outre, il est nécessaire de réaliser les réparations et un contrôle général avant le remisage, afin d'éviter d'oublier de les faire après.

Procéder de la manière suivante :

- Déposer la batterie.
- Laver et sécher le véhicule.
- Passer de la cire sur la surface peinte.
- Gonfler les pneus.
- Ranger le véhicule dans un local frais, sec, à l'abri du soleil, et non sujet aux fortes variations de températures.
- Enfiler et nouer un sac en plastique sur le bout du pot d'échappement pour éviter que l'humidité ne rentre.

Es necesario adoptar algunas precauciones para evitar los efectos originados por la falta de uso del vehículo. Además es necesario realizar las reparaciones y un control general antes del aparcamiento, pues de lo contrario posteriormente podría olvidarse.

Proceder de la siguiente manera:

- Extraer la batería.
- Lavar y secar el vehículo.
- Pasar cera sobre las superficies pintadas.
- Inflar los neumáticos.
- Situar el vehículo en un local no calefaccionado, libre de humedad, protegido de los rayos solares en donde las variaciones de temperaturas sean mínimas.
- Colocar y atar una bolsa de plástico en el extremo del tubo de escape del silenciador para evitar que ingrese humedad.

#### N.B.

POSITIONNER LE VÉHICULE DE FA-ÇON À CE QUE LES DEUX PNEUS SOIENT SOULEVÉS DE TERRE, EN UTILISANT UN SUPPORT APPRO-PRIÉ

 Couvrir le véhicule en évitant l'utilisation de matières plastiques ou imperméables.

#### APRÈS LE REMISAGE

Découvrir et nettoyer le véhicule.

N.B.

EXTRAIRE LES SACHETS EN PLAS-TIQUE DES EXTRÊMES DU POT D'ÉCHAPPEMENT.

- Découvrir et nettoyer le véhicule
- Contrôler l'état de charge de la batterie et l'installer.
- Rapprovisionner le réservoir de carburant.
- Effectuer les contrôles préliminaires.

#### **ATTENTION**



PARCOURIR QUELQUES KILOMÈ-TRES DE TEST À VITESSE MODÉRÉE

#### NOTA

COLOCAR EL VEHÍCULO DE MANERA TAL QUE AMBOS NEUMÁTICOS QUEDEN LEVANTADOS DEL PISO, UTILIZANDO UN SOPORTE ADECUADO.

 Cubrir el vehículo evitando usar materiales plásticos o impermeables.

#### DESPUÉS DEL PERÍODO DE APAR-CAMIENTO

Descubrir y limpiar el vehículo.

#### NOTA

SACAR LAS BOLSAS PLÁSTICAS DE LOS EXTREMOS DEL SILENCIADOR.

- Descubrir y limpiar el vehículo.
- Controlar el estado de carga de la batería e instalarla.
- Reabastecer el depósito de combustible
- Efectuar los controles preliminares.

#### **ATENCIÓN**



RECORRER ALGUNOS KILÓMETROS DE PRUEBA A VELOCIDAD MODERA-DA Y EN UNA ZONA ALEJADA DE TRÁFICO.

#### ET DANS UNE ZONE À FAIBLE CIR-CULATION.

#### Nettoyage du véhicule

Nettoyer fréquemment le véhicule s'il est utilisé sous certaines conditions :

- Pollution atmosphérique (ville et zones industrielles).
- Salinité et humidité de l'atmosphère (zones maritimes, climat chaud et humide).
- Conditions environnementales/ saisonnières particulières (emploi de sel, produits chimiques antigel sur les routes en période hivernale).
- Faire particulièrement attention à éviter l'accumulation sur la carrosserie de dépôts, de résidus de poussières industrielles et polluantes, de taches de goudron, d'insectes morts, de fientes d'oiseau, etc.
- Eviter de stationner le véhicule sous les arbres. En effet, à certaines saisons, des résidus, de la résine, des fruits ou des feuilles contenant des substances chimiques qui altèrent la peinture tombent des arbres.

### Limpieza del vehiculo

Limpiar frecuentemente el vehículo si se utiliza en zonas o en condiciones de:

- Contaminación atmosférica (ciudad y zonas industriales).
- Salinidad y humedad de la atmósfera (zonas marinas, clima cálido y húmedo).
- Particulares condiciones ambientales/estacionales (uso de sal, productos químicos anticongelantes en carreteras durante el período invernal).
- Se debe dedicar especial atención para evitar que en la carrocería queden depósitos, residuos de polvos industriales y contaminantes, manchas de alquitrán, insectos muertos, excrementos de pájaros, etc.
- Evitar aparcar el vehículo debajo de los árboles. En algunas estaciones, de los árboles caen residuos, resinas, frutos y hojas que contienen sustancias químicas dañinas para la pintura.

#### ATTENTION



AVANT D'EFFECTUER LE LAVAGE DU VÉHICULE, BOUCHER LES PRI-SES D'AIR D'ASPIRATION DU MO-TEUR ET LES SORTIES DU POT D'ÉCHAPPEMENT.

#### ATTENTION





APRÈS LE LAVAGE DU VÉHICULE, L'EFFICACITÉ DU FREINAGE PEUT ÊTRE MOMENTANÉMENT COMPROMISE, À CAUSE DE LA PRÉSENCE D'EAU SUR LES SURFACES DE FROTTEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE. IL FAUT PRÉVOIR DE LONGUES DISTANCES DE FREINAGE POUR ÉVITER LES ACCIDENTS. ACTIONNER LES FREINS À PLUSIEURS REPRISES POUR RÉTABLIR SES CONDITIONS NORMALES. EFFECTUER LES CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES.

Pour éliminer la saleté et la boue déposées sur les surfaces peintes, il est nécessaire d'utiliser un jet d'eau à basse pression, mouiller soigneusement les parties sales, éliminer la boue et les saletés avec une éponge douce pour carrosserie, imbibée d'eau et de shampooing (2 ÷ 4 % de shampooing dans l'eau).

#### **ATENCIÓN**



ANTES DE LAVAR EL VEHÍCULO, TA-PAR LAS TOMAS DE AIRE DE ASPI-RACIÓN DEL MOTOR Y LOS ESCA-PES DEL SILENCIADOR.

#### **ATENCIÓN**





DESPUÉS DE LAVAR EL VEHÍCULO, LA EFICIENCIA DEL FRENADO PODRÍA VERSE MOMENTÁNEAMENTE COMPROMETIDA A CAUSA DE LA PRESENCIA DE AGUA EN LAS SUPERFICIES DE FRICCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS. ES NECESARIO PREVER DISTANCIAS MAYORES DE FRENADO PARA EVITAR ACCIDENTES. ACCIONAR REPETIDAMENTE LOS FRENOS PARA RESTABLECER LAS CONDICIONES NORMALES. EFECTUAR LOS CONTROLES PRELIMINARES.

Para eliminar la suciedad y el fango depositados en las superficies pintadas, es necesario utilizar un chorro de agua a baja presión, mojar cuidadosamente las partes sucias, eliminar el fango y la suciedad con una esponja suave para carrocería, embebida en abundante agua y champú (2 ÷ 4 partes de champú en Rincer ensuite abondamment à l'eau et sécher avec une chamoisine. Pour nettoyer les parties extérieures du moteur, utiliser du détergent dégraissant, des pinceaux et des chiffons. Les pièces en aluminium anodisé ou peintes comme les fourches, les jantes, le cadre, les reposepieds, etc., doivent être lavées avec du savon neutre et de l'eau. L'utilisation de détergents trop agressifs peut attaquer le traitement superficiel de ces composants. L'utilisation de détergents trop agressifs peut attaquer le traitement superficiel de ces composants.



POUR LE NETTOYAGE DES FEUX. UTILISER UNE ÉPONGE IMBIBÉE DE DÉTERGENT NEUTRE ET D'EAU, EN FROTTANT DÉLICATEMENT LES SURFACES ET EN RINCANT FRÉ-QUEMMENT ET ABONDAMMENT À L'EAU. RETENIR QUE LE POLISSAGE AVEC DES CIRES AUX SILICONES DOIT ÊTRE RÉALISÉ APRÈS UN NET-TOYAGE SOIGNEUX DU VÉHICULE. NE PAS CIRER AVEC DES PÂTES ABRASIVES LES PEINTURES MATES. LE LAVAGE NE DOIT JAMAIS ÊTRE EFFECTUÉ AU SOLEIL, SPÉCIALE-MENT EN ÉTÉ. QUAND LA CARROS-SERIE EST ENCORE CHAUDE. CAR LE SHAMPOOING EN SÉCHANT AVANT LE RINCAGE PEUT ENDOM-MAGER LA PEINTURE.

agua). Luego enjuagar con abundante agua y secar con una gamuza. Para limpiar las partes exteriores del motor, utilizar detergentes desengrasantes, pinceles y trapos. Las partes de aluminio anodizado o pintado como horquillas, llantas, chasis, estribos, etc. se deben lavar con jabón neutro y agua. El uso de detergentes demasiado agresivos puede arruinar el tratamiento de la superficie de estos componentes. El uso de detergentes demasiado agresivos puede arruinar el tratamiento de la superficie de estos componentes.



PARA LA LIMPIEZA DE LOS FAROS. UTILIZAR UNA ESPONJA EMBEBIDA EN DETERGENTE NEUTRO Y AGUA. FROTANDO CON DELICADEZA LAS SUPERFICIES Y ENJUAGANDO FRE-CUENTEMENTE CON ABUNDANTE AGUA. SE RECUERDA QUE EL LUS-TRADO CON CERA SILICONADA SE DEBE REALIZAR DESPUÉS DE UN CUIDADOSO LAVADO DEL VEHÍCU-LO. NO LUSTRAR CON PASTAS ABRASIVAS LA PINTURA OPACA. NO LAVAR AL SOL, ESPECIALMENTE EN VERANO CON LA CARROCERÍA TO-DAVÍA CALIENTE. PORQUE SI EL CHAMPÚ SE SECA ANTES DE ENJUA-GARLO PODRÍA CAUSAR DAÑOS A LA PINTURA.

#### ATTENTION



NE PAS UTILISER D'EAU (OU DE LI-QUIDES) À TEMPÉRATURE SUPÉRI-EURE À 40 °C (104 °F) POUR LE **NETTOYAGE DES COMPOSANTS EN** PLASTIQUE DU VÉHICULE. NE PAS DIRIGER DE JETS D'EAU OU D'AIR À HAUTE PRESSION OU DE JETS DE VAPEUR SUR LES PARTIES SUIVAN-TES: MOYEUX DES ROUES. COM-MANDES SITUÉES SUR LES CÔTÉS DROIT ET GAUCHE DU GUIDON, COUSSINETS, POMPES DE FREIN, INSTRUMENTS ET INDICATEURS. ÉCHAPPEMENT DU SILENCIEUX. IN-TERRUPTEUR D'ALLUMAGE / ANTI-VOL DE DIRECTION. POUR LE NET-TOYAGE DES PIÈCES EN CAOUT-**CHOUC OU EN PLASTIQUE ET DE LA** SELLE NE PAS UTILISER D'ALCOOL NI DE DISSOLVANTS : EMPLOYER AU **CONTRAIRE DE L'EAU ET DU SAVON** NEUTRE.

#### **ATTENTION**



NE PAS APPLIQUER DE CIRES PRO-TECTRICES SUR LA SELLE POUR ÉVITER SON GLISSEMENT.

#### **ATENCIÓN**



NO UTILIZAR AGUA (O LÍQUIDOS) A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A LOS 40°C (104°F) PARA LA LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DE PLÁSTI-CO DEL VEHÍCULO. NO DIRIGIR CHO-RROS DE AGUA O DE AIRE A ALTA PRESIÓN O CHORROS DE VAPOR EN LAS SIGUIENTES PARTES: CUBOS DE LAS RUEDAS. MANDOS SITUA-DOS EN EL LADO DERECHO E IZ-QUIERDO DEL MANILLAR, COJINE-TES, BOMBAS DE FRENOS, INSTRU-MENTOS E INDICADORES. ESCAPE DEL SILENCIADOR. INTERRUPTOR DE ARRANQUE / BLOQUEO DEL MA-NILLAR. NO UTILIZAR ALCOHOL NI **SOLVENTES PARA LA LIMPIEZA DE** LAS PARTES DE GOMA O PLÁSTICO. NI PARA EL ASIENTO, UTILIZAR, EN CAMBIO. AGUA Y JABÓN NEUTRO.

#### **ATENCIÓN**



NO APLICAR EN EL ASIENTO CERA DE PROTECCIÓN, PARA EVITAR RESBALAMIENTOS.

#### **Transport**

Durant le déplacement, le véhicule doit rester en position verticale, il doit être solidement attaché et la première vitesse doit être passée, pour éviter les éventuelles fuites de carburant, d'huile ou de liquide de refroidissement.

EN CAS DE PANNE, NE PAS REMOR-QUER LE VÉHICULE MAIS DEMAN-DER L'INTERVENTION D'UN VÉHICU-LE DE SECOURS.

#### Chaîne de transmission

Le **RXV** a une chaîne avec maille de jonction.





UN DESSERREMENT EXCESSIF DE LA CHAÎNE PEUT LA FAIRE SORTIR DU PIGNON, CAUSANT AINSI UN ACCIDENT OU DE GRAVES DOMMAGES AU VÉHICULE. CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT LE JEU, ET SI NÉCESSAIRE, PROCÉDER AU RÉGLAGE. POUR REMPLACER LA CHAÎNE, S'ADRESSER EXCLUSIVEMENT À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEI APRILIA, QUI GARANTIRA UN SERVICE SOIGNÉ ET RAPIDE.

#### **Transporte**

Al transportarlo, el vehículo debe mantener la posición vertical, debe estar firmemente anclado y se debe acoplar la primera marcha, para evitar eventuales pérdidas de combustible, aceite, líquido refrigerante.

EN CASO DE AVERÍA NO REMOLCAR EL VEHÍCULO, SINO SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE UN MEDIO DE AU-XII IO


#### Cadena de transmisión


La **RXV** tiene cadena con eslabón de unión.





SI LA CADENA ESTÁ DEMASIADO FLOJA, PODRÍA SALIRSE DEL PI-ÑÓN, PROVOCANDO UN ACCIDENTE O GRAVES DAÑOS EN EL VEHÍCULO. CONTROLAR PERIÓDICAMENTE EL JUEGO, Y SI ES NECESARIO REGU-LAR. PARA SUSTITUIR LA CADENA, DIRIGIRSE EXCLUSIVAMENTE A UN Concesionario oficial aprilia, QUE GA-RANTIZARÁ UN SERVICIO CUIDADO-SO Y ÁGIL.

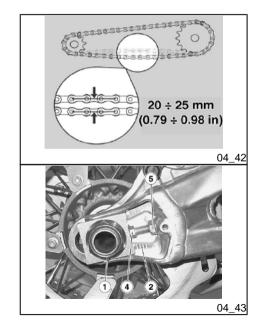

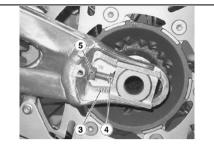





04\_45

#### ATTENTION



UN ENTRETIEN INCORRECTEMENT EFFECTUÉ PEUT CAUSER L'USURE PRÉMATURÉE DE LA CHAÎNE ET/OU ENDOMMAGER LE PIGNON ET/OU LA COURONNE. EFFECTUER LES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN PLUS FRÉQUEMMENT SI ON UTILISE LE VÉHICULE DANS DES CONDITIONS EXIGEANTES OU SUR DES ROUTES POUSSIÉREUSES ET/OU BOUEUSES.

# Contrôle du jeu de la chaîne (04\_42)

Pour le contrôle du jeu :

- Arrêter le moteur.
- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Positionner le levier de la boîte de vitesses au point mort.
- Contrôler que l'oscillation verticale, dans un point intermédiaire entre le pignon et la couronne dans le maillon inférieur de la chaîne, soit d'au moins 25 ÷ 20 mm (0.79 ÷ 0.98 in).
- Déplacer le véhicule en avant, de façon à contrôler l'oscillation verticale de la chaîne même dans d'autres positions. Le jeu doit rester constant dans toutes les phases de rotation de la roue.

#### **ATENCIÓN**



UN MANTENIMIENTO REALIZADO DE MANERA INCORRECTA PUEDE PROVOCAR EL DESGASTE PREMATURO DE LA CADENA Y/O DAÑAR EL PIÑÓN Y/O LA CORONA. REALIZAR LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO CON MAYOR FRECUENCIA, SI SE USA EL VEHÍCULO EN CONDICIONES SEVERAS O EN CARRETERAS POLVORIENTAS Y/O FANGOSAS.

# Control del juego cadena (04\_42)

Para controlar el juego:

- Parar el motor.
- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Colocar la palanca de cambio en punto muerto.
- Controlar que la oscilación vertical, en un punto intermedio entre el piñón y la corona en el tramo inferior de la cadena, sea de 20 ÷ 25 mm (0.79 ÷ 0.98 in) aproximadamente.
- Mover el vehículo hacia adelante, para controlar la oscilación vertical de la cadena también en otras posiciones; el juego debe ser siempre constante en todas las fases de rotación de la rueda.

Si le jeu est uniforme mais supérieur ou inférieur à 25 ÷ 20 mm (0.79 ÷ 0.98 in), procéder à son réglage.

#### **ATTENTION**

SI UN JEU SUPÉRIEUR SE PRÉSENTE DANS CERTAINES POSITIONS, CELA SIGNIFIE QU'IL Y A DES MAILLONS ÉCRASÉS OU GRIPPÉS. DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel aprilia.

POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE GRIPPAGE, LUBRIFIER FRÉQUEM-MENT LA CHAÎNE.

# Réglage du jeu de la chaîne (04 43, 04 44)

Si après le contrôle il s'avère nécessaire de régler la tension de la chaîne :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Desserrer complètement l'écrou
   (1).
- Desserrer les deux contreécrous (4).
- Agir sur les régulateurs (5) et régler le jeu de la chaîne en contrôlant que, des deux côtés du véhicule, correspondent les mêmes références (2 3).
- Serrer les deux contre-écrous (4).
- Serrer l'écrou (1).
- Vérifier le jeu de la chaîne.

Si el juego es uniforme, pero superior o inferior a 20  $\div$  25 mm (0.79  $\div$  0.98 in), realizar la regulación.

#### **ATENCIÓN**

SI SE PRESENTA UN JUEGO SUPERIOR EN CIERTAS POSICIONES, SIGNIFICA QUE HAY ESLABONES APLASTADOS O AGARROTADOS; EN ESTE CASO, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE AGARROTAMIENTO, LUBRICAR LA CADENA CON FRECUENCIA.

## Regulación del juego cadena (04 43, 04 44)

Si después del control se necesita regular la tensión de la cadena:

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Aflojar totalmente la tuerca (1).
- Aflojar las dos contratuercas (4).
- Accionar los reguladores (5) y regular el juego de la cadena controlando que, en ambos lados del vehículo, correspondan las mismas referencias (2 - 3).
- Apretar las dos contratuercas (4).
- Apretar la tuerca (1).
- Controlar el juego de la cadena.

#### **NOTA**

PARA CENTRAR LA RUEDA SE PRE-VÉN REFERENCIAS FIJAS (2-3) QUE

#### N.B.

POUR LE CENTRAGE DE LA ROUE SONT PRÉVUS DES REPÈRES FIXES (2-3), LOCALISABLES À L'INTÉRIEUR DES LOGEMENTS DES PATINS TEN-DEURS DE CHAÎNE, SUR LES BRAS DE LA FOURCHE ARRIÈRE, AVANT LE PIVOT DE ROUE.

#### Couples de blocage (N\*m)

Couple de serrage de l'écrou de roue (1)

127 Nm (12,7 kgm).

# Contrôle de l'usure de la chaîne, du pignon et de la couronne (04\_45)

Contrôler les pièces suivantes et s'assurer que la chaîne, le pignon et la couronne ne présentent pas :

- Rouleaux endommagés.
- Pivots desserrés.
- Maillons secs, rouillés, écrasés ou grippés.
- Usure excessive.
- Bagues d'étanchéité manquantes.
- Dents du pignon ou de la couronne excessivement usées ou endommagées.

#### **ATTENTION**

SI LES ROULEAUX DE LA CHAÎNE SONT ENDOMMAGÉS, SI LES PIVOTS SONT DESSERRÉS ET/OU SI LES BA- SE PUEDEN INDIVIDUALIZAR DENTRO DE LOS ALOJAMIENTOS DE LOS PATINES DEL TENSOR DE CADENA, EN LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA TRASERA, DELANTE DEL PERNO DE LA RUEDA.

#### Pares de apriete (N\*m)

Par de apriete tuerca rueda (1)

127 Nm (12,7 kgm).

# Control del desgaste cadena, piñón y corona (04\_45)

Controlar las siguientes partes y asegurarse de que la cadena, el piñón y la corona no presenten:

- Rodillos dañados.
- Pernos flojos.
- Eslabones secos, herrumbrados, aplastados o agarrotados.
- Desgaste excesivo.
- Ausencia de anillos de estanqueidad.
- Dientes del piñón o de la corona excesivamente desgastados o dañados.

#### **ATENCIÓN**

SI LOS RODILLOS DE LA CADENA ESTÁN DAÑADOS, LOS PERNOS ES-TÁN FLOJOS Y/O LOS ANILLOS DE ESTANQUEIDAD ESTÁN DAÑADOS O GUES D'ÉTANCHÉITÉ SONT ENDOM-MAGÉES OU MANQUANTES, IL FAUT REMPLACER LA TOTALITÉ DU GROUPE CHAÎNE (PIGNON, COU-RONNE ET CHAÎNE). FALTAN, SE DEBE SUSTITUIR EL GRUPO CADENA COMPLETO (PI-ÑÓN, CORONA Y CADENA).

- Contrôler l'usure du patin guidechaîne « 6 » et du patin tendeur de chaîne « 7 ».
- Contrôler enfin l'usure du patin de protection de la fourche arrière.

#### ATTENTION

LUBRIFIER LA CHAÎNE FRÉQUEM-MENT, SURTOUT SI ON RENCONTRE DES PIÈCES SÈCHES OU ROUIL-LÉES. LES MAILLONS SECS OU GRIPPÉS DOIVENT ÊTRE LUBRIFIÉS ET REMIS EN CONDITION DE TRA-VAIL. SI CELA N'EST PAS POSSIBLE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia QUI PROCÉDERA AU REMPLACEMENT.

## Lubrification et nettoyage de la chaîne

Lubrifier la chaîne chaque fois qu'il s'avère nécessaire. Lubrifier la chaîne avec de la graisse en spray pour chaînes. Ne laver surtout pas la chaîne avec des jets d'eau, des jets de vapeur, des jets d'eau à haute pression et avec des solvants à haut degré d'inflammabilité.

- Controlar el desgaste del patín guía cadena «6» y del patín tensor de cadena «7».
- Para terminar, controlar el desgaste del patín de protección de la horquilla trasera.

#### ATENCIÓN

LUBRICAR LA CADENA FRECUENTE-MENTE, ESPECIALMENTE SI SE EN-CUENTRAN PARTES SECAS O HE-RRUMBRADAS. LOS ESLABONES APLASTADOS O AGARROTADOS SE DEBEN LUBRICAR Y VOLVER A PO-NER EN CONDICIONES DE TRABAJO. SI ESTO NO ES POSIBLE, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia, QUIEN PROCEDERÁ A SU SUSTITU-CIÓN.

## Lubricación y limpieza de la cadena

Lubricar la cadena cada vez que sea necesario. Lubricar la cadena con grasa en aerosol para cadenas. No lavar nunca la cadena con chorros de agua, chorros de vapor, chorros de agua a alta presión ni con solventes de alta inflamabilidad.





UTILISER LA PLUS GRANDE PRU-DENCE POUR LE RÉGLAGE, LA LU-BRIFICATION, LE LAVAGE ET LE EL LAVADO Y LA SUSTITUCIÓN DE REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE. LA CADENA.

**REALIZAR CON EXTREMO CUIDADO** LA REGULACIÓN, LA LUBRICACIÓN,

# **RXV 450-550**





Chap. 05
Donnees techniques
Cap. 05
Datos técnicos

## DONNÉES TECHNIQUES RXV 450 - RXV 550 (VÉHICULE)

4	<del></del>
Longueur max.	2 240 mm (88.19 in)
Largeur max.	830 mm (32.68 in)
Hauteur max. (à la bulle)	1 250 mm (49.21 in)
Hauteur de la selle	950 mm (37.40 mm)
Distance entre axes	1 485 mm (58.46 in)
Garde au sol	320 mm (12.60 in)
Poids à sec (de chaque liquide)	116,5 kg (256.84 lb)
Capacité du réservoir de carburant (réserve incluse) :	7,5 l (1.98 gal)
Réserve de carburant	2,2 l (0.58 gal)
Capacité d'huile moteur	1,3 l (0.34 gal)
Capacité d'huile par fourche	100 mm (3.94 in) d'air (pour chaque tige, mesurés sans compression du ressort et de la tige)
Capacité du liquide de refroidissement	1,1 l (0.29 gal) (50 % d'eau + 50 % d'antigel avec glycol éthylène)
Places	1
CADRE	Montant en aluminium et treillis en tubes d'acier

## DATOS TÉCNICOS RXV 450 - RXV 550 (VEHÍCULO)

Longitud máx.	2240 mm (88.19 in)
Anchura máx.	830 mm (32.68 in)
Altura máx. (a la cúpula)	1250 mm (49.21 in)
Altura del asiento	950 mm (37.40 mm)
Distancia entre ejes	1485 mm (58.46 in)
Altura libre mínima desde el piso	320 mm (12.60 in)
Peso en seco (de cada líquido)	116,5 kg (256.84 lb)
Capacidad del depósito de combustible (incluida la reserva)	7,5 l (1.98 gal)
Reserva de combustible	2,2 l (0.58 gal)
Capacidad aceite motor	1,3 l (0.34 gal)
Capacidad aceite por horquilla	100 mm (3.94 in) de aire (por cada vástago, medidos sin muelle e incluyendo el vástago)
Capacidad líquido refrigerante	1,1 l (0.29 gal) (50% agua + 50% anticongelante con glicol etilénico)
Plazas	1
CHASIS	Montante de aluminio y celosía de tubos de acero
SUSPENSIÓN DELANTERA	horquilla telescópica de funcionamiento hidráulico, vástagos Ø 45 mm (Ø 1.77 in)

Suspension avant	fourche télescopique à fonctionnement hydraulique, tiges Ø 45 mm (Ø 1.77 in)
Débattement de la suspension avant	298,5 mm (11.75 in)
SUSPENSION ARRIÈRE	Fourche arrière oscillante et monoamortisseur hydraulique réglable
Débattement de la roue arrière	300 mm (11.81 in) (utile)
Frein avant	à disque - Ø 270 mm, (Ø 10.63 in), avec transmission hydraulique
Frein arrière	à disque - Ø 240 mm, (Ø 9.45 in), avec transmission hydraulique
JANTES DES ROUES	à rayons
Jante de la roue avant	1,60 x 21"
Jante de la roue arrière	2,15 x 18"
pneu avant	90/90 21 54R
Pression de gonflage du pneu avant	100 kPa (1.0 bars)
pneu arrière	140/80 18 70R
Pression de gonflage du pneu arrière	110 kPa (1.1 bars)

Carrera de la suspensión delantera	298,5 mm (11.75 in)
SUSPENSIÓN TRASERA	Horquilla trasera oscilante y monoamortiguador hidráulico regulable
Carrera de la rueda trasera	300 mm (11.81 in) (útil)
Freno delantero	de disco - Ø 270 mm (Ø 10.63 in), con transmisión hidráulica
Freno trasero	de disco - Ø 240 mm (Ø 9.45 in), con transmisión hidráulica
LLANTAS DE LAS RUEDAS	de radios
Llanta rueda delantera	1,60 x 21"
Llanta rueda trasera	2,15 x 18"
Neumático delantero	90/90 21 54R
Presión de inflado neumático delantero	100 kPa (1.0 bar)
Neumático trasero	140/80 18 70R
Presión de inflado neumático trasero	110 kPa (1.1 bar)

## **DONNÉES TECHNIQUES RXV 450 (MOTEUR)**

## **DATOS TÉCNICOS RXV 450 (MOTOR)**

Modèle 45RX	Modelo	45RX
-------------	--------	------

MOTEUR	bicylindre 4 temps, avec 4 soupapes par cylindre et un arbre à cames en tête	MOTOR	bicilíndrico 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro, monoárbol de levas en la culata
Nombre de cylindres	2	Número de cilindros	2
Cylindrée totale	449 cc (27.40 cu in)	Cilindrada total	449 cc (27.40 cu in)
Alésage/course	76 mm / 49,5 mm (2.99 in / 1.95 in)	Diámetro interior/carrera	76 mm / 49,5 mm (2.99 in / 1.95 in)
Taux de compression	13 ± 0,5	Relación de compresión	13 ± 0,5
DÉMARRAGE	électrique	Arranque	Eléctrico
N° de tours du moteur au ralenti	1 800 ÷ 2 000 tr/min (rpm)	N° revoluciones del motor en	1800 ÷ 2000 rev/min (rpm)
Embrayage	multidisques à bain d'huile	ralentí	
Système de lubrification	Double lubrification séparée avec	Embrague	multidisco en baño de aceite
	réservoir externe	Sistema de lubricación	Doble lubricación separada con depósito exterior
FILTRE À AIR	à cartouche filtrant à sec		•
Refroidissement	Par liquide	Filtro de aire	Con cartucho filtrante en seco
BOÎTE DE VITESSES	mécanique à 5 rapports avec commande à pédale du côté gauche du moteur	Refrigeración	Por líquido
		Cambio	mecánico de 5 relaciones con mando por pedal en el lado izquierdo del motor
Rapport de transmission	Primaire : 22/56 = 1 : 2,545	Relación de transmisión	Drive evice 20/50 4 2 5 45
	Final: 15/48 = 1: 3,200	Relacion de transmision	Primaria: 22/56 = 1: 2,545
			Final: 15/48= 1: 3,200
1e	12/31 = 1: 2,583 (secondaire) 1: 21,042 (total)	1 <sup>a</sup>	12/31 = 1: 2,583(secundaria) 1: 21,042 (total)
2e	13/25 = 1 : 1,923 (secondaire)		
	1 : 15,664 (total)	2ª	13/25 = 1: 1,923 (secundaria) 1: 15,664 (total)
3e	15/23 = 1 : 1,533 (secondaire)		
		3 <sup>a</sup>	15/23 = 1: 1,533 (secundaria)

	1 : 12,489 (total)		1: 12,489 (total)
4e	19/24 = 1 : 1,263 (secondaire)	4 <sup>a</sup>	19/24 = 1: 1,263 (secundaria)
	1 : 10,288 (total)		1: 10,288 (total)
5e	21/22 = 1 : 1,047 (secondaire) 1 : 8,533 (total)	5 <sup>a</sup>	21/22 = 1: 1,047 (secundaria) 1: 8,533 (total)
CHAÎNE DE TRANSMISSION	avec maillon de jonction	Cadena de transmisión	con eslabón de unión
SYSTÈME D'ALIMENTATION	injection électronique	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	inyección electrónica
Diffuseur	Ø 38 mm (1.49 in)	Difusor	Ø 38 mm (1.49 in)
ALIMENTATION	essence super sans plomb, indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.)	ALIMENTACIÓN	Gasolina súper sin plomo, octanaje mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.)

## **DONNÉES TECHNIQUES RXV 550 (MOTEUR)**

## **DATOS TÉCNICOS RXV 550 (MOTOR)**

Modèle	55RX	Modelo	55RX
MOTEUR	bicylindre 4 temps, avec 4 soupapes par cylindre et un arbre à cames en tête	MOTOR	bicilíndrico 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro, monoárbol de levas en la culata
Nombre de cylindres	2	Número de cilindros	2
Cylindrée totale	553 cc (33.75 cu in)	Cilindrada total	553 cc (33.75 cu in)
Alésage/course	80 mm / 55,0 mm (3.15 in / 2.16 in)	Diámetro interior/carrera	80 mm / 55,0 mm (3.15 in / 2.16 in)
Taux de compression	12,5 ± 0,5	Relación de compresión	12,5 ± 0,5
DÉMARRAGE	électrique	Arranque	Eléctrico
N° de tours du moteur au ralenti	1 800 ÷ 2 000 tr/min (rpm)	N° revoluciones del motor en ralentí	1800 ÷ 2000 rev/min (rpm)

Embrayage	multidisques à bain d'huile	Embrague	multidisco en baño de aceite
Système de lubrification	Double lubrification séparée avec réservoir externe	Sistema de lubricación	Doble lubricación separada con depósito exterior
FILTRE À AIR	à cartouche filtrant à sec	Filtro de aire	Con cartucho filtrante en seco
Refroidissement	Par liquide	Refrigeración	Por líquido
BOÎTE DE VITESSES	mécanique à 5 rapports avec commande à pédale du côté gauche du moteur	Cambio	mecánico de 5 relaciones con mando por pedal en el lado izquierdo del motor
Rapport de transmission	Primaire : 22/56 = 1 : 2,545	Relación de transmisión	Primaria: 22/56 = 1: 2,545
	Final: 15/48 = 1: 3,200		Final: 15/48= 1: 3,200
1e	12/31 = 1: 2,583 (secondaire) 1: 21,042 (total)	1 <sup>a</sup>	12/31 = 1: 2,583(secundaria) 1: 21,042 (total)
2e	13/25 = 1 : 1,923 (secondaire) 1 : 15,664 (total)	2ª	13/25 = 1: 1,923 (secundaria) 1: 15,664 (total)
3e	15/23 = 1 : 1,533 (secondaire) 1 : 12,489 (total)	3 <sup>a</sup>	15/23 = 1: 1,533 (secundaria) 1: 12,489 (total)
4e	19/24 = 1 : 1,263 (secondaire)	4 <sup>a</sup>	19/24 = 1: 1,263 (secundaria)
	1 : 10,288 (total)		1: 10,288 (total)
5e	21/22 = 1 : 1,047 (secondaire) 1 : 8,533 (total)	5 <sup>a</sup>	21/22 = 1: 1,047 (secundaria) 1: 8,533 (total)
CHAÎNE DE TRANSMISSION	avec maillon de jonction	Cadena de transmisión	con eslabón de unión
SYSTÈME D'ALIMENTATION	injection électronique	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	inyección electrónica
Diffuseur	Ø 40 mm (1.57 in)	Difusor	Ø 40 mm (1.57 in)
•		•	

ALIMENTATION essence super sans plomb, indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.)	ALIMENTACIÓN Gasolina súper sin plomo, octanaje mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.)
--	--

## **COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**

## **COMPONENTES ELÉCTRICOS**

ALLUMAGE	Électronique numérique	Encendido	Electrónico
Bougie standard	NGK CR8EB	Bujía estándar	NGK CR8EB
Distance entre les électrodes des bougies	0,7 - 0,8 mm (0.028 in - 0.031 in)	Distancia electrodos bujías	0,7 - 0,8 mm (0.028 in - 0.031 in)
Résistance	5 kΩ	Resistencia	5 kΩ
Batterie	12 V - 7 Ah	Bateria	12 V - 7 Ah
Fusible principal	30 A	Fusible principal	30 A
FUSIBLES SECONDAIRES	5 A, 15 A, 20 A	FUSIBLES SECUNDARIOS	5 A, 15 A, 20 A
Générateur (à aimant permanent)	12 V - 350 W	Generador (con magneto permanente)	12V - 350W
Ampoule du feu de croisement	12 V - 55 W	Bombilla luz de cruce	12V - 55W
Ampoule du feu de route	12 V - 60 W	Bombilla luz de carretera	12V - 60W
Ampoule du feu de position avant	12 V - 3 W	Bombilla luz de posición delantera	
Ampoule des clignotants	À microampoules	Bombilla luz intermitentes	De microbombillas
Ampoule d'éclairage de la plaque	12 V - 5 W		
d'immatriculation		Bombilla luz de matrícula	12V - 5W
Ampoule des feux de position arrière/stop	DEL	Bombilla luz de posición trasera/ stop	LED
Voyant de boîte de vitesses au	DEL	Testigo cambio en punto muerto	LED
point mort		Testigo presión aceite motor	LED

Voyant pression d'huile moteur	DEL	Testigo reserva del combustible	LED
Voyant de réserve de carburant	DEL	Testigo luz de carretera	LED
Voyant du feu de route	DEL	Testigo intermitentes	LED
Voyant de clignotants	DEL		

# **RXV 450-550**





Chap. 06
Pieces detachees et accessoires

Cap. 06

Repuestos y accesorios

#### **Avertissements**

Les modèles RXV sont livrés avec une série d'accessoires non installés :

- Électro-ventilateur de refroidissement
- Élastique de sécurité pour béquille
- Porte-plaque/feux arrière racing
- Garde-boue arrière
- Carénages porte-numéro droite/gauche
- Silencieux
- Tuyaux d'échappement

#### **ATTENTION**



NE PAS UTILISER LE VÉHICULE COM-ME TOUT-TERRAIN AVEC LE PORTE-PLAQUE / FEU ARRIÈRE HOMOLO-GUÉ INSTALLÉ.

#### Advertencias

Los modelos RXV se entregan con una serie de accesorios no instalados:

- Electroventilador de refrigeración
- Elástico de seguridad para caballete
- Portamatrícula/faro trasero racing
- Guardabarros trasero
- Carenados portanúmero der/izq
- Silenciador
- Tubo de escape

#### **ATENCIÓN**



NO UTILIZAR EL VEHÍCULO EN TO-DOTERRENO CUANDO ESTÁ INSTA-LADO EL PORTAMATRÍCULA/FARO TRASERO HOMOLOGADO.

# **RXV 450-550**





Chap. 07 L'entretien programme Cap. 07 El mantenimiento programado

# Tableau d'entretien progammé

Fiche d'entretien périodique pour véhicules en version originale (à puissance limitée) pour une utilisation routière.

#### **ATTENTION**



LES INTERVENTIONS INDIQUÉES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES DANS UN CONCESSIONNAIRE OU UN GARAGE AGRÉÉ APRILIA, SOUS PEINE D'ANNULATION DE TOUS LES DROITS DE LA GARANTIE.

#### N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À INTERVALLES RÉDUITS DE MOITIÉ SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS, OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

# Tabla manutención programada

Ficha de mantenimiento periódico para vehículos en versión original (con potencia reducida) para uso en carretera.

#### **ATENCIÓN**



LAS INTERVENCIONES INDICADAS SE DEBEN REALIZAR EN UN CONCE-SIONARIO O UN TALLER AUTORIZA-DO APRILIA, SO PENA DE CADUCI-DAD DE TODOS LOS DERECHOS DE LA GARANTÍA.

#### NOTA

EL TIEMPO PREVISTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, DEBE SER REDUCIDO A LA MITAD SI EL VEHÍCULO SE UTILIZA EN ZONAS LLUVIOSAS, POLVORIENTAS, EN RECORRIDOS ACCIDENTADOS O EN CONDUCCIÓN DEPORTIVA.

### Fin du rodage 500 km (311 mi)

#### FIN DE RODAJE 500 KM (311 MI)

Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle	Apriete de tornillos grupo mariposa - Control
Corps papillons - Synchronisation	Cuerpos mariposa - Sincronización
Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage	Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza

Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento
Réglage du ralenti - Contrôle	Regulación del ralentí - Control
Huile de la boîte de vitesses - Vidange	Aceite del cambio de velocidades - Sustituir
Commande d'embrayage - Contrôle et réglage	Mando del embrague - Control y regulación
Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase d'expansion - Contrôle	Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión - Control
Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución
Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento
Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación
Bouton de démarrage à froid - Réglage	Tecla de arranque en frío - Regulación
Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control
Fonctionnement / orientation des feux	Funcionamiento/orientación de las luces
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control
État et pression des pneus - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control
Jeu aux coussinets de roue - Contrôle	Juego de cojinetes de rueda - Control
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control
Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle	Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control
Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento
Serrage des vis des plaques de la fourche et des pieds de la fourche - Contrôle	Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control

Serrage des pivots de l'amortisseur - Contrôle	Apriete de pernos del amortiguador - Control
Amortisseur - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Amortiguador - Control de estanqueidad y funcionamiento
Coussinets de direction - Contrôle et réglage	Cojinetes de dirección - Control y regulación
Cache-poussière du fourreau de direction - Nettoyage	Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza
Chaîne de transmission - Tension	Cadena de transmisión - Tensión
Joint de chaîne, couronne de la chaîne et guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Empalme cadena, corona cadena y guía cadena - Control desgaste
	Cadena - Lubricación
Chaîne - Lubrification	

### Tous LES 3 000 KM (1 864 MI)

## CADA 3.000 KM (1.864 MI)

1005 LES 3 000 KM (1 804 MI)	CADA 3.000 KM (1.864 MI)
Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle	Apriete de tornillos grupo mariposa - Control
Corps papillons - Synchronisation	Cuerpos mariposa - Sincronización
Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage	Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza
Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento
Réglage du ralenti - Contrôle	Regulación del ralentí - Control
Huile de la boîte de vitesses - Vidange	Aceite del cambio de velocidades - Sustituir
Ressorts d'embrayage - Contrôle de la longueur	Muelles del embrague - Control de longitud
Disques d'embrayage - Contrôle de l'usure	Discos del embrague - Control de desgaste
Commande d'embrayage - Contrôle et réglage	Mando del embrague - Control y regulación
Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase d'expansion - Contrôle	Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión - Control
Étanchéité du système - Contrôle	Estanqueidad de la instalación - Control
Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución

Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento
Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación
Bouton de démarrage à froid - Réglage	Tecla de arranque en frío - Regulación
Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control
Épaisseur des disques de frein - Contrôle	Espesor de discos de freno - Control
Épaisseur des plaquettes - Contrôle	Espesor de pastillas - Control
Contacts électriques et interrupteurs - Traitement avec spray réactivant	Contactos eléctricos e interruptores - Tratamiento con aerosol
Branchements de la batterie - Traitement avec de la graisse	reactivante
Fonctionnement / orientation des feux	Conexiones de batería - Tratamiento con grasa
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento/orientación de las luces
Échappement - Contrôle de l'étanchéité et de l'alignement	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control
État et pression des pneus - Contrôle	Escape - Control de estanqueidad y alineación
Coussinets des roues - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Cojinetes de ruedas - Control
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control
Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control
	Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control
Cache-poussière de la fourche - Nettoyage	Guardapolvos de la horquilla - Limpieza
Jambes de la fourche - Purge	Barras de horquilla - Purga
Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento

Serrage des vis des plaques de la fourche et des pieds de la fourche -	Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control
Contrôle	Apriete de pernos del amortiguador - Control
Serrage des pivots de l'amortisseur - Contrôle	Amortiguador - Control de estanqueidad y funcionamiento
Amortisseur - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Juego cojinetes de dirección - Control
Jeu aux coussinets de direction - Contrôle	Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza
Cache-poussière du fourreau de direction - Nettoyage	Cadena de transmisión - Tensión
Chaîne de transmission - Tension	
	Empalme cadena, corona cadena y guía cadena - Control desgaste
Joint de chaîne, couronne de la chaîne et guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Cojinetes de dirección - Lubricar
Coussinets de direction - Lubrification	Perno de la palanca del embrague - Lubricar
Pivot du levier d'embrayage - Lubrification	Cables del acelerador - Lubricar
Câbles de l'accélérateur - Lubrification	Pernos del estribo conductor - Lubricar
Pivots du repose-pied du pilote - Lubrification	Cadena - Lubricación
Chaîne - Lubrification	Bieletas suspensión trasera - Lubricar
Biellettes de la suspension arrière - Lubrification	Perno del caballete lateral - Lubricar
Pivot de la béquille latérale - Lubrification	Perno y cojinetes de rueda delantera - Lubricar
Pivot et coussinets de la roue avant - Lubrification	Perno de horquilla trasera - Lubricar
Pivot de la fourche arrière - Lubrification	Perno y cojinetes de rueda trasera - Lubricar
Pivot et coussinets de la roue arrière - Lubrification	

## Tous LES 6 000 KM (3 728 MI)

## CADA 6.000 Km (3.728 MI)

Filtre à air en papier - Remplacement	Filtro de aire de papel - Sustitución
Bougies - Remplacement	Bujías - Sustitución

## Tous LES 9 000 KM (5 592 MI)

## CADA 9.000 Km (5.592 MI)

Boîte de vitesses complète - Contrôle d'usure	Cambio de velocidades completo - Control de desgaste
Ressort de la soupape de surpression et de non-retour - Contrôle	Muelle de válvula de sobrepresión y antirretorno - Control
Corps du cylindre - Contrôle de l'usure	Camisas de cilindro - Control de desgaste
Coussinets de bielle et de vilebrequin - Contrôle de l'usure	Bujes de biela y principales - Control de desgaste
Pignons de démarrage - Contrôle de l'usure	Engranajes de arranque - Control de desgaste
Pignons de la pompe à huile - Contrôle	Engranajes de bomba de aceite - Control
Gicleurs de lubrification de la culasse - Nettoyage	Surtidores de lubricación de culata - Limpieza
Pistons et segments d'étanchéité - Remplacement	Pistones y aros elásticos - Sustitución
Axe du piston - Contrôle	Eje de pistón - Control
Rouleaux des culbuteurs - Contrôle radial	Rodillos balancines - Control radial
Lève-soupape - Contrôle	Alzaválvula - Control
Usure des arbres à cames - Contrôle	Desgaste de árboles de levas - Control
Coussinets des arbres à cames - Contrôle	Cojinetes de árboles de levas - Control
Étanchéité des sièges des soupapes - Contrôle	Estanqueidad de asientos de válvulas - Control
Soupapes - Contrôle de l'usure	Válvulas - Control de desgaste
Jeu aux soupapes - Contrôler et régler	Juego de válvulas - Control y regulación
Guides de soupapes - Contrôle de l'usure	Guías de válvulas - Control de desgaste
Rondelles porte-ressort, coupelles, godets - Contrôle de l'usure	Arandelas de tope muelle, platos, tazas - Control de desgaste
Denture du tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Dentado del tensor de cadena - Control de desgaste
Ressorts des soupapes - Contrôle de la longueur	Muelles de válvulas - Control de longitud
Chaîne de distribution - Mesure de l'allongement	Cadena de distribución - Medición de prolongación

Patins de la chaîne de transmission - Contrôle de l'usure	Patines de cadena de transmisión - Control de desgaste
Pompe à essence - Contrôle	Bomba de gasolina - Control
Fourche - Entretien complet	Horquilla - Mantenimiento completo
Huile pour fourche - Vidange	Aceite de horquilla - Sustitución
Amortisseur - Entretien complet	Amortiguador - Mantenimiento completo
Jeu aux coussinets d'embiellage - Contrôle	Juego de cojinetes de articulación de bielas - Control
Patin guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Patín guía cadena - Control de desgaste
Guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Guía cadena - Control de desgaste
Rouleau tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Rodillo tensor de cadena - Control de desgaste
Patin tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Patín tensor de cadena - Control de desgaste

CHAQUE ANNÉE	<u>CADA AÑO</u>
Liquide de frein - Remplacer	Líquido de frenos - Sustitución

Fiche d'entretien périodique pour véhicules en version libre pour une utilisation sportive de plaisance.

#### ficha de mantenimiento periódico 2

Ficha de mantenimiento periódico para vehículos en versión libre para uso deportivo amateur.

FIN DU RODAGE 3 H D UTILISATION	FIN DE RODAJE 3H DE USO
Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle	Apriete de tornillos grupo mariposa - Control
Corps papillons - Synchronisation	Cuerpos mariposa - Sincronización

EIN DU DODAGE 2 II D'UTILICATION

Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage	Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza
Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento
Réglage du ralenti - Contrôle	Regulación del ralentí - Control
Huile de la boîte de vitesses - Vidange	Aceite del cambio de velocidades - Sustituir
Commande d'embrayage - Contrôle et réglage	Mando del embrague - Control y regulación
Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase d'expansion - Contrôle	Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión - Control
Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución
Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento
Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación
Bouton de démarrage à froid - Réglage	Tecla de arranque en frío - Regulación
Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control
Fonctionnement / orientation des feux	Funcionamiento/orientación de las luces
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control
État et pression des pneus - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control
Jeu aux coussinets de roue - Contrôle	Juego de cojinetes de rueda - Control
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control
Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle	Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control
Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento

Serrage des vis des plaques de la fourche et des pieds de la fourche - Contrôle	Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control
	Apriete de pernos del amortiguador - Control
Serrage des pivots de l'amortisseur - Contrôle	Amortiguador - Control de estanqueidad y funcionamiento
Amortisseur - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	
Coussinets de direction - Contrôle et réglage	Cojinetes de dirección - Control y regulación
	Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza
Cache-poussière du fourreau de direction - Nettoyage	Cadena de transmisión - Tensión
Chaîne de transmission - Tension	Empalme cadena, corona cadena y guía cadena - Control desgaste
Joint de chaîne, couronne de la chaîne et guide-chaîne - Contrôle de	Cadena - Lubricación
l'usure	Caueria - Lubricacion
Chaîne - Lubrification	

Toutes les 15h d'utilisation	CADA 15H DE USO
Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle	Apriete de tornillos grupo mariposa - Control
Corps papillons - Synchronisation	Cuerpos mariposa - Sincronización
Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage	Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza
Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento
Réglage du ralenti - Contrôle	Regulación del ralentí - Control
Huile de la boîte de vitesses - Vidange	Aceite del cambio de velocidades - Sustituir
Ressorts d'embrayage - Contrôle de la longueur	Muelles del embrague - Control de longitud
Disques d'embrayage - Contrôle de l'usure	Discos del embrague - Control de desgaste
Commande d'embrayage - Contrôle et réglage	Mando del embrague - Control y regulación
Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase d'expansion - Contrôle	Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión - Control
Étanchéité du système - Contrôle	Estanqueidad de la instalación - Control

Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución
Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento
Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación
Bouton de démarrage à froid - Réglage	Tecla de arranque en frío - Regulación
Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control
Épaisseur des disques de frein - Contrôle	Espesor de discos de freno - Control
Épaisseur des plaquettes - Contrôle	Espesor de pastillas - Control
Contacts électriques et interrupteurs - Traitement avec spray réactivant	Contactos eléctricos e interruptores - Tratamiento con aerosol
Branchements de la batterie - Traitement avec de la graisse	reactivante
Fonctionnement / orientation des feux	Conexiones de batería - Tratamiento con grasa
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento/orientación de las luces
Échappement - Contrôle de l'étanchéité et de l'alignement	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control
État et pression des pneus - Contrôle	Escape - Control de estanqueidad y alineación
Coussinets des roues - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Cojinetes de ruedas - Control
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control
Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control
Cache-poussière de la fourche - Nettoyage	Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control
Jambes de la fourche - Purge	Guardapolvos de la horquilla - Limpieza
Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Barras de horquilla - Purga

Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento
Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control
Apriete de pernos del amortiguador - Control
Amortiguador - Control de estanqueidad y funcionamiento
Juego cojinetes de dirección - Control
Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza
Cadena de transmisión - Tensión
Empalme cadena, corona cadena y guía cadena - Control desgaste
Cojinetes de dirección - Lubricar
Perno de la palanca del embrague - Lubricar
Cables del acelerador - Lubricar
Pernos del estribo conductor - Lubricar
Cadena - Lubricación
Bieletas suspensión trasera - Lubricar
Perno del caballete lateral - Lubricar
Perno y cojinetes de rueda delantera - Lubricar
Perno de horquilla trasera - Lubricar
Perno y cojinetes de rueda trasera - Lubricar

I OUTES LES 60 H D'UTILISATION	CADA 60H DE USO
Filtre à air en papier - Remplacement	Filtro de aire de papel - Sustitución
Bougies - Remplacement	Bujías - Sustitución

## Toutes les 90 h d'utilisation

## CADA 90H DE USO

Boîte de vitesses complète - Contrôle d'usure	Cambio de velocidades completo - Control de desgaste
Ressort de la soupape de surpression et de non-retour - Contrôle	Muelle de válvula de sobrepresión y antirretorno - Control
Corps du cylindre - Contrôle de l'usure	Camisas de cilindro - Control de desgaste
Coussinets de bielle et de vilebrequin - Contrôle de l'usure	Bujes de biela y principales - Control de desgaste
Pignons de démarrage - Contrôle de l'usure	Engranajes de arranque - Control de desgaste
Pignons de la pompe à huile - Contrôle	Engranajes de bomba de aceite - Control
Gicleurs de lubrification de la culasse - Nettoyage	Surtidores de lubricación de culata - Limpieza
Pistons et segments d'étanchéité - Remplacement	Pistones y aros elásticos - Sustitución
Axe du piston - Contrôle	Eje de pistón - Control
Rouleaux des culbuteurs - Contrôle radial	Rodillos balancines - Control radial
Lève-soupape - Contrôle	Alzaválvula - Control
Usure des arbres à cames - Contrôle	Desgaste de árboles de levas - Control
Coussinets des arbres à cames - Contrôle	Cojinetes de árboles de levas - Control
Étanchéité des sièges des soupapes - Contrôle	Estanqueidad de asientos de válvulas - Control
Soupapes - Contrôle de l'usure	Válvulas - Control de desgaste
Jeu aux soupapes - Contrôler et régler	Juego de válvulas - Control y regulación
Guides de soupapes - Contrôle de l'usure	Guías de válvulas - Control de desgaste
Rondelles porte-ressort, coupelles, godets - Contrôle de l'usure	Arandelas de tope muelle, platos, tazas - Control de desgaste
Denture du tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Dentado del tensor de cadena - Control de desgaste
Ressorts des soupapes - Contrôle de la longueur	Muelles de válvulas - Control de longitud
Chaîne de distribution - Mesure de l'allongement	Cadena de distribución - Medición de prolongación

Patins de la chaîne de transmission - Contrôle de l'usure	Patines de cadena de transmisión - Control de desgaste
Pompe à essence - Contrôle	Bomba de gasolina - Control
Fourche - Entretien complet	Horquilla - Mantenimiento completo
Huile pour fourche - Vidange	Aceite de horquilla - Sustitución
Amortisseur - Entretien complet	Amortiguador - Mantenimiento completo
Jeu aux coussinets d'embiellage - Contrôle	Juego de cojinetes de articulación de bielas - Control
Patin guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Patín guía cadena - Control de desgaste
Guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Guía cadena - Control de desgaste
Rouleau tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Rodillo tensor de cadena - Control de desgaste
Patin tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Patín tensor de cadena - Control de desgaste

Chaque année	<u> </u>	CADA ANO
Liquide de frein - Remplacer	Líquido de freno	s - Sustitución

Fiche d'entretien périodique pour véhicules en version libre pour une utilisation sportive de compétition. Ficha de mantenimiento periódico para vehículos en versión libre para uso competitivo.

## FIN DU RODAGE 3 H D'UTILISATION

### FIN DE RODAJE 3H DE USO

Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle	Apriete de tornillos grupo mariposa - Control
Corps papillons - Synchronisation	Cuerpos mariposa - Sincronización
Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage	Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza

Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento	
Réglage du ralenti - Contrôle	Regulación del ralentí - Control	
Huile de la boîte de vitesses - Vidange	Aceite del cambio de velocidades - Sustituir	
Commande d'embrayage - Contrôle et réglage	Mando del embrague - Control y regulación	
Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase d'expansion - Contrôle	Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión - Control	
Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución	
Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento	
Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación	
Bouton de démarrage à froid - Réglage	Tecla de arranque en frío - Regulación	
Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control	
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad	
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control	
Fonctionnement / orientation des feux	Funcionamiento/orientación de las luces	
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control	
État et pression des pneus - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control	
Jeu aux coussinets de roue - Contrôle	Juego de cojinetes de rueda - Control	
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión	
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control	
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control	
Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle	Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control	
Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento	
Serrage des vis des plaques de la fourche et des pieds de la fourche - Contrôle	Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control	

Serrage des pivots de l'amortisseur - Contrôle	Apriete de pernos del amortiguador - Control
Amortisseur - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Amortiguador - Control de estanqueidad y funcionamiento
Coussinets de direction - Contrôle et réglage	Cojinetes de dirección - Control y regulación
Cache-poussière du fourreau de direction - Nettoyage	Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza
Chaîne de transmission - Tension	Cadena de transmisión - Tensión
Joint de chaîne, couronne de la chaîne et guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Empalme cadena, corona cadena y guía cadena - Control desgaste
	Cadena - Lubricación
Chaîne - Lubrification	

### Toutes Les 15H D'UTILISATION

### CADA 15H DE USO

TOOTES ELS TON D'ONLISATION	OADA TOTI DE 000
Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle	Apriete de tornillos grupo mariposa - Control
Corps papillons - Synchronisation	Cuerpos mariposa - Sincronización
Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage	Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza
Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento
Réglage du ralenti - Contrôle	Regulación del ralentí - Control
Huile de la boîte de vitesses - Vidange	Aceite del cambio de velocidades - Sustituir
Ressorts d'embrayage - Contrôle de la longueur	Muelles del embrague - Control de longitud
Disques d'embrayage - Contrôle de l'usure	Discos del embrague - Control de desgaste
Commande d'embrayage - Contrôle et réglage	Mando del embrague - Control y regulación
Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase d'expansion - Contrôle	Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión - Control
Étanchéité du système - Contrôle	Estanqueidad de la instalación - Control
Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución

Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento
Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación
Bouton de démarrage à froid - Réglage	Tecla de arranque en frío - Regulación
Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control
Épaisseur des disques de frein - Contrôle	Espesor de discos de freno - Control
Épaisseur des plaquettes - Contrôle	Espesor de pastillas - Control
Contacts électriques et interrupteurs - Traitement avec spray réactivant	Contactos eléctricos e interruptores - Tratamiento con aerosol
Branchements de la batterie - Traitement avec de la graisse	reactivante
Fonctionnement / orientation des feux	Conexiones de batería - Tratamiento con grasa
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento/orientación de las luces
Échappement - Contrôle de l'étanchéité et de l'alignement	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control
État et pression des pneus - Contrôle	Escape - Control de estanqueidad y alineación
Coussinets des roues - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Cojinetes de ruedas - Control
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión
,	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control
Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle	Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control
Cache-poussière de la fourche - Nettoyage	, , ,
Jambes de la fourche - Purge	Guardapolvos de la horquilla - Limpieza
Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Barras de horquilla - Purga
	Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento

Serrage des vis des plaques de la fourche et des pieds de la fourche -	Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control	
Contrôle	Apriete de pernos del amortiguador - Control	
Serrage des pivots de l'amortisseur - Contrôle	Amortiguador - Control de estanqueidad y funcionamiento	
Amortisseur - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Juego cojinetes de dirección - Control	
Jeu aux coussinets de direction - Contrôle	Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza	
Cache-poussière du fourreau de direction - Nettoyage	Cadena de transmisión - Tensión	
Chaîne de transmission - Tension		
loint de chaîne, couranne de la chaîne et quide chaîne. Contrêle de	Empalme cadena, corona cadena y guía cadena - Control desgaste	
Joint de chaîne, couronne de la chaîne et guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Cojinetes de dirección - Lubricar	
Coussinets de direction - Lubrification	Perno de la palanca del embrague - Lubricar	
Pivot du levier d'embrayage - Lubrification	Cables del acelerador - Lubricar	
Câbles de l'accélérateur - Lubrification	Pernos del estribo conductor - Lubricar	
Pivots du repose-pied du pilote - Lubrification	Cadena - Lubricación	
Chaîne - Lubrification	Bieletas suspensión trasera - Lubricar	
Biellettes de la suspension arrière - Lubrification	Perno del caballete lateral - Lubricar	
Pivot de la béquille latérale - Lubrification	Perno y cojinetes de rueda delantera - Lubricar	
Pivot et coussinets de la roue avant - Lubrification	Perno de horquilla trasera - Lubricar	
Pivot de la fourche arrière - Lubrification	Perno y cojinetes de rueda trasera - Lubricar	
Pivot et coussinets de la roue arrière - Lubrification		

# TOUTES LES 30 H D'UTILISATION Filtre à air en papier - Remplacement Bougies - Remplacement Bujías - Sustitución Entre de aire de papel - Sustitución Bujías - Sustitución

### Toutes les 75 h d'utilisation

### CADA 75H DE USO

Boîte de vitesses complète - Contrôle d'usure	Cambio de velocidades completo - Control de desgaste	
Ressort de la soupape de surpression et de non-retour - Contrôle	Muelle de válvula de sobrepresión y antirretorno - Control	
Corps du cylindre - Contrôle de l'usure	Camisas de cilindro - Control de desgaste	
Coussinets de bielle et de vilebrequin - Contrôle de l'usure	Bujes de biela y principales - Control de desgaste	
Pignons de démarrage - Contrôle de l'usure	Engranajes de arranque - Control de desgaste	
Pignons de la pompe à huile - Contrôle	Engranajes de bomba de aceite - Control	
Gicleurs de lubrification de la culasse - Nettoyage	Surtidores de lubricación de culata - Limpieza	
Pistons et segments d'étanchéité - Remplacement	Pistones y aros elásticos - Sustitución	
Axe du piston - Contrôle	Eje de pistón - Control	
Rouleaux des culbuteurs - Contrôle radial	Rodillos balancines - Control radial	
Lève-soupape - Contrôle	Alzaválvula - Control	
Usure des arbres à cames - Contrôle	Desgaste de árboles de levas - Control	
Coussinets des arbres à cames - Contrôle	Cojinetes de árboles de levas - Control	
Étanchéité des sièges des soupapes - Contrôle	Estanqueidad de asientos de válvulas - Control	
Soupapes - Contrôle de l'usure	Válvulas - Control de desgaste	
Jeu aux soupapes - Contrôler et régler	Juego de válvulas - Control y regulación	
Guides de soupapes - Contrôle de l'usure	Guías de válvulas - Control de desgaste	
Rondelles porte-ressort, coupelles, godets - Contrôle de l'usure	Arandelas de tope muelle, platos, tazas - Control de desgaste	
Denture du tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Dentado del tensor de cadena - Control de desgaste	
Ressorts des soupapes - Contrôle de la longueur	Muelles de válvulas - Control de longitud	
Chaîne de distribution - Mesure de l'allongement	Cadena de distribución - Medición de prolongación	

Patins de la chaîne de transmission - Contrôle de l'usure	Patines de cadena de transmisión - Control de desgaste	
Pompe à essence - Contrôle	Bomba de gasolina - Control	
Fourche - Entretien complet	Horquilla - Mantenimiento completo	
Huile pour fourche - Vidange	Aceite de horquilla - Sustitución	
Amortisseur - Entretien complet	Amortiguador - Mantenimiento completo	
Jeu aux coussinets d'embiellage - Contrôle	Juego de cojinetes de articulación de bielas - Control	
Patin guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Patín guía cadena - Control de desgaste	
Guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Guía cadena - Control de desgaste	
Rouleau tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Rodillo tensor de cadena - Control de desgaste	
Patin tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Patín tensor de cadena - Control de desgaste	

CHAQUE ANNÉE	<u>CADA ANO</u>	
Liquide de frein - Remplacer	Líquido de frenos - Sustitución	

#### **ATTENTION**

EN CAS D'UNE UTILISATION COMPÉTITIVE DES VÉHICULES, LA RÉVISION PÉRIODIQUE RESPECTIVE APRÈS 15 HEURES D'UTILISATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE APRÈS CHAQUE COURSE.

#### N.B.

- LES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN DU GARAGE SPÉCIALISÉ APRILIA NE

#### **ATENCIÓN**

EN CASO DE USO COMPETITIVO DEL VEHÍCULO, EL CONTROL PERIÓDICO DE 15 HORAS DE USO SE DEBERÁ REALIZAR DESPUÉS DE CADA CA-RRERA.

#### NOTA

- ¡LAS INTERVENCIONES DE MANTE-NIMIENTO DEL TALLER ESPECIALI-ZADO APRILIA NO SUSTITUYEN EL CONTROL COTIDIANO DEL CONDUC-TOR!

- REMPLACENT PAS LE CONTRÔLE QUOTIDIEN DU PILOTE!
- SI LORS DU CONTRÔLE, ON REN-CONTRE UNE USURE AU-DELÀ DES VALEURS DE TOLÉRANCE, UNE DÉ-FORMATION OU UN ENDOMMAGE-MENT, LES COMPOSANTS AFFEC-TÉS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS.
- AVANT D'EFFECTUER N'IMPORTE QUELLE INTERVENTION, LE VÉHICU-LE DOIT ÊTRE NETTOYÉ MÉTICU-LEUSEMENT.
- L'UTILISATION DU VÉHICULE DANS DES TERRAINS SABLEUX OU POUS-SIÉREUX ET EN CONDITIONS D'UTI-LISATION EXTRÊMES POURRAIT CAUSER L'USURE DE QUELQUES COMPOSANTS MÊME AVANT LE CONTRÔLE PROGRAMMÉ.
- SEULEMENT POUR LE MODÈLE RXV: SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ PRINCIPALEMENT POUR UNE UTILISATION CROSS, EFFECTUER TOUTES LES 30 HEURES D'UTILISATION TOUTES LES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN PRÉVUES DANS LA COLONNE DE 45 HEURES.

- SI DURANTE EL CONTROL SE EN-CUENTRAN DESGASTES QUE SUPE-REN LOS VALORES DE TOLERAN-CIA, DEFORMACIONES O DAÑOS, LOS COMPONENTES AFECTADOS DEBERÁN SUSTITUIRSE.
- ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE INTERVENCIÓN, SE DEBE LIMPIAR EL VEHÍCULO METICULO-SAMENTE
- EL USO DEL VEHÍCULO EN TERRE-NOS ARENOSOS O POLVORIENTOS Y EN CONDICIONES EXTREMAS DE USO PODRÍA CAUSAR EL DESGASTE DE ALGUNOS COMPONENTES IN-CLUSO ANTES DEL CONTROL PRO-GRAMADO.
- SÓLO PARA EL MODELO RXV: SI EL VEHÍCULO SE UTILIZA PRINCIPAL-MENTE PARA USO CROSS, REALIZAR CADA 30 HORAS DE USO TODAS LAS INTERVENCIONES DE MANTENI-MIENTO PREVISTAS EN LA COLUMNA 45 HORAS.

### TABLEAUX DES PRODUITS CONSEILLÉS RXV 450 - 550

Produit	Description	Caractéristiques
AGIP RACING 4T 10W-60	Huile moteur	Utiliser de l'huile de marque avec des prestations conformes ou supérieures aux spécifications CCMC G-4 A.P.I. SG. SAE 10W-60
AGIP RACING 4T 10W-60	Huile de la boîte de vitesses	
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Liquide de refroidissement	Liquide de refroidissement biodégradable, prêt à l'emploi, ayant une technologie et des caractéristiques « long life » (couleur rouge). Il assure la protection antigel jusqu'à -40 °F. Il répond à la norme CUNA 956-16.
AGIP BRAKE 4	Liquide de frein	En alternative au liquide conseillé, on peut utiliser des liquides aux performances conformes ou supérieures aux spécifications. Fluide synthétique SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925
AGIP MP GREASE	Graisse pour roulements, joints, articulations et tringleries	En alternative au produit conseillé, utiliser de la graisse de marque pour roulements, plage de température utile -30 °C / +140 °C (-22 °F / +284 °F), point de goutte 150 °C / 230 °C (302 °F / 446 °F), protection anticorrosion élevée, bonne résistance à l'eau et à l'oxydation.

Produit	Description	Caractéristiques
AGIP FORK 7.5W	Huile de fourche	SAE 7,5W

### TABLA DE PRODUCTOS RECOMENDADOS RXV 450 - 550

Producto	Denominación	Características
AGIP RACING 4T 10W-60	Aceite motor	Utilizar aceites de marca con prestaciones conformes o superiores a las especificaciones CCMC G-4 A.P.I. SG. SAE 10W-60
AGIP RACING 4T 10W-60	Aceite del cambio de velocidades	-
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Líquido refrigerante	Líquido refrigerante biodegradable, listo para usar, con tecnología y características "long life" (color rojo). Protege del congelamiento hasta los -40° (-40°F). Responde a la norma CUNA 956-16.
AGIP BRAKE 4	Líquido de frenos	Como alternativa, en lugar del líquido recomendado, se pueden utilizar líquidos con prestaciones conformes o superiores a las especificaciones. Fluido sintético SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925
AGIP MP GREASE	Grasa para cojinetes, juntas, articulaciones y mecanismos de palancas	Como alternativa, en lugar del producto recomendado, se puede utilizar grasa de marca para cojinetes de bolas, campo de temperatura útil -30°C+140°C (-22°F+284°F), punto de goteo 150°C230°C (302°F 446°F), elevada protección anticorrosiva, buena resistencia al agua y a la oxidación.
AGIP FORK 7.5W	Aceite horquilla	SAE 7,5W

## **RXV 450-550**





Chap. 08
Equipements spéciaux
Cap. 08
Preparaciones
especiales

### **TABLE DES MATIERÈS**

Α

Accessoires: 129 Amortisseurs: 45 Ampoules: 102

В

Batterie: *14*, *99* Bougie: *79* 

C

Carburant: 10 Chaîne: 115–119 Clignotants: 33

Ε

Embrayage: 14
Entretien: 131

F

Fourche: 49
Frein: 105
Fusibles: 100

Н

Huile moteur: 13, 71

K

Klaxon: 33

L

Liquide de refroidissement: 11, 85

P

Pneus: 76 Projecteur: 104 S

Selle: 36

T

Transmission: 115

### **TABLA DE MATERIAS**

Α

Accesorios: 129

Aceite motor: 13, 68, 71 Amortiguadores: 45 Arrangue: 34, 55

В

Batería: 14, 99 Bombillas: 102 Bujía: 79

C

Cadena: 115–119 Claxon: 33 Combustible: 10

Conmutador intermitentes:

33

D

Datos técnicos: 121

Ε

Embrague: 14

F

Freno: 105

Freno de disco: 105 Fusibles: 100

G

Grupo óptico: 103

Н

Horquilla: 49

ı

Identificación: 37 Intermitentes: 33 M

Mantenimiento: *67*, *131*Mantenimiento programado:

131

N

Neumáticos: 76

P

Proyector: 104

ı

Tablero: 25

Tablero de instrumentos: 25

Testigos: 26
Transmisión: 115



#### LA VALEUR DE L'ASSISTANCE

Grâce aux mises à jour techniques continues et aux programmes de formation spécifique sur les produits aprilia, seuls les mécaniciens du **Réseau officiel aprilia** connaissent à fond ce véhicule et disposent de l'outillage spécial nécessaire pour une correcte exécution des interventions d'entretien et réparation.

La fiabilité du véhicule dépend aussi de ses conditions mécaniques. Le contrôle avant la conduite, l'entretien régulier et l'utilisation exclusive des pièces de rechange d'origine aprilia sont des facteurs essentiels!

Pour obtenir des informations sur le concessionnaire officiel et/ou le Centre d'assistance le plus proche, consulter les pages jaunes ou chercher directement sur la carte géographique disponible sur notre site internet officiel :

#### www.aprilia.com

Seulement si on demande des pièces de rechange d'origine aprilia, on aura un produit étudié et testé déjà durant la phase de conception du véhicule. Les pièces de rechange d'origine aprilia sont systématiquement soumises à des procédures de contrôle de la qualité, pour en garantir la pleine fiabilité et durée.

Les descriptions et illustrations fournies dans la présente publication ne sont pas contractuelles. aprilia se réserve donc le droit, les caractéristiques essentielles du modèle décrit et illustré ci-après restant inchangées, d'apporter à tout moment, sans contrainte de délai concernant la mise à jour immédiate de cette publication, d'éventuelles modifications d'organes, pièces ou fournitures d'accessoires qu'elle estimera utile pour l'amélioration du produit ou pour toute autre exigence d'ordre technique ou commercial.

Certains modèles reportés dans la présente publication ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de chaque modèle doit être vérifiée auprès du réseau officiel de vente aprilia

© Copyright 2006 - aprilia. Tous droits réservés. La reproduction même partielle est interdite, aprilia - Service après-vente.

aprilia est une marque déposée de Piaggio & C. S.p.A.

#### FL VALOR DE LA ASISTENCIA

Gracias a las permanentes actualizaciones técnicas y a los programas de formación específica sobre los productos aprilia, sólo los mecánicos de la Red Oficial aprilia conocen en profundidad este vehículo y disponen del utillaje especial necesario para una correcta realización de las intervenciones de mantenimiento y reparación.

La fiabilidad del vehículo también depende de sus condiciones mecánicas. ¡El control previo a la conducción, el mantenimiento regular y el uso exclusivo de Piezas de Repuesto Originales aprilla son factores esenciales!

Para obtener información sobre el Concesionario Oficial y/o Centro de Asistencia más cercano, consultar las Páginas Amarillas o buscar directamente en el mapa geográfico de nuestro Sitio Web Oficial:

#### www.aprilia.com

Sólo si se utilizan Piezas de Repuesto Originales aprilia, se obtendrá un producto ya estudiado y probado durante la fase de diseño del vehículo. Las Piezas de Repuesto Originales aprilia se someten sistemáticamente a procedimientos de control de calidad, para garantizar su absoluta fiabilidad y durabilidad.

Las descripciones e ilustraciones que aparecen en la presente publicación no se consideran contractuales. Por lo tanto, aprilia se reserva el derecho, manteniendo las características esenciales del modelo aquí descrito e ilustrado, de aportar en cualquier momento, sin comprometerse a actualizar inmediatamente esta publicación, posibles modificaciones de órganos, piezas o suministros de accesorios que considere conveniente, con el fin de introducir mejoras o por cualquier exigencia de carácter constructivo o comercial.

Algunas versiones presentadas en esta publicación no están disponibles en algunos países. La disponibilidad de cada versión se debe constatar con la red oficial de venta aprilia.

© Copyright 2006- aprilia. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial. aprilia - After sales service.

La marca aprilia es propiedad de Piaggio & C. S.p.A.